

SAMSUNG

Kullanıcı kılavuzu

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu
adreste kayıt ediniz:

www.samsung.com

Model _____ Seri No. _____

Görme engelli kullanıcılar doğrudan kılavuzu kullanma
hakkında talimatlar sağlayan sayfaya gitmek için aşağıdaki
Menü Ekranını Öğrenin bağlantısını seçerler.
"Menü Ekranını Öğrenin" Bağlantısı

İçindekiler

Kılavuz

Bağlantılar

- 6 Bağlantı Kılavuzu
- 8 Ağa bağlanma
- 12 Mobil cihazınızın ekranını Ürün'de görüntüleme
- 14 Ürün'e bağlı harici cihazlar arasında geçiş yapma
- 17 Bağlantı Notları
- 21 Multi Control Öğesini Kullanma
- 21 Depolama Paylaşımı Öğesini Kullanma

Uzaktan Kumanda / Çevre Cihazı

- 22 Samsung Akıllı Kumanda (Uzaktan kumanda) Hakkında
- 26 Ürün'e Samsung Akıllı Kumanda bağlama
- 27 Mobil uzaktan kumandayı kullanma
- 28 Ark Dial Hakkında
- 29 Ark Dial cihazını ürüne bağlama
- 31 Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma
- 31 Samsung Akıllı Kumanda'ı kullanmayı öğrenin
- 32 Ark Dial'u kullanmayı öğrenin
- 32 Oyun Kumandasının nasıl kullanılacağını öğrenme
- 33 Anynet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma
- 34 Ürün cihazınızı Klavye, Fare veya Oyun Kumandası ile kumanda etme
- 39 Ekran Sanal Klavyesini Kullanarak Metin Girme

Smart Özellikler

- 41 Smart Hub Öğesini Kullanma
- 46 Sanat İlk Ekranı hakkında
- 52 Ambient modunu kullanma
- 58 Samsung Daily+ İlk Ekranı hakkında
- 60 Samsung Gaming Hub Öğesini Kullanma
- 62 Ana Sayfa İşlevini Kullanma
- 63 Sizin İçin Ana Ekranı Hakkında

- 67 Canlı Ana Ekranı Hakkında
- 68 Uyg. Ana Ekranı Hakkında
- 73 Ayarlar Hakkında İlk Ekran
- 78 Samsung hesabını kullanma
- 80 Workspace Öğesini Kullanma
- 86 TV Erişimi Öğesini Kullanma
- 88 Kullanıcı kılavuzu Öğesini Kullanma
- 90 İnternet Öğesini Kullanma
- 91 SmartThings Öğesini Kullanma
- 96 Resim/video/müzik yürütme
- 102 Multi View Öğesini Kullanma
- 105 Vision AI Companion Öğesini Kullanma
- 107 Click to Search Öğesini Kullanma

Gelişmiş Özellikler

- 108 AI Modu Öğesini Kullanma
- 111 Ses Özelliklerini Kullanma
- 112 Bixby Öğesini Kullanma
- 118 Oyun Modu Öğesini Kullanma
- 122 Oyun Çubuğu Öğesini Kullanma
- 128 Daily Board Öğesini Kullanma
- 132 Başlat Ekranını Yapılandırma
- 133 Dokunma Özelliğini Kullanma

Görüntü ve Ses

- 139 Resim Kalitesini Ayarlama
- 145 Panel Bakımı özelliğini kullanma
- 146 Harici Cihazlar İçin Görüntüleme Ortamını Ayarlama
- 148 Ses Modu ve Uzman Ayarları yapılandırma
- 150 Ses Destek İşlevlerini Kullanma

Sistem ve Destek

- 154 Ürün-izleme Destek İşlevleri
- 154 Zaman İşlevlerini ve Zamanlayıcıları Kullanma
- 156 Güç ve Enerji Tasarrufu İşlevlerini Kullanma

158 Ürün'in Yazılımını Güncelleme

160 Ebeveyn Ayarları işlevini kullanma

161 Görme veya İşitme Engelliler İçin Ses ve Video İşlevleri

169 Diğer İşlevleri Kullanma

Önlemler ve Notlar

173 Apps Öğesini Kullanmadan Önce Okuyun

174 İnternet İşlevini Kullanmadan Önce Okuyun

176 Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun

189 En Boy Oranları ve Desteklenen Çözünürlükler

193 Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun

194 Lisanslar & Diğer bilgiler

196 Yazılımı Yükleme

Sorun Giderme

Resim Sorunları

197 Ekran yanıp sönüyor veya kararıyor

197 Resim parlak değil veya resim renkleri net görünmüyor

198 Resim renkleri siyah beyaz gibi görünüyor veya olması gerektiği gibi görünmüyor

199 Ürün otomatik olarak kendi kendine kapanıyor

199 Ürün mağazada olduğu kadar iyi görünmüyor

200 Görüntülenen video bulanık görünüyor

200 Görüntü bozuk

200 Ekranın kenarında noktalı bir çizgi var

201 Görüntü tam ekranda görüntülenmiyor

201 Ürün menüsündeki Altyazı işlevi devre dışı

201 Altyazılar Ürün ekranında görünür

201 Bağlı harici cihazın HDR'si kapanıyor

202 Gece uyuduğum sırada bile Daily Board işlevinin otomatik olarak çalışması beni rahatsız ediyor.

202 Ekran otomatik olarak açılıyor ve güç kapalıyken bile saat ve hava durumu gibi bilgileri gösteriyor.

Ses ve Gürültü Sorunları

203 Bir ses cihazını Ürün'e nasıl bağlayabilirim?

203 Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde ses çok düşük.

203 Görüntü iyi, ancak ses yok.

204 HDMI (ARC) bağlı ve hiç ses yok.

204 Hoparlörler garip bir ses çıkarıyor.

204 Ses yarıda kesilir.

204 Ürün'de bir işlev kullanıldığında veya kanal değiştiğinde Ürün yapılan işlemi sesli olarak bildirir. Ürün, ekranda görüntülenen video sahnelerini sesle açıklar.

205 Ses çubuğu bar veya A/V alıcısı kullanıldığında Ürün sesi gelmiyor.

205 Ses net duyulmuyor.

206 Harici cihazın ses düzeyi ayarlanamıyor.

206 Ürün'i ve ses cihazını aynı zamanda kapatmak ve açmak istiyorum.

Harici Cihaz Bağlanabilirlik Sorunları

207 "Mode Not Supported" (Desteklenmeyen Mod) mesajı görünüyor.

207 Görüntü var, ancak ses yok.

207 Ekran aynalama yoluyla bir PC'ye ve mobil cihaza bağlanmak istiyorum.

208 Bu, harici bir USB hub aracılığıyla bağlanır ve kullanılırsa düzgün çalışma garanti edilemez.

208 Ürün harici bir cihaza bağlanırken hiç ekran görünmüyor.

208 Bir Bluetooth hoparlöre bağlanmak istiyorum.

209 PC ekranı görünmüyor veya yanıp sönüyor.

209 Bilgisayar, PC'yi Uyandır ile uyanmıyor.

209 Klavye veya fare üzerindeki özel bir tuş otomatik olarak girilir.

210 Görüntülenen görüntü boyutu ekrana sığmıyor, görüntü renkleri bulanık veya metin net görünmüyor.

210 Bir bilgisayar bağlandı, ancak Uzman Ayarları seçeneği gri görünmüyor.

210 Bağlı harici cihaz kapandığında Ürün ekranının da hemen kapanmasını istiyorum.

211 Ürün uygulamasında kamera çalışmıyor.

211 Ürün kamerası bilgisayarımda çalışmıyor.

211 Kamera bağlı değil.

Ağ Sorunları

212 Kablosuz ağ bağlantısı başarısız oldu. Kablosuz bir erişim noktasına bağlanılamıyor. Ağa bağlanılamıyor.

212 Kablolu ağ bağlantısı başarısız.

212 Yerel ağa bağlandı, ancak Internet'e bağlanılamadı.

Anynet+ (HDMI-CEC) Sorunları

213 Anynet+ nedir?

213 Anynet+ çalışmıyor. Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.

214 Anynet+'i başlatmak istiyorum. Ürün açıldığında bağlı cihazların açılmasını da isteyebilirsiniz.

214 Anynet+'ten çıkmak istiyorum. Ürün de açıldığından diğer cihazları açmak uygun değildir. Bağlı cihazlar (örn. set üstü kutusu) birlikte kapandığından bu uygun değildir.

214 Ekranda "Connecting to Anynet+ device..." (Anynet+ cihazına bağlanılıyor...) veya "Disconnecting from Anynet+ device" (Anynet+ cihazı bağlantısı kesiliyor) mesajı görünür.

214 Anynet+ cihazı oynatılıyor.

Uzaktan Kumanda Sorunları

215 Uzaktan kumanda çalışmıyor.

216 Mobil cihaz uzaktan kumandası çalışmıyor.

216 Harici cihazlar Ürün uzaktan kumandasıyla çalıştırılmaz.

216 Ürünü uzaktan kumanda ile açtığımda başka bir cihaz da açılıyor.

Uygulamalar

217 İstedğim uygulamayı bulamıyorum.

217 Bir uygulamayı başlattım ancak farklı bir dilde. Dili nasıl değiştirebilirim?

217 Uygulama düzgün çalışmıyor. Görüntü kalitesi zayıf.

217 Smart Hub İlk Ekran, Ürün'yi her açtığınızda görünmeye devam eder.

Ortam Dosyaları

218 Bazı dosyalar oynatma sırasında yarıda kesilebilir.

218 Bazı dosyalar oynatılamıyor.

Ses Tanıma Sorunları

219 Mikrofon kapalıdır.

219 Bixby otomatik yanıt verir.

219 "Hi, Bixby" diyorum ancak ancak Bixby yanıt vermiyor.

220 Ses tanıma, diğer özelliklerin aksine Samsung Akıllı Kumanda ile çalışmaz. Voice Assistant düğmesine basılsa bile yanıt yok.

220 Ses tanıma sırasında, ağır yük mesajı görünür ve işlev çalışmaz.

220 İstenen yerin hava bilgilerini görmek istiyorum.

Dokunma sorunları

221 Dokunma özelliği bazı uygulamalarda çalışmıyor.

221 Netflix kontrol çubuğu ters yönde hareket eder.

221 Netflix'te arama yaptıktan sonra arama sonuçlarına dokunulduğunda uygulama yanıt vermiyor.

Diğer sorunlar

222 Ürün sıcak.

222 Ürün plastik gibi kokuyor.

222 Ayarlar 5 dakika sonra veya Ürün her kapatıldığında kayboluyor.

223 Ürün yana eğiliyor.

223 Stand sallanıyor veya eğri.

223 Ürün sehpasının nasıl takılıp çıkarıldığını öğrenmek istiyorum.

224 Ekranda bir POP (Ürün'in dahili başlık reklamı) görünüyor.

224 Ürün'den patlama sesi geliyor.

224 Ürün'den uğultulu bir gürültü geliyor.

224 Ekran kapalı ama ses duyuyorum.

224 Ürün, sesli anlatımla ekrandaki olayları açıklar.

Ürün'in çalışmasıyla ilgili sorunları tanılama

225 Otomatik Test

227 Smart Hub'ı Sıfırla

227 Görüntüyü sıfırla

227 Ses sıfırlama

Destek Alma

228 Hizmet için kişi bilgilerini bulma

228 Uzaktan Yönetim yoluyla destek alma

229 Kalibrasyon Raporu kontrolü

229 Servis isteme

Erişilebilirlik Kılavuzu

Menü Ekranını Öğrenin

230 Uzaktan Kumandayı Kullanma

232 Erişilebilirlik Menüsünü Kullanma

239 Ürün'i Sesli Kılavuz açık olarak kullanma

241 Smart Hub Öğesini Kullanma

244 Kullanıcı kılavuzu Öğesini Başlatma

245 Bixby Öğesini Kullanma

Kılavuz

Çeşitli özellikleri kullanmayı öğrenin.

Bağlantılar

LAN kablosu veya kablosuz erişim noktası kullanarak ağa erişebilirsiniz. Çeşitli konektörler kullanarak harici cihazlara da bağlanabilirsiniz.

Bağlantı Kılavuzu

Ürün'e bağlanabilen harici cihazlar hakkında ayrıntılı bilgileri inceleyebilirsiniz.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **Bağlantı Kılavuzu** [Şimdi Dene](#)


Ekranda resimler kullanarak [Ses Cihazı](#), [Video Cihazı](#), [Akıllı Telefon](#), [PC](#), [Giriş Cihazı](#), [Oyun Konsolu](#) ve [Harici Bellek](#) gibi çeşitli harici cihazları nasıl bağlayacağınızı gösterir.

Bağlantı yöntemi ve harici bir cihaz seçtiyseniz, bağlantı ayrıntıları görünür.

-  Bağlantı yöntemi ve kullanılabilir harici cihazlar modele bağlı olarak değişebilir.
-  Bazı işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  [HDMI ile İlgili Sorun Giderme](#) ögesini kullanarak, HDMI kablosuna ve harici cihazlara bağlantıyı kontrol edebilirsiniz (yaklaşık 2 dakika sürer).

- **Ses Cihazı:** [HDMI \(eARC/ARC\)](#), [Optik/Ses Çıkışı](#), [USB](#), [Bluetooth](#), [Wi-Fi](#)
- **Video Cihazı:** [HDMI](#)

- Akıllı Telefon: Ekran Paylaşımı (Smart View), Ekran Paylaşımı (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kamera Paylaşımı, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Ekran Paylaşımı (Kablosuz), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Giriş Cihazı: Uzaktan kumanda, USB Klavye, USB Fare, USB Oyuntablası, USB Kamera, Bluetooth cihaz
- Oyun Konsolu: HDMI
- Harici Bellek: USB Flaş Sürücüsü, Sabit Disk Sürücüsü (HDD)

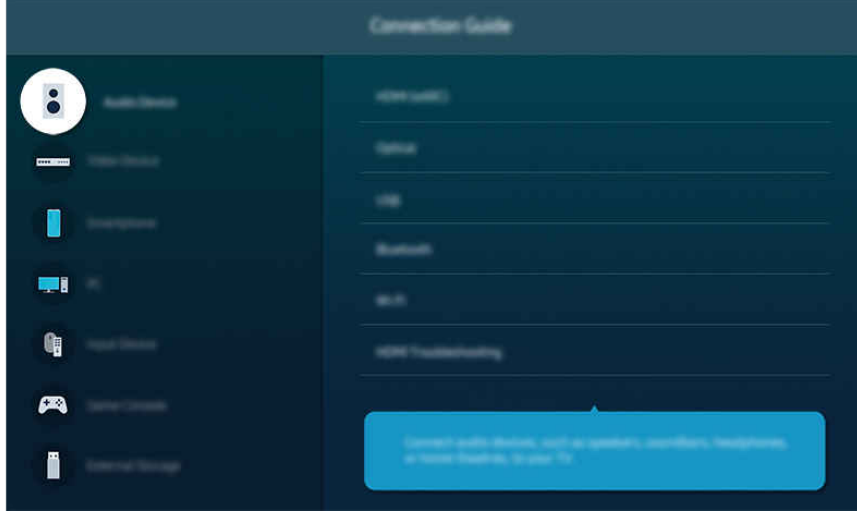

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

Ağa bağlanma

Ürün'nizi kullanarak ağa erişebilirsiniz.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Ağ** > **Ağ Ayarları** 


Kullanılabilir bir ağa bağlanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.

-  Ürünün güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için güvenli bir şekilde yönetilen bir yönlendirici kullanarak ağa bağlanın.
-  Ağ bağlandığında, YouTube içeriği yayınlama, DLNA, Wi-Fi Hoparlör, SmartThings, Easy Setting Box ve Ekran Aynalama işlevlerini etkinleştirir. Yazılım güncellemeleriyle desteklenen hizmetler değişikliğe tabidir.

Kablolu ağ bağlantısı kurma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Ağ** > **Ağ Ayarları** > **Kablo**

Bir LAN kablosu bağlarsanız Ürün otomatik olarak ağa erişir.

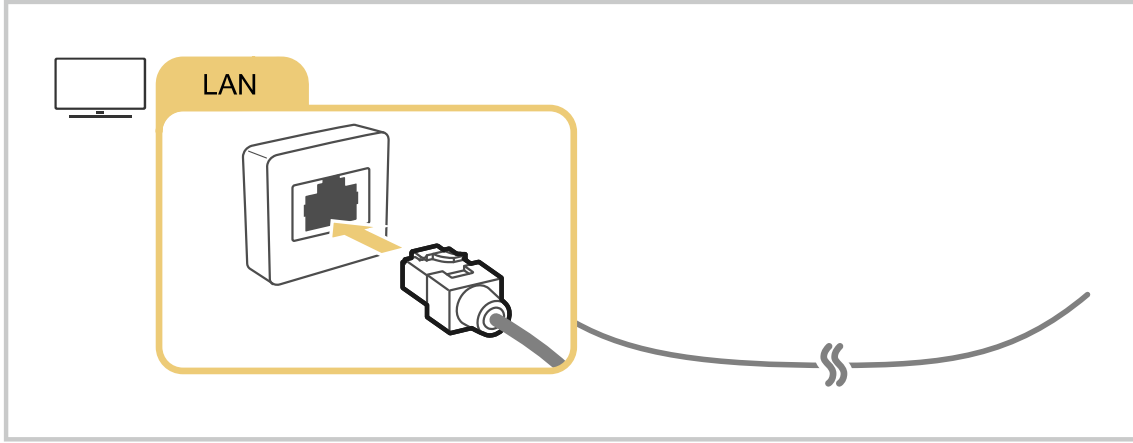


-  Ürün otomatik olarak ağa bağlanmazsa "Sorun Giderme" içindeki "Kablolu ağ bağlantısı başarısız." bölümüne bakın.
-  Bir LAN kablosu bağlamak için bağlantı için bir CAT 7 (*STP tip) kablosu kullanın. (100/10 Mb/sn)
* Shielded Twisted Pair
-  Ağınızın hızı 10 Mb/sn'nin altındaysa Ürün ağa bağlanmaz.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bazı modellerde kablolu ağlar desteklenmez.

Kablosuz ađ bađlantısı kurma

 > sol yön düđmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bađlantılar** > **Ađ** > **Ađ Ayarları** > **Kablosuz**

 Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Bađlanmaya alıřmadan önce kablosuz erişim noktası adına (SSID) ve řifre ayarlarına sahip olduğunuzdan emin olun. Ađ adı (SSID) ve güvenlik anahtarı kablosuz erişim noktasının yapılandırma ekranında bulunur. Daha fazla bilgi için kablosuz erişim noktasının kullanım kılavuzuna bakın.

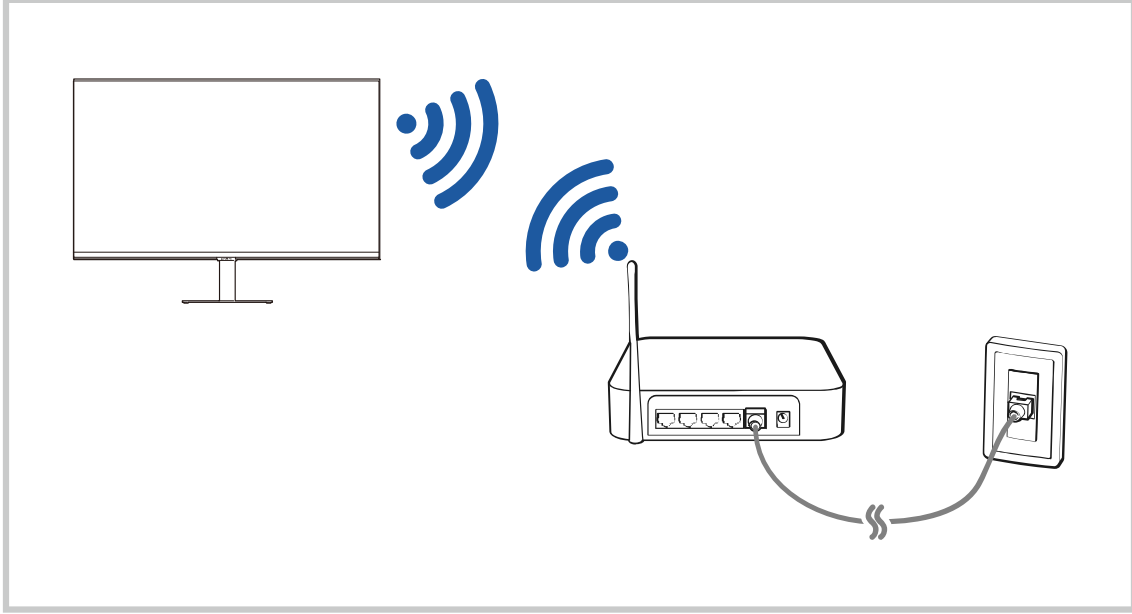



- ✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.
- ✎ Hiç kablosuz erişim noktası bulunamazsa listenin en altında [Ağ Ekle](#) öğesini seçin ve ağ adını (SSID) girin.
- ✎ Kablosuz erişim noktanızda bir WPS veya PBC düğmesi varsa listenin en altındaki [WPS Kullan](#) öğesini seçin ve sonra 2 dakika içinde erişim noktanızdaki WPS veya PBC düğmesine basın. Ürün otomatik olarak bağlanır.
- ✎ Önceden bağlanan ağ adlarını (SSID'ler) görüntülemek veya silmek için odağı [Yönet](#) öğesine taşıyın ve sonra Seç düğmesine basın.
- ✎ Wi-Fi bağlantısını kesmek için > sol yön düğmesi > [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Ağ](#) > [Ağ Durumu](#) içerisinden [Bağlı kes](#) öğesini seçin. [Şimdi Dene](#)

Ağ bağlantısının durumunu kontrol etme

> sol yön düğmesi > [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Ağ](#) > [Ağ Durumu](#) [Şimdi Dene](#)

O anki ağ durumunu görüntüleyin.

Ağınızı Sıfırlama

> sol yön düğmesi > [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Ağ](#) > [Ağı Sıfırla](#) [Şimdi Dene](#)

Tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Mobil bir cihazla Ürün'i açma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Ağ** > **Uzman Ayarları** > **Mobil ile Güç Açma** [Şimdi Dene](#)

Ürün ile aynı ağa bağlı bir mobil cihazı kullanarak Ürün'i açabilirsiniz.

 Bu işlev SmartThings uygulaması veya Apple AirPlay işlevi yoluyla Ürün'e bağlı bir mobil cihaz ile kullanılabilir.

Apple AirPlay modele veya coğrafi bölgeye göre desteklenmeyebilir.

Ürün'e bir IP kontrol cihazı bağlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Ağ** > **Uzman Ayarları** > **IP Kumandası** [Şimdi Dene](#)

IP cihazınızı yönetmek için bir IP kontrol cihazını uzaktan Ürün'e bağlayabilirsiniz.

 Bu işlevi kullanmak için **Mobil ile Güç Açma** açılmalıdır.

 Bu özelliği açma diğer IP kontrol cihazlarının Ürün'inizi kontrol etmesine izin verebilir. Özellikle Samsung Ürün için yalnızca yetkili bir üçüncü taraf özel denetleyici kurulursa ve yapılandırılırsa ve Wi-Fi ağı şifre korumalıysa bu özelliği açmanızı öneririz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Kablosuz bir ağa bağlanmaya izin verme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Ağ** > **Uzman Ayarları** > **Wi-Fi** [Şimdi Dene](#)

Wi-Fi'a bağlantıyı etkinleştirebilirsiniz.

 Kablosuz bir ağa bağlanmak için işlev etkin olmalıdır.

Ürün'in adını değiştirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Destek** > ***Smart Monitör Hakkında** > **İsim Değiştir** [Şimdi Dene](#)

Ürün'nin ağıdaki adını değiştirebilirsiniz.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Mobil cihazınızın ekranını Ürün'de görüntüleme

Smart View, Apple AirPlay veya Tap View yoluyla mobil cihazınızın ekranını Ürün ekranından izleyebilirsiniz.

Bir mobil cihazla ekran paylaşımını başlattığınızda (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), Ürün ekranı Multi View veya mobil cihazın ekranına geçer. Multi View ekranıyla, birden fazla içeriği aynı anda izleyin.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Multi View Öğesini Kullanma](#)".

Ekran Paylaşımı (Smart View) Öğesini Kullanma

Ekranı mobil cihazınızla nasıl paylaşabileceğinize dair bilgi için bkz.  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [Akıllı Telefon](#) > [Ekran Paylaşımı \(Smart View\)](#). [Şimdi Dene](#)

- Ekran Paylaşımı (Smart View) özelliğini kapatmak için mobil cihazınızın bağlantısını kesin veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- Mobil cihazınızda Smart View menüsünü kullanarak en-boy oranı gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Apple AirPlay Öğesini Kullanma

Bir iPhone veya iPad kullanıcısı iseniz AirPlay'i kullanın. Daha fazla bilgi için bkz.  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [Akıllı Telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 [Apple AirPlay](#)'i kullanmak için  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Apple AirPlay Ayarları](#) öğesinin etkin olmasına dikkat edin.

Ekran Paylaşımı (Tap View) Öğesini Kullanma

Ürün cihazınızda mobil cihaza dokunarak **Multi View** veya mobil cihazın ekranını Ürün ekranından izleyebilirsiniz. Mobil cihazınızda bir müzik uygulaması çalıştırırken Ürün cihazınızda bir mobil cihaza dokunduğunuzda, Ürün **Müzik Duvarı** ekranına geçer.

-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu işlev Android 8.1 veya üstü yüklü Samsung mobil cihazlarında kullanılabilir.
-  Ürün güç tasarrufu modundayken **Tap View** özelliği kullanılamaz.

1. Mobil cihazınızda **Tap View** öğesini etkinleştirin.

-  Yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 'Tap View'i Etkinleştirme'.

2. Mobil cihazınızın ekranını açın.

3. Ürün'de mobil cihazınıza dokununuz. Ürün ekranı **Multi View**, **Müzik Duvarı** veya mobil cihazın ekranına geçer.

-  Ürün ekranından ve yüzey köşelerinden öteye dokunduğunuzdan emin olun. Ürün veya mobil cihaz ekranı çizilebilir veya kırılabilir.
-  Mobil cihazınızı kapağı takılı olarak kullanmanızı ve Ürün'in dış kenarına yavaşça dokunmanızı öneririz.

4. **Multi View**, **Müzik Duvarı** veya mobil cihaz ekranını Ürün ekranında izleyin.

-  **Müzik Duvarı** ekranı, müziğin türüne ve ritmine göre değişen görsel video efektleriyle birlikte müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayan bir işlevdir.
-  Görüntülenen Ürün ekranı modele göre farklı olabilir.
-  Bu işlev Ürün'de mobil cihaza dokunduğunuzda oluşan titreşimleri algılayarak Screen/Sound Mirroring (Ekran/Ses Yansıtma) işlevini etkinleştirir.

Tap View Öğesini Etkinleştirme

SmartThings uygulamasında **Tap View** öğesini etkinleştirin.

-  SmartThings uygulamasının sürümüne bağlı olarak Ürün'i mobil cihazınıza kaydettirmeniz gerekebilir.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Mobil cihazınızda SmartThings uygulamasını başlatın.
- Mobil cihazınızda SmartThings uygulamasında Ayarlar (≡ > ⚙️) öğesini seçin.
- Tap View** öğesini açık olarak ayarlayın.

-  İlk kez bağlandığında Ürün'in açılır penceresinden **İzn ver** öğesini seçin.

Ürün'e bağlı harici cihazlar arasında geçiş yapma

Ürün programları ve harici cihazların içeriği arasında geçiş yapabilirsiniz.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar**


Kaynak ekranında bağlı bir harici cihazı seçtiğinizde, seçili cihazın çıkışı Ürün'nin ekranında görüntülenir.

-  Evrensel kumandayı destekleyen bir cihazı (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.) Ürün'in uzaktan kumandasıyla kumanda etmek için cihazı Ürün üzerindeki bir HDMI bağlantı noktasına bağlayın ve cihazı açın. Ürün'de görüntülenen çıktı otomatik olarak cihaza değiştirilir veya cihaz için evrensel kumandayı otomatik yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma".
-  Bir USB cihaz USB bağlantı noktasına bağlandığında, cihazda listelenen ortam içeriğine kolayca geçmek için bir açılır mesaj görünür.
-  Bu işlev cihaza veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Harici cihazın adını ve simgesini düzenleme

🏠 > sol yön düğmesi > 📱 **Bağlı Cihazlar**

Bağlı bir harici cihazın bağlantı noktası adını değiştirebilirsiniz veya İlk Ekran ögesine ekleyebilirsiniz.

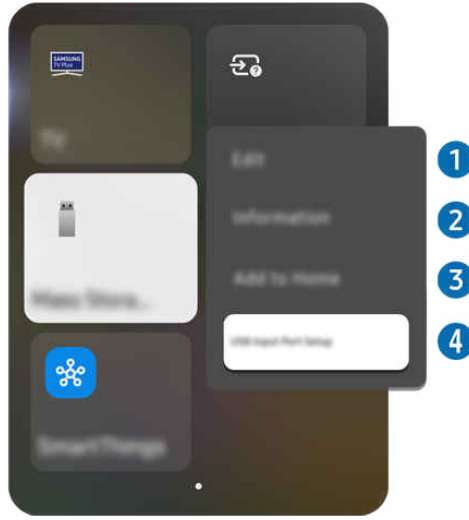

✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1. Odağı bağlı bir harici cihaza taşıyın.
2. Seç düğmesini basılı tutun. Ardından aşağıdaki işlevler kullanılabilir hale gelir.

✎ Kullanılabilir işlevler bağlantı noktası türüne bağlı olarak değişebilir.

1 Düzenle

Giriş bağlantı noktalarını yeniden adlandırabilir ve cihaz simgelerini değiştirebilirsiniz.

2 Bilgi

Harici cihaz hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

3 Ana Ekran Ekle

Hızlı değiştirme için harici cihazın bağlantı noktasını İlk Ekran ögesine ekleyebilirsiniz.

4 USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu

Cihazı akıllı monitör USB bağlantı noktasına bağlanacak şekilde ayarlayın ve bağlantı noktası değiştirme türünü ayarlayın.

✎ Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ek işlevleri kullanma

- **SmartThings**

SmartThings özelliğini kullanabilirsiniz.

Product'in aynı alan içinde algılanan çeşitli cihazlara bağlanmasına ve bunlara kumanda etmesine olanak tanır.

 **SmartThings** hakkında daha fazla bilgi için "[SmartThings Öğesini Kullanma](#)" konusuna bakın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Samsung TV Plus**

Ürünü ağa bağladıktan sonra, izleyiciler için günün 24 saati boyunca popüler programlar veya temaya özgü vurgular sağlanır. İzleme saatlerini bildiren bir **Samsung TV Plus** program planı da sunulur.

 Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

- **TV Erişimi**

Yansıtma yaparak, Product ekranından TV izleyebilirsiniz.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[TV Erişimi Öğesini Kullanma](#)".

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Bağlantı Kılavuzu**

Cihaz bağlantısı talimatlarını görüntüler.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Bağlantı Kılavuzu](#)".

- **Evrensel Kumanda Kurulumu**

Harici bir cihazı kaydedin ve ürün ile harici cihazı tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma](#)".

Bağlantı Notları

Harici bir cihaz bağlarken şunu unutmayın:

-  Desteklenen bağlantı noktalarının türleri, isimleri, konumları ve sayısı Ürüne bağlı olarak değişebilir.
-  Ürün'e bağlarken harici cihazın çalıştırma kılavuzuna bakın. Harici cihaz konektörlerinin sayısı, adları ve konumları üreticiye bağlı olarak değişebilir.

HDMI için bağlantı notları

- Aşağıdaki HDMI kablosu türleri önerilir:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
 - En fazla 17 mm (0,66 inç) kalınlığı olan bir HDMI kablosu kullanın.
 - Onaysız bir HDMI kablosu kullanma boş ekranla veya bağlantı hatasıyla sonuçlanabilir.
 - Bazı HDMI kabloları ve cihazları farklı HDMI özellikleri nedeniyle Ürün ile uyumlu olmayabilir.
 - Bu Ürün HDMI Ethernet Kanalı'nı desteklemez. Ethernet, IEEE tarafından standartlaştırılmış koaksiyel kablolar ile oluşturulmuş bir Yerel Ağ'dır (LAN).
 - En iyi UHD görüntüleme kalitesi için 3 metreden kısa bir kablo kullanın.
 - Çoğu bilgisayar grafiği adaptörlerinde HDMI bağlantı noktaları bulunmaz, onun yerine DVI veya DisplayPort bağlantı noktaları bulunur. PC'niz HDMI video çıkışını desteklemiyorsa PC'nizi bir DVI - HDMI kablosuyla bağlayın.
 - Ürün HDMI yoluyla set üstü kutusuna veya DVD/BD oynatıcı gibi harici bir cihaza bağlandığında, güç eşitleme modu otomatik olarak etkinleştirilir. Güç eşitleme modunda, Ürün harici cihazları HDMI kablosu yoluyla algılamaya ve bağlamaya devam eder. Bu işlem bağlı cihazın HDMI kablosu çıkarılarak devre dışı bırakılacaktır.
-  Bu işlem modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Otomatik cihaz algılama işlevi yeni bir HDMI harici cihaz her bağlandığında çalışır.
 - Otomatik cihaz algılama işlevi harici cihazları tanıyarak kullanıcıya optimize edilmiş bir görüntüleme ortamı sağlar.
 - Bir bilgisayar bağlıysa, işlev etkinleştirildiğinde ekranın alt kısmında görüntülenen kılavuzda gösterildiği gibi uzaktan kumanda üzerindeki aşağı yön düğmesine basın. Cihaz adı hemen PC olarak ayarlanır.
 - Bağlı bir cihaz otomatik cihaz algılama işlevi tarafından tanınmazsa, cihaz adı "Bilinmiyor" olarak gösterilir ve cihaz adını manuel olarak ayarlamak için kullanılan menü görüntülenir. Cihaz adını manuel olarak ayarlamak için menüden Ayarlar düğmesine basın.
 - HDMI aracılığıyla bağlanan bir bilgisayar bilinmeyen bir aygıt olarak tanınırsa, görüntü kalitesi bir bilgisayar ekranı için uygun görünmeyebilir. Bu durumda, cihaz adını PC olarak değiştirmek için Ayarlar düğmesine basın.
 - Daha Sonra düğmesini seçerseniz menü kapanır ve bağlı cihaz adı "Bilinmeyen" olarak kalır. Cihaz adını daha sonra manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bir cihaz adının manuel olarak nasıl ayarlanacağına ilişkin ayrıntılar için bkz. "[Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma](#)".

USB C Tipi için bağlantı notları

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- USB C Tipi kablonuzun bant genişliğinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kablo özelliklerine ve durumuna bağlı olarak çıkış yeterli olmayabilir.
- Konektörü ve güç kablosunu hızlı bir şekilde takmayın veya çıkarmayın, çünkü biraz zaman gerektirir.
- Uyumluluk sorunu nedeniyle, herhangi bir Thunderbolt cihazı kablo kullanılarak bağlandığında bu işlev kullanılamayabilir.
- USB C Tipi kablo ile şarj ederken cihaz tipine bağlı olarak arıza meydana gelebilir. Bu durumda, sağlanan şarj cihazını kullanın veya cihazın üreticisine danışın.

Ses cihazları için bağlantı notları

- Daha iyi Ürün ses kalitesi için Ürün'ye bir ses çubuğu veya A/V alıcısı bağlayın.
- Harici bir ses cihazını optik bir kablo kullanarak bağlarsanız **Ses Çıkışı** ayarı otomatik olarak bağlanan cihaza değişir. Ancak, bunu yapmak için optik kabloyu bağlamadan önce harici ses cihazını açabilirsiniz. **Ses Çıkışı** ayarını manüel değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Bağlı cihazları değiştirmek için **Hızlı Ayarlar** ekranını kullanın:

Ses Çıkışı menüsünde **Alıcı (Optik)** öğesini seçmek için Seç düğmesini kullanın. (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Ses Çıkışı** > Seç düğmesiyle ses çıkışı modları arasında geçiş yapın). **Şimdi Dene**

- Bağlı cihazları değiştirmek için **Ayarlar** ekranını kullanın:

Ses Çıkışı menüsünde **Alıcı (Optik)** öğesini seçin. (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Ses Çıkışı**). **Şimdi Dene**

 Ses çubuğunu Ürün'ye bağlarken kullanım kılavuzuna bakın.

- Kullanırken bağlı ses cihazından gelen garip ses, ses cihazının kendisinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Bu durumda, ses cihazının üreticisinden yardım alın.
- Dijital ses yalnızca 5.1 kanal yayınlarıyla kullanılabilir.

Bilgisayarlar için bağlantı notları

- Ürün tarafından desteklenen çözünürlükler için, <https://www.samsung.com> adresindeki Samsung Electronics web sitesinde bulunan Ürün kullanıcı kılavuzuna bakın.
- PC'nizi ve Ürün'i kablosuz bağlamak istiyorsanız, her ikisi de aynı ağda birbirine bağlanmalıdır.
- İçeriği bir IP (Internet Protokolü) depolama alanı sistemi olanlar gibi diğer ağ tabanlı cihazlarla paylaşırken (örneğin ağda bir NAS (Ağa Takılı Depolama Alanı) cihazı varsa) ağ yapılandırması, kalitesi veya işlevselliği nedeniyle paylaşma desteklenmeyebilir.

Mobil cihazlar için bağlantı notları

- Smart View işlevini kullanmak için mobil cihaz Ekran Aynalama veya Smart View gibi bir yansıtma işlevini desteklemelidir. Mobil cihazınızın aynalama işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için mobil cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ekran Paylaşımı (Smart View) özelliği 2,4 GHz ortamda düzgün çalışmayabilir. Daha iyi bir deneyim için 5,0 GHz önerilir. 5 GHz modele bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Wi-Fi Direct özgesini kullanmak için mobil cihaz Wi-Fi Direct işlevini desteklemelidir. Mobil cihazınızın Wi-Fi Direct'i destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için mobil cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Mobil cihaz ve Ürününüz aynı ağda birbirine bağlanmalıdır.
- Bir iPhone veya iPad kullanıcısı iseniz AirPlay'i kullanın. Daha fazla bilgi için bkz.  > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **Bağlantı Kılavuzu** > **Akıllı Telefon** > **Apple AirPlay**. **Şimdi Dene**
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Ağ koşullarına bağlı olarak video veya ses aralıklı olarak durabilir.
- İçeriği bir IP (Internet Protokolü) depolama alanı sistemi olanlar gibi diğer ağ tabanlı cihazlarla paylaşırken (örneğin ağda bir NAS (Ağa Takılı Depolama Alanı) cihazı varsa) ağ yapılandırması, kalitesi veya işlevselliği nedeniyle paylaşma desteklenmeyebilir.

Multi Control Ögesini Kullanma

Aynı klavye ve fareyi kullanarak yakındaki Galaxy cihazlarını kontrol etmek için bağlanın.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Multi Control** [Şimdi Dene](#)

Yakınlardaki Galaxy cihazlarına bağlanmak ve onları klavye ve farenizle kullanmak için **Multi Control** özelliğini açın.

-  Yakındaki cihazlara bağlanmak için cihazlarda **Multi Control**, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın ve aynı Samsung hesabıyla oturum açın.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu özellik, Galaxy cihaz modeline ve One UI sürümüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Depolama Paylaşımı Ögesini Kullanma

Yakındaki bir Galaxy cihazına bağlanarak cihazın depolama alanına erişin ve saklanan dosyaları kontrol edin.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Depolama Paylaşımı** [Şimdi Dene](#)

Depolama Paylaşımı özelliğini açın. Çevredeki Galaxy cihazları, **Bağlı Cihazlar** kısmındaki listede bulunabilir.

Listeden hedef cihazı seçin ve cihazın depolama alanına erişerek saklanan dosyaları kontrol edin.

-  Bu cihazları bağlamak için **Depolama Paylaşımı** modu, Wi-Fi ve Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve tüm cihazlarda aynı Samsung hesabı ile oturum açıldığından emin olun.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu özellik, Galaxy cihaz modeline ve One UI sürümüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Uzaktan Kumanda / Çevre Cihazı

Ürün işlemlerini Samsung Akıllı Kumanda ile kontrol edebilirsiniz. Kullanım kolaylığı için klavye gibi harici cihazları eşleştirin.




Samsung Akıllı Kumanda (Uzaktan kumanda) Hakkında

Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki düğmeler hakkında bilgi edinin.

Düğme	Açıklama
 (Güç)	Ürün'yi açmak veya kapatmak için basın.
 MIC / LED	<p>Uzaktan kumanda ile ses tanıma özelliğini kullanırken MIC olarak kullanılır. Uzaktan kumandayı USB bağlantı noktası üzerinden şarj ederken, şarj işlemi devam ediyorsa LED yanar. Şarj işlemi tamamlandığında LED söner.</p> <ul style="list-style-type: none">MIC deliğine hasar vermeyin veya deliği keskin bir nesne ile kurcalamayın. <p> Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.</p>
 (YZ/Click to Search)	<p>YZ veya Click to Search işlevini açar.</p> <p> Bu düğmeye basıldığında hangi hizmetin açılacağı yazılım sürümüne bağlıdır.</p> <p> Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.</p> <p>[YZ]</p> <p>Vision AI Companion işlevini açmak için düğmeye basın. Vision AI Companion, soruları yanıtlayan ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayan etkileşimli bir YZ hizmetidir.</p> <ul style="list-style-type: none">Vision AI Companion'ı başlatın ve önemli yapay zeka özelliklerini keşfedin. <p>[Click to Search]</p> <p>Bir yayını izlerken bu düğmeye basarsanız yayınla ilgili önerilen bilgiler görüntülenir.</p> <ul style="list-style-type: none">İçerik sağlayıcıya bağlı olarak, önerilerin bilgilerin türü değişiklik gösterebilir.
 (Voice Assistant)	<p>Voice Assistant ögesini çalıştırır. Düğmeyi basılı tutun, bir komut söyleyin ve sonra Voice Assistant'yi çalıştırmak için düğmeyi bırakın.</p> <p> Desteklenen Ses Asistanı dilleri ve özellikler coğrafi bölgeye göre değişebilir.</p> <p> Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.</p>

Düğme	Açıklama
 (Ayarlar - Sayı - Renk düğmesi)	<p>Ayarlar menüsüne / sanal sayısal tuş takımına / SmartThings / Bağlı Cihazlar'e doğrudan erişebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu düğmeyi kullanarak SmartThings uygulamasına erişim, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir. Bu düğmeyi, kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın. Ekranda sanal sayısal tuş takımını açmak için basın. Sayısal değerleri girmek için sayısal tuş takımını kullanın. Sayıları seçin ve sonra sayısal bir değer girmek için Bitti veya Numarayı Girin ögesini seçin. Kanalı kullanmak için bir PIN, posta kodu vb. kullanın. <p> Ekranda bir sayı şeridiyle Renk Düğmesi görünürse Renk Düğmesi ögesini seçin ve sonra yön düğmesini (yukarı, aşağı, sol, sağ) kullanarak belirli bir renk seçin.</p>
 (Ayarlar / Sayı / Seçenek düğmesi)	<p>Ayarlar menüsüne / sanal sayısal tuş takımına / SmartThings / Bağlı Cihazlar'e doğrudan erişebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu düğmeyi kullanarak SmartThings uygulamasına erişim, modele bağlı olarak desteklenmiyor olabilir. Bu düğmeyi, kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın. Ekranda sanal sayısal tuş takımını açmak için basın. Sayısal değerleri girmek için sayısal tuş takımını kullanın. Sayıları seçin ve sonra sayısal bir değer girmek için Bitti veya Numarayı Girin ögesini seçin. Kanalı kullanmak için bir PIN, posta kodu vb. kullanın.
 (Renk Düğmesi)	<p>Basıldığında, renkli düğmeler ekranda görünür. Bu düğmeyi, kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın.</p> <p> Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.</p>
 Yön düğmesi (yukarı, aşağı, sol, sağ)	<p>Odağı taşır.</p>

Düğme	Açıklama
 Seç	Odaklanılan bir öğeyi seçer veya çalıştırır. Yayınlanan bir programı izlerken basıldığında ayrıntılı program bilgileri görünür.
 (Geri)	Önceki menüye dönmek için bu düğmeye basın. 1 saniye veya daha uzun süre basıldığında, çalışan işlev sonlandırılır. Bir program izlerken basıldığında, önceki kanal görünür.
 (Smart Hub)	İlk Ekran sayfasına geçmek için basın. <ul style="list-style-type: none"> Bu düğmeye 1 saniyeden uzun süre basarsanız  düğmesine basıldığında sunulan aynı işlev sağlanır.   : Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 (Oynat/duraklat)	Basıldığında, oynatma kontrolleri görünür. Bu kontrolleri kullanarak, oynayan ortam içeriğini kontrol edebilirsiniz. <p>Oyun Çubuğu öğesini kullanmak için Oyun Modu içindeki düğmeyi basılı tutun.</p>  Oyun Çubuğu modele veya coğrafi bölgeye göre desteklenmeyebilir.

Düğme	Açıklama
 Düzeyi)	<p>Ses düzeyini ayarlamak için düğmeyi yukarı veya aşağı hareket ettirin. Sesi kapatmak için düğmeye basın. Erişebilirlik Kısayolları yüklemek için 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.</p> <p>  modele bağlı olarak mevcut olmayabilir.</p>
 (Kanal)	<p>Kanalı değiştirmek için düğmeyi yukarı veya aşağı hareket ettirin. Kılavuz ekranını görmek için düğmeye basın. 1 saniye veya daha uzun süre basıldığında, Kanal Listesi ekranı görünür.</p> <p>Kanalı hızlı bir şekilde değiştirmek için düğmede yukarı veya aşağı basın ve basılı tutun.</p>
 başlatma düğmesi	<p>Düğmeyle gösterilen uygulamayı başlatın.</p> <p> Kullanılabilir uygulamalar, coğrafi bölgeye veya içerik sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.</p> <p> Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.</p>


-  Samsung Akıllı Kumanda modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak sağlanmayabilir. Mobil cihazınızda SmartThings uygulamasından mobil uzaktan kumanda işlevlerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Mobil uzaktan kumandayı kullanma](#)".
-  Bekleme modundayken ekranı açmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın.
-  Yayın ve kanalla ilgili işlevler yalnızca bazı uygulamalarda veya harici cihazlarda kullanılabilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda(TM236*, TM256*) cihazını Ürün'den en fazla 6 m uzakta kullanın. Kullanışlı mesafe, kablosuz ortam koşullarına göre değişebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda ögesini HDMI-CEC (Anynet+) desteklemeyen uyumlu bir harici cihazı kumanda etmek için kullanmak için cihaz için evrensel kumandayı yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma](#)".
 - M90SF/LSM7F modelleri: Bağlantılı bir harici cihazı evrensel kumanda kullanarak kontrol ederken kumandayı harici cihaza doğrultun.
-  HDMI-CEC (Anynet+) desteği olan uyumlu bir harici cihazı Samsung Akıllı Kumanda ile kumanda etmek için bir HDMI kablosu kullanarak cihazı Ürün'deki bir HDMI bağlantı noktasına bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Anynet+ \(HDMI-CEC\) Ögesini Kullanma](#)".
-  Uzaktan kumandanın(TM236*, TM256*) yönü doğru değilse bazı modellerde kullanıcılardan kumandayı doğru yönde tutmalarını isteyen bir uyarı görüntülenir. Uyarıyı kapatmak için [Uzaktan Kumanda Tutma Sensörü](#). (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Uzaktan kumanda](#) > [Uzaktan Kumanda Tutma Sensörü](#)) kısmına erişin.
-  Samsung Akıllı Kumanda(TM236*, TM256*) üzerindeki her bir düğmenin özel işlevine dair bilgi almak için [Uzaktan Kumanda Kılavuzu](#) belgesine erişin. (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Destek](#) > [İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları](#) > [Uzaktan Kumanda Kılavuzu](#))

Ürün'e Samsung Akıllı Kumanda bağlama

Ürün'i çalıştırmak için Samsung Akıllı Kumanda cihazını Ürün'e bağlayın.

Ürün'i ilk kez açtığınızda Samsung Akıllı Kumanda Ürün ile otomatik olarak eşlenir. Samsung Akıllı Kumanda Ürün ile otomatik eşlenmezse Ürün'in önüne doğru tutun, ardından ↶ ile ⏮ düğmelerini 3 saniye veya daha uzun süre aynı anda basılı tutun.

- ✎ M5 serisinde eşleştirme kullanılamaz.
- ✎ Samsung Akıllı Kumanda modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak sağlanmayabilir. Mobil cihazınızda SmartThings uygulamasından mobil uzaktan kumanda işlevlerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Mobil uzaktan kumandayı kullanma](#)".
- ✎ Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

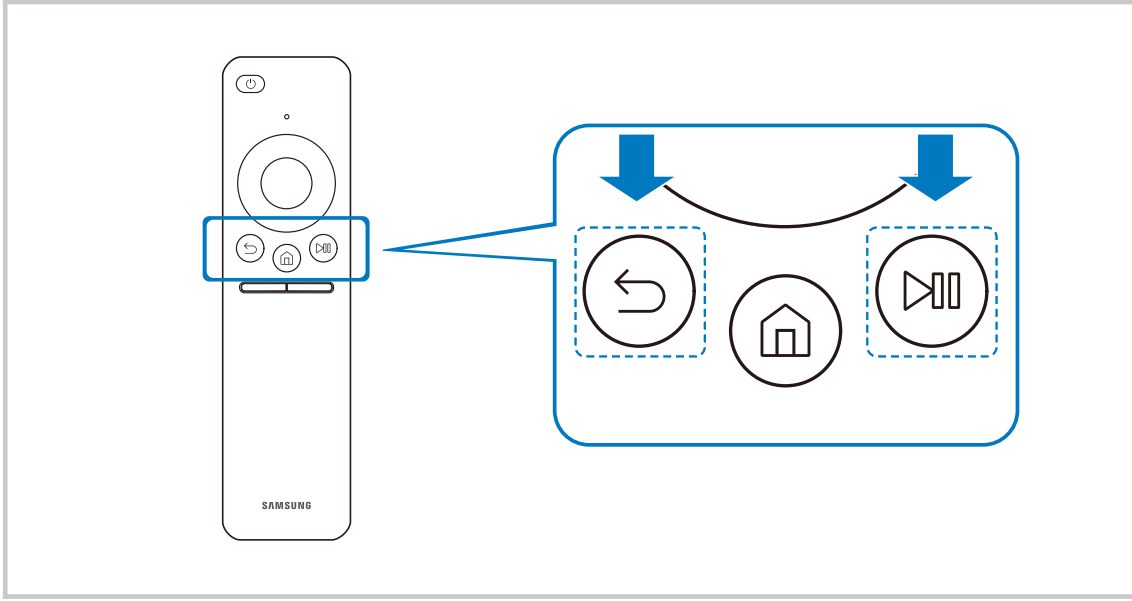

Mobil uzaktan kumandayı kullanma

Mobil cihaz için uzaktan kumanda kullanarak Ürün'yi kontrol edin.

Mobil cihazınızda SmartThings uygulamasından mobil uzaktan kumanda işlevlerini kullanın. Ürün'niz mobil SmartThings uygulamasında kayıtlı değilse aşağıdaki yöntemi kullanarak mobil cihaz uzaktan kumandasını açın.

1. Ürün arkasındaki veya üstündeki güç düğmesine basın, ekranda menü görünecektir.
2. Mobil uzaktan kumandayı seçin.
3. Ekranda görüntülenen QR kodunu tarayın.

Mobil uzaktan kumandayı kullanmadan önce, mobil uzaktan kumanda ile sağlanan Kullanıcı kılavuzu'na başvurun.

-  Kullanıcıların SmartThings uygulamasını en son sürüme güncellemesi gerekebilir.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Mobil uzaktan kumandanın görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ark Dial Hakkında

Ark Dial üzerindeki düğmeler hakkında bilgi edinin. Uzaktan kumandayı tutmak zorunda kalmadan ekran ayarlarını serbestçe değiştirmek veya modu değiştirmek için Ark Dial seçeneğini kullanın. Ark Dial seçeneğini kullanarak Ark Dial Menü'ye erişin.

 Bu işlev yalnızca Odyssey Ark için desteklenir.

Düğme	Açıklama
 (Güneş Pili)	Uzaktan kumandayı kullanmadığınız zamanlar ışık görmesini sağlayın. Bu, uzaktan kumandanın çalışma süresini uzatacaktır.
 (LED)	Ön taraftaki LED, şarj olurken yanar. Pil tamamen şarj olduğunda LED söner.  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 (Güç)	Ürün'yi açmak veya kapatmak için basın.
 (Kaynak)	Ürün giriş kaynağını değiştirmek için basın. Bağlı harici giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için art arda basın.
 (Geri)	Önceki menüye dönmek için bu düğmeye basın.
 (Ses Düzeyi)	Ses düzeyini ayarlamak için düğmeyi yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 (Giriş)	Odaklanılan bir öğeyi seçer veya çalıştırır
 (Ark Dial Menü)	Ark Dial Menü öğesini görüntüler.
(Tekerlek)	Odağı hareket ettirmek veya ekran boyutunu ya da konumunu ayarlamak için tekerleği çevirin.  İşlevsellik Ürün tarafından desteklenen uygulamalara bağlı olarak farklılık gösterebilir.  Sensör tekerleğin döndüğünü algıladığında odak hareket eder ve hareket tekerlek dönüş sesiyle eş zamanlı olmayabilir.
Yön düğmesi (yukarı/aşağı/sol/sağ)	Odağı hareket ettirmek veya ekran konumunu ayarlamak için yön tuşlarını kullanın.

 [Ark Dial Menü](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ark Dial Menü Hakkında](#)".

 Bekleme modundayken ekranı açmak için Ark Dial üzerindeki bir düğmeye basın.

 Ark Dial cihazını üründen en fazla 6 m uzakta kullanın. Kullanışlı mesafe, kablosuz ortam koşullarına göre değişebilir.

 Evrensel Kumanda işlevi normalde yalnızca ürünle gelen Ark Dial kullandığınızda çalışır.


 Ark Dial cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Ark Dial cihazını ürüne bağlama

Ürünü çalıştırmak için Ark Dial cihazını ürününüze bağlayın.


Ürünü ilk kez açtığınızda, Ark Dial ile ürün otomatik eşlenir. Bağlantı otomatik olarak kurulmazsa, Ark Dial cihazını Ürün'in ön kısmına yönlendirin ve ↶ (Geri) ve ↷ (Ark Dial Menü) düğmelerine birlikte 3 saniyeden uzun süre basın.

 Bu işlem yalnızca Odyssey Ark için desteklenir.

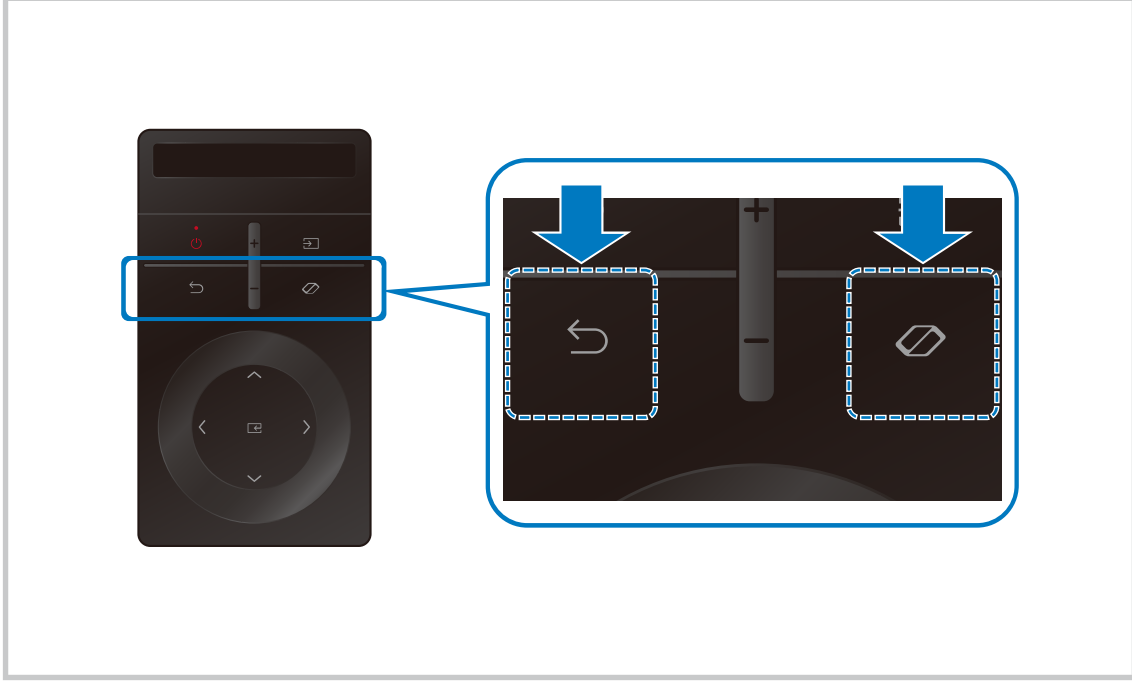

Ark Dial Menü Hakkında

[Ark Dial Menü](#) içinden, [Ark Dial Kılavuzu](#) ögesine erişmek için Ark Dial üzerinde Aşağı tuşuna basın. Ark Dial'ın kullanışlı özellikleri hakkında bilgi edinmek için Ark Dial Kılavuzunu kullanın.

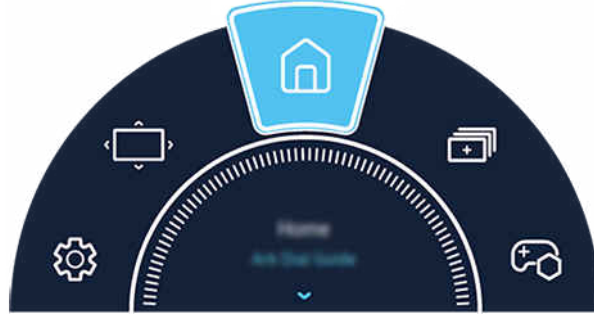

Öğeler	Açıklama
Hızlı Ayarlar	Hızlı Ayarlar , sık kullanılan özellikleri hızlı bir şekilde yapılandırmak için kullanılabilir.
Flex Move Screen	Ekran boyutunu büyütün veya küçültün.
Ev	İlk Ekran ögesine dönmek için basın.
Multi View	Aynı anda, birden fazla ekranı bölünmüş olarak görüntüleyebilirsiniz.
Oyun Çubuğu	Oyun Çubuğu 'ı kullanarak Oyun Ayarları ve Oyun Geliştirici Ayarlarını kolayca kontrol edin.

Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma

Ürün'i ve bağlı harici cihazları bir Samsung uzaktan kumandası ile kumanda edebilirsiniz.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **Evrensel Kumanda Kurulumu**

Bir Samsung uzaktan kumandası kullanarak Ürün'ye bağlı harici cihazları kumanda edebilirsiniz. Harici cihazları kaydettirmek için **Evrensel Kumanda Kurulumu** menüsünü çalıştırın.

-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Harici Samsung cihazlarını ek kurulum gerekmeden Ürün'inizin uzaktan kumandasıyla çalıştırmak için de **Anynet+ (HDMI-CEC)** işlevini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "Anynet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma".
-  Ürün'e bağlı belirli harici cihazlar evrensel kumanda özelliğini desteklemeyebilir.
-  Harici cihazın veya Ürün logosunun önüne herhangi bir engel koymayın. Uzaktan kumandadan yanlış sinyallerin iletilmesine neden olabilir.
-  Ürün hem harici cihazı hem de bağlantı noktasını (HDMI 1, HDMI 2 vb.) hatırlar.
-  Evrensel Kumanda Kurulumu ile harici cihazları kontrol etmede güçlük çekiyorsanız, harici cihazların konumlarını ayarlamayı deneyin.
-  Bu işlev Ürün kurulum ortamına ve harici cihazların özelliklerine bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

Samsung Akıllı Kumanda'ı kullanmayı öğrenin

Samsung Akıllı Kumanda'ı kullanmayı öğrenebilirsiniz

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları** > **Uzaktan Kumanda Kılavuzu** [Şimdi Dene](#)

Samsung Akıllı Kumanda'ı kullanmakla ilgili ayrıntıları bulun.

Samsung Akıllı Kumanda'un çeşitli işlevlerini kullanmak için menüye basın.

-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ark Dial'ı kullanmayı öğrenin

Ark Dial'ı kullanmayı öğrenebilirsiniz

 >  **Menü** >  **Ayarlar** > **Destek** > **İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları** > **Ark Dial Kılavuzu**

Şimdi Dene

Ark Dial'ın kullanışlı özelliklerinden yararlanın.

-  Ark Dial, Odyssey Ark ile birlikte verilir.
-  Ark Dial,  öğesine basarsanız aşağıdaki menü öğelerine erişebilirsiniz: **Hızlı Ayarlar**, **Flex Move Screen**, **Ana Sayfa**, **Multi View**, **Oyun Çubuğu**.
-  **Ark Dial Menü** içinden, **Ark Dial Kılavuzu** öğesine erişmek için Ark Dial üzerinde Aşağı tuşuna basın.

Oyun Kumandasının nasıl kullanılacağını öğrenme

Oyun Kumandasını nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları** > **Oyun Kumandası Kılavuzu** **Şimdi Dene**

Oyun Kumandasının nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgileri bulun.

Her bir Oyun Kumandası düğmesinin işlevi hakkında daha fazla bilgi için menüye basın.

-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Düğme düzenleri kumandadan kumandaya farklılık gösterebilir.

AnyNet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma

Uzaktan kumandaya AnyNet+ (HDMI-CEC) yoluyla bağlanan bir harici cihazı kumanda edin.

Ürün'in uzaktan kumandasını bir HDMI kablosuyla Ürün'e bağlı ve AnyNet+ (HDMI-CEC) özelliğini destekleyen harici cihazları kumanda etmek için kullanabilirsiniz. Yalnızca uzaktan kumanda ile AnyNet+ (HDMI-CEC) öğesini ayarlayabileceğinizi ve çalıştırabileceğinizi unutmayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Harici bir cihazı AnyNet+ yoluyla bağlama ve menülerini kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi** > **AnyNet+ (HDMI-CEC)** 

1. **AnyNet+ (HDMI-CEC)** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.
2. HDMI-CEC uyumlu bir cihazı Ürün'e bağlayın.
3. Bağlı harici cihazı açın.

Cihaz otomatik olarak Ürün'ye bağlanır. Bağlantı işlemi bittikten sonra Ürün'inizin uzaktan kumandasını kullanarak bağlı cihaz menüsüne erişebilir ve cihazı kontrol edebilirsiniz.

 Bağlanma işlemi en fazla 2 dakika sürebilir.

AnyNet+ (HDMI-CEC) cihazı bağlamadan önce okuyun

-  AnyNet+ (HDMI-CEC) özellikli cihazlar bir HDMI kablosu ile Ürün'e bağlanmalıdır. Bazı HDMI kabloların AnyNet+ (HDMI-CEC)'i desteklemeyebileceğini unutmayın.
-  Ürün'in Evrensel Kumandasını HDMI-CEC'yi desteklemeyen üçüncü taraf kablolu yayın kutularını, Blu-ray oynatıcıları ve ev sinemalarını kumanda etmek için yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "[Harici Cihazları bir Samsung Uzaktan Kumandası ile Kumanda Etme - Evrensel Kumanda Kurulumu Kullanma](#)".
-  AnyNet+, HDMI-CEC'yi desteklemeyen harici cihazları kontrol etmek için kullanılamaz.
-  Ürün uzaktan kumandası belli durumlarda çalışmayabilir. Bu durumda, cihazı bir AnyNet+ (HDMI-CEC) etkin cihaz olarak yeniden ayarlayın.
-  AnyNet+ (HDMI-CEC) yalnızca HDMI-CEC destekleyen harici cihazlarla ve bu cihazlar bekleme modundayken veya açıkken çalışır.
-  AnyNet+ (HDMI-CEC), ev sinemaları hariç en fazla 12 uyumlu harici cihazı kontrol edebilir (aynı türden en fazla 3). AnyNet+ (HDMI-CEC) yalnızca bir ev sineması sistemini kontrol edebilir.
-  5.1 kanal sesi harici bir cihazdan dinlemek için cihazı Ürün'e bir HDMI kablosuyla bağlayın ve 5.1 ev sinema sistemini doğrudan harici cihazın dijital ses çıkışı konektörüne bağlayın.
-  Harici cihaz hem AnyNet+ hem de evrensel kumanda için ayarlandıysa cihaz yalnızca evrensel kumandayla kontrol edilebilir.

Ürün cihazınızı Klavye, Fare veya Oyun Kumandası ile kumanda etme

Ürün'i kumanda etmeyi kolaylaştırmak için bir klavye, fare veya oyun kumandası bağlama.

Ürün'i kolayca kontrol etmek için bir klavye, fare veya oyun pedi bağlayabilirsiniz.

USB klavye, fare veya oyun kumandası bağlama

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **Bağlantı Kılavuzu** > **Giriş Cihazı**

Klavye, fare veya oyun kumandası kablosunu USB bağlantı noktasına takın.

 Bu işlev bazı uygulamaları veya harici cihazları desteklemeyebilir.

 XInput USB oyun kumandaları desteklenir.

Bluetooth klavyesi, fare veya oyun kumandası bağlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Bluetooth** **Şimdi Dene**

 Cihazınız algılanmadıysa klavyeyi Ürün'e yakın bir yere getirin ve sonra **Tara** öğesini seçin. Ürün kullanılabilir cihazları yeniden tarar.

 Bu işlev bazı uygulamaları veya harici cihazları desteklemeyebilir.

 Hangi bağlantı yöntemi kullanılıyor olursa olsun (örn. USB veya Bluetooth) en fazla dört oyun kumandası bağlanabilir.

– İki Bluetooth ses cihazı kullanırken USB oyun tablalarını tercih etmek en iyisidir.

– İki Bluetooth ses cihazı kullanırken en fazla iki Bluetooth oyun tablası bağlanabilir.

 Daha fazla bilgi için Bluetooth cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Klavye ve fare kullanma

Düğme	Açıklama
Yön tuşları	Menüde gezinin veya İlk Ekran üzerindeki öğeleri vurgulamak için odağı hareket ettirin.
Enter tuşu	Odaklanılan bir öğeyi seçer veya çalıştırır
ESC tuşu	Önceki menüye dönmek için basın veya ekrandaki içeriği kapatmak için basılı tutun.
Sayı Tuşları	Sayıları girin
F1 tuşu	Ürün ögesini açar veya kapatır
F2 tuşu	Düğmeye her bastığınızda, odak sanal sayısal tuş takımı, Bağlı Cihazlar menüsü, Ayarlar menüsü ve SmartThings uygulaması arasında değişir.
F3 tuşu	Oynatır/duraklatır
F4 tuşu	Ayarlar ekranını görüntüler
F5 tuşu	İlk Ekran ögesini görüntüler
F6 tuşu	Kaynak ekranını görüntüler
F7 tuşu	Kanal Listesi ögesini görüntüler
F8 tuşu	Sesi kapatır
F9 / F10 tuşu	Ses düzeyini ayarlar
F11 / F12 tuşu	Kanalı değiştirir
Sayfa Yukarı / Sayfa Aşağı	Internet uygulaması tarafından görüntülenen bir web sayfasını kaydırır.
Sol tık	<p>Bir öğeyi seçer ve çalıştırır.</p> <p> Bu işlev bazı uygulamalarda kullanılamaz.</p> <p> PC'de yaptığınız gibi bir işlevi başlatmak için bir menüyü veya bağlantıyı tıklatabilirsiniz.</p>
Sağ tık	<p>     gibi kısayol düğmelerini çağırmak</p> <p>Farede sağ tıklayarak ve gösterilen kısayol düğmeleri arasından menüyü seçerek bir menüye kolaylıkla ulaşın. Gösterilen kısayol düğmeleri, ekrana bağlı olarak değişebilir.</p>

 Önemli işlemler bazı uygulamalara veya klavyeye göre değişebilir.

Oyun Kumandasını Kullanma

Desteklenen oyun kumandalarını kontrol edin. [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Üretici	Kumandalar	Bağlantısı	Zorunlu geri bildirim
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox One controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	0
		Bluetooth	0
Sony	DualShock 4	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Edge Controller	USB	0
		Bluetooth	0
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	0
		Bluetooth	0
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	0
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	0
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	0

 Bu üründe kumandaya bağılı olarak bazı tuşlar mevcut değıldir.

 Zorunlu geri bildirim:

"Desteklenmiyor" (Bu ürün zorunlu geri bildirim destekleyemez.)

"-" (Kumandaların zorunlu geri bildirim işlevi yoktur.)

* Bu ürün, desteklenen oyun kumandaları için yalnızca XInput modunu destekler.

* Xbox denetleyicileri ürün yazılımı güncellemesi gerektirebilir.

 Bu üründe kumanda ses çıkışı (3,5 mm bağlantı noktası) mevcut değıldir.

 Diğer kumandalar bulut oyunlarında çalışabilir veya çalışmayabilir.

Kumandayı kullanma

Düğme	Açıklama
Sol oyun çubuğu ve dpad	4 yönlü gezinme
Sağ oyun çubuğu	<ul style="list-style-type: none">Artırma / Azaltma: Ses düzeyi kontrolü (Artırma / Azaltma)Sol / Sağ: Ürün ekranında kanal kontrolü (Artırma / Azaltma)Seç (bas): Sesi kapat
A düğmesi veya X düğmesi (Yalnızca Sony)	Enter (Tamam)
B düğmesi veya O düğmesi (Yalnızca Sony)	Geri Dön (İptal)
B düğmesini basılı tutma O düğmesini basılı tutma (Yalnızca Sony)	Çıkış
Ana Ekran düğmesi	Gaming Hub ana sayfası (Gaming Hub destekli ülkeler) Smart Hub ana sayfası
Ana Ekran düğmesini basılı tutma	(Cloud game oyunu sırasında) Hızlı panel
Soldaki seçenek düğmesi	Oyun Çubuğu (Oyun Modu açıkken ve harici bir kaynak bağlıyken)
X düğmesi veya □ düğmesi (Yalnızca Sony)	Sayısal tuşlar (123)
Sol ve sağ oyun çubuğunu aynı anda basılı tutma	Güç Kapalı (Güç açılmaz)

Önemli işlemler bazı uygulamalara veya kumandaya göre değişebilir.

Kumandayı bu ürüne Wi-Fi çözümü ile bağlarsanız, Kullanıcı Arayüzünde gezinme işlevini kullanamazsınız.

Gaming Hub ve Cloud game bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

Giriş aygıtlarını ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Klavye ve Fare** [Şimdi Dene](#)

Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Klavye Ayarları** [Şimdi Dene](#)


Klavyenin Dili ve **Klavye Türü** işlevleriyle klavyeyi ayarlayabilirsiniz.

- Fare Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Öncelikli Düğme, **Fare İşaretçisi Boyutu** ve **İşaretçi Hızı** işlevleriyle fareyi ayarlayabilirsiniz.

Ekran Sanal Klavyesini Kullanarak Metin Girme

Ürün'inize metin girmek için sanal klavyeyi kullanın.

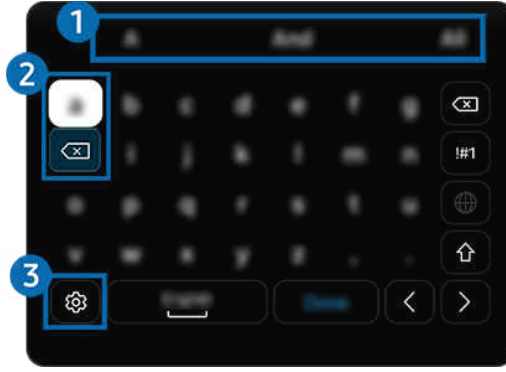

Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Önerilen metin

Bir arama terimi olarak kullanmak istediğiniz bir sözcüğü yazdığınızda bu işlev içinden seçim yapabileceğiniz ilgili önerileri görüntüler.

2 Düğmeleri Düzenleme

Sanal klavyede karakterleri girdikten sonra açılır Düğmeleri Düzenleme'nden herhangi birini seçerek düzenleme işlevini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlev yalnızca **Düzenleme Düğmelerini Göster** özelliği açıldığında kullanılabilir.

3 Ayarlar

Sanal klavye ekranında ögesini seçin. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kullanılabilir seçenekler geçerli olarak çalışan işleve göre değişebilir.

- **Önerilen metin**
 - Önerilen metin
 - Önerilen metin verilerini sıfırla
 - Düzenleme Düğmelerini Göster
- **Diller ve Türler**

Uzaktan kumandanın mikrofonunu ve ekrandaki sanal klavyeyi kullanarak Metin girme

Sanal klavye ekrandayken, Samsung Akıllı Kumanda cihazındaki  düğmesini basılı tutun, Samsung Akıllı Kumanda cihazındaki mikrofona konuşun ve sonra düğmeyi bırakın. Söyledikleriniz ekranda metin olarak görünür.

-  Sesinizle metin girme bazı işlevler için desteklenmeyebilir.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Smart Özellikler

Smart Hub ile çeşitli uygulamaların keyfini çıkarabilirsiniz.

Smart Hub Öğesini Kullanma


Smart Hub'ın temel işlevlerinin açıklamalarını görüntüleyin.

Smart Hub'dan, Internet arama işlevini kullanabilir, çeşitli uygulamaları yükleyebilir ve kullanabilir, fotoğraf ve videoları görüntüleyebilir veya harici bir depolama cihazında depolanan müziği dinleyebilir ve daha fazla işlev gerçekleştirebilirsiniz.

- ✎ Bazı Smart Hub hizmetleri ücretli hizmetlerdir.
- ✎ Akıllı işlevleri kullanmak için bir ağa bağlanmanız, hüküm ve koşulları kabul etmeniz ve Samsung hesabınızla oturum açmanız gerekir.
- ✎ Bazı Smart Hub özellikleri servis sağlayıcısı, dil veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- ✎ Smart Hub hizmetinin devre dışı kalması ağ hizmetinizdeki kesilmelerden kaynaklanabilir.

İlk Ekranı Görüntüleme

🏠 düğmesine basın.

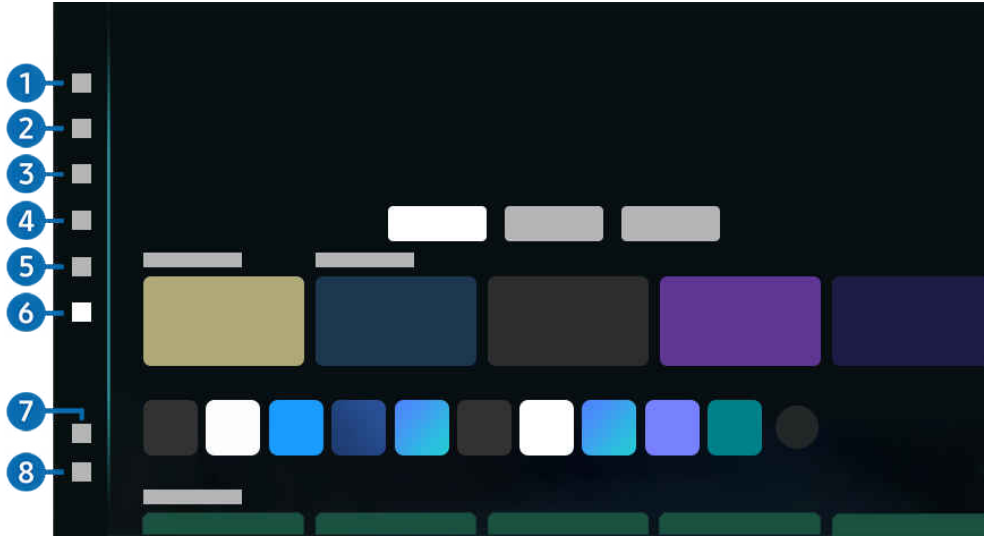

- ✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Samsung Hesabı

Yeni bir hesap oluşturmak veya hesabınızın oturumunu kapatmak için [Samsung Hesabı](#) ekranına gidin.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Samsung hesabını kullanma](#)".

2 Ara

Smart Hub tarafından sunulan kanalları, programları, filmleri ve uygulamaları arayın.

 Ara Arama hizmetini kullanmak için Ürün'nin bir ağa bağlı olduğundan emin olun.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

3 Ambient

Ürün, kullanılmadığında saat veya hava durumu gibi istediğiniz içeriği gösterecek şekilde ayarlayın.

Ambient modundan Ürün moduna dönmek için  > sol yön düğmesine >  [Ana Sayfa](#) basın. Ürün'yi kapatmak için  düğmesine basın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 [Ambient](#) modu hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ambient modunu kullanma](#)".

Sanat

Ürün izlemediğinizde veya Ürün kapalıyken, [Sanat](#) Modu işlevini sanat çalışmaları, fotoğraflar gibi görüntü içeriğini düzenlemek için veya içeriği görüntülemek için kullanabilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Sanat İlk Ekranı hakkında](#)".

4 Samsung Daily+

Evde antrenman, uzaktan çalışma ve alışveriş gibi sunduğu faydalı hizmetlerle, kullanıcıların farklı yaşam tarzlarını kolayca deneyimlemelerine olanak tanır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 [Samsung Daily+](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Samsung Daily+ İlk Ekranı hakkında](#)".

5 Oyun

Ürüne bir Kumanda bağlayarak Ürün ekranından oyun oynayın. Oyun oynamak üzere Kontroller ve ses cihazını optimize etmek için ayarları yapılandırın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 [Oyun](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Samsung Gaming Hub Öğesini Kullanma](#)".

6 Ana Sayfa

Smart Hub tarafından sunulan video, müzik ve spor uygulamaları gibi çeşitli uygulamaları yükleyin ve uygulamaları Ürün'den kullanın.

 [Ana Sayfa](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ana Sayfa İşlevini Kullanma](#)".

7 Ayarlar

Ürün'ye bağlı harici cihazları yönetin ve Ürün'de bulunan çeşitli işlevlerin ayarlarını yapılandırın.

 [Ayarlar](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ayarlar Hakkında İlk Ekran](#)".

8 Gizlilik Seçenekleri

Ürün'nizden, Smart Hub ile ilgili hizmetlerin gizlilik politikasını kolayca yönetin ve kişisel bilgilerin nasıl korunduğunu doğrulayın.

 Smart Hub'ı kullanmak için Smart Hub hizmet sözleşmesini ve kişisel bilgilerin toplanmasını ve kullanımını kabul etmeniz gerekir. İzin vermezseniz, ek özellikleri ve hizmetleri kullanamazsınız. [Şartlar ve Gizlilik](#) metninin tamamını şuraya giderek görüntüleyebilirsiniz:  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Şartlar ve Gizlilik](#). [Şimdi Dene](#)

 Smart Hub öğesini kullanmayı durdurmak istiyorsanız, sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Smart Hub hizmet sözleşmesini iptal etmek için [Smart Hub'ı Sıfırla](#) öğesini seçin ( > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Smart Hub'ı Sıfırla](#)). [Şimdi Dene](#)

Smart Hub'ı otomatik başlatma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Başlangıç Ekranı Seçeneği** > **Smart Hub Ana Sayfasıyla Başla** [Şimdi Dene](#)

Smart Hub Ana Sayfasıyla Başla etkinleştirilirse, Ürün açıldığında Smart Hub otomatik olarak başlatılır. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneğe gidin.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Samsung TV Plus'ı otomatik başlatma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Başlangıç Ekranı Seçeneği** > **Samsung TV Plus'ı otomatik çalıştır** [Şimdi Dene](#)

Samsung TV Plus'ı otomatik çalıştır etkinleştirilirse, Ürün açıldığında Samsung TV Plus otomatik olarak başlatılır. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneğe gidin.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Multi View içinde otomatik yayınlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Başlangıç Ekranı Seçeneği** > **Multi View Yayınını Otomatik Çalıştır** [Şimdi Dene](#)

YouTube içeriğini mobil cihazdan yayınladığınızda, içerik otomatik olarak Multi View ile görüntülenir.

 Herhangi bir yayın, harici cihaz veya Multi View destekleyen uygulama için ekranda kullanılabilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Multi View özelliğinden Otomatik Yansıtma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Başlangıç Ekranı Seçeneği](#) > [MultiViewYansıtmasını Otomatik Çalıştır](#) [Şimdi Dene](#)

Mobil cihazınızın ekranını yansıtırsanız, Multi View otomatik olarak cihaz ekranını görüntüler. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneğe gidin.

 Herhangi bir yayın, harici cihaz veya Multi View destekleyen uygulama için ekranda kullanılabilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Smart Hub bağlantılarını test etme

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Kendi Kendini Tanılama](#) > [Smart Hub Bağlantı Testi](#) [Şimdi Dene](#)

Smart Hub'ı Sıfırlama

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Smart Hub'ı Sıfırla](#) [Şimdi Dene](#)

 Smart Hub ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Smart Hub'ı sıfırlamak için PIN'i girin.  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [PIN değiştir](#) içerisinde PIN'i ayarlayabilirsiniz. [Şimdi Dene](#)

Sanat İlk Ekranı hakkında

Sanat Modunda kullanılabilen işlevler hakkında bilgi edinin.

🏠 > sol yön düğmesi > 🎨 Sanat

✎ Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.



✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.


1 Resim kategorilerinin listesi

Ekranda gösterilen farklı kategorilerdeki görüntülerden birini seçin ve Seç düğmesine basarak seçtiğiniz görüntüyle ilgili içeriği veya seçtiğiniz görüntünün tam ekran görüntüsünü görüntüleyin. Seçilen görüntünün 30 saniye boyunca tam ekran olarak görüntülenmesi için **Önizleme** öğesini seçin. Bir görüntüyü beğendiyseniz, **Üyelik** için kayıt olabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki Seç öğesine **Favoriler** içerisine belirli görüntüler ekleyin veya görüntüleri silin. **Favoriler** olarak ayarlanan öğeleri görüntülemek için, **Sanat Mağazam** > **Favoriler** öğelerine gidin.

- 🤍: **Favoriler** özelliği devre dışı / ❤️: **Favoriler** özelliği etkin

✎ Kullanılabilir içerik kategorileri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

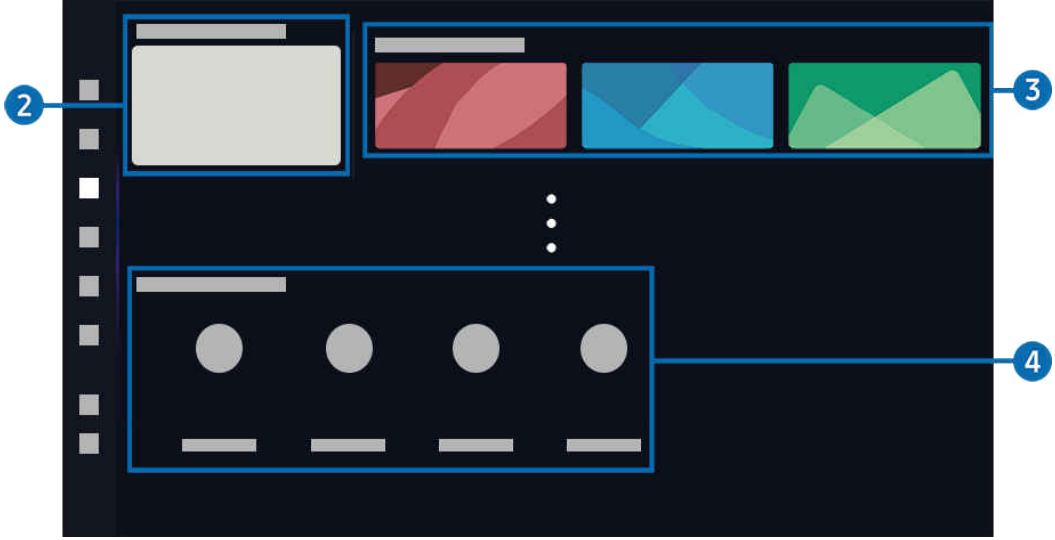

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

2 Son

Son görüntülenen görüntüyü tekrar görüntüleyin.

3 Sanat Mağazam

• Fotoğraflarım

Fotoğraflarınızı yükleyin ve görüntüleyin.

• Favoriler

Favorilere Ekle kısmına kaydedilen görüntüleri yönetin.

– Tümünü Görüntüle / Yürütme Devam

Favorilere Ekle kısmındaki görüntüleri slayt gösterisi olarak oynatın.

– Sil

Favorilere Ekle kısmındaki birden fazla görüntüyü aynı anda seçin ve silin.

• Üyelik

Sanat eserine tam erişim elde etmek için **Üyelik**'e kaydolun, böylece sergilenen sanat eserlerini düzenli olarak değiştirerek çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Ödemeye devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

- **Ödeme Bilgileri**

Sanatsal çalışma satın alma detaylarını görüntüleyin ve gerekli ödeme bilgilerini girerek sanatsal çalışmaları kolayca satın alın.

 Ödeme bilgileri hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung Checkout (samsungcheckout.com) adresini ziyaret edin.

- **Geçmiş**

Son olarak görüntülediğiniz içeriği **Sanat** modunda sırayla görüntüleyin.

4 Sanat Modu Seçenekler

Sanat modu ekranıyla ilgili seçenekleri yapılandırın.

 Bu menüyü **Sanat** ana sayfasının alt kısmında bulabilirsiniz. Seçenek ayarlarını yapılandırmak için en alta kaydırın.

- **Uyku Seçenekleri**

- **Uyuma Zamanı:**

Belirli bir zaman dilimi süresince Ürün etrafında hiçbir hareket algılanmazsa, Ürün otomatik olarak kapanır. Bir zaman dilimi belirlemek için Seç düğmesine basın.

- **Sanat nedir?**

İşlevler de dahil olmak üzere **Sanat** modu ile ilgili bilgileri kısaca görüntüleyin.

Sanat Modunu Ayarlama

Kayıtlı bir görüntü seçerseniz Ürün **Sanat** moduna geçer. **Sanat** modunda, aşağıdaki menü seçeneklerini kullanmak için uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın:

 Ayarlar görüntüye göre farklılık gösterebilir.

- **Sanatsal çalışmayı değiştirme**

Sanatsal çalışmayı **Sanat** modunda görüntüleyecek şekilde değiştirin. İsteddiğiniz sanat eserine gitmek için uzaktan kumandadaki sol veya sağ yön düğmesini kullanın ve ardından Seç düğmesine basın.

- **Ayrıntıları Göster**

Ayrıntıları Göster ögesini seçmek için uzaktan kumandada Yukarı düğmesine basın. Seçili görüntü hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyin.

- **Mat**

Mat ögesini seçmek için uzaktan kumandada Yukarı düğmesine basın. Kenarlık stilini ve rengini tercihlerinize göre özelleştirin. Değişiklikleri kaydetmek için, istediğiniz mat stilini ve rengini seçin ve Seç veya  düğmesine basın.

 Görüntü en boy oranı 16:9 değilse veya görüntü çözünürlüğü önerilen çözünürlükten düşükse, desteklenen kenarlık stilleri farklılık gösterebilir.

- **Ekran Ayarları**

Ekran Ayarları ögesini seçmek için uzaktan kumandada Yukarı düğmesine basın. **Sanat** modu ekran ayarlarını tercihlerinize göre özelleştirin.

- **Parlaklık**

Ekran parlaklığını ayarlayın. Değişikliği kaydetmek için Seç düğmesine basın.

- **Renk Tonu**

Görüntü renklerini ayarlayın. Değişikliği kaydetmek için Seç düğmesine basın.

- **Parlaklık Sıfırlama**

Ekran parlaklığını varsayılan değere sıfırlayın.

Sanat modunu SmartThings uygulamasıyla kullanma

Google Play Store, Samsung Apps veya App Store'dan SmartThings uygulamasını indirebilirsiniz.

Ürün, SmartThings uygulamanızda kayıtlı değilse, + (Cihaz Ekle) düğmesine basın ve modu kullanmadan önce Ürün'yi kaydedin.

 Özellikler veya terminoloji SmartThings uygulamasının sürümüne göre değişebilir.

 Tablet cihazlarında, **Sanat** modu özellikleri SmartThings uygulaması tarafından desteklenmeyebilir.

SmartThings uygulamasını mobil cihazınıza yüklediğinizde, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:

- **Sanat** modu altındaki bir görüntünün seçilmesi.
- Bir mobil cihazdaki fotoğrafları Ürün'e kaydetme: Resim ekle işlevini kullanarak cep telefonundaki fotoğrafları Ürün'ye kaydedin.
 - **Resim Ekle** > 2 ila 3 görüntü seçin > **Mat Oluştur**: 2 ila 3 görüntüyü birleştirerek tek bir görüntü oluşturun.
 - **Albümüm** > , **Dinamik Filtre** veya **Otomobil Galerisi** gibi içeriği seçin ve ardından içeriği mobil fotoğraflar olarak ayarlamak için Fotoğraf Seç'e basın.
- **Üyelik** üyeliği
- Kenarlık stillerini ve renkleri görüntülere uygulama.
- **:** (daha fazla) > **Uyku Seçenekleri**
 - **Sanat** modu için parlaklığı ayarlama.
 - **Uyuma Zamanı**: öğesini ayarlama: **Sanat** modunda belirtilen süre içinde hiç hareket algılanmadığında Ürün otomatik kapanır.

Sanat modunu kullanırken önlemler

- **Oto Kapatma** işlev ayarlarına bağlı olarak, **Sanat** modunda, örneğin uzaktan kumanda girişleri gibi (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Oto Kapatma**) herhangi bir kullanıcı girişi olmadığında Ürün kapanabilir. [Şimdi Dene](#)
- Aşağıdaki işlevler **Sanat** modunda devre dışı bırakılır.
 - 🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Kapanış Ayarı** [Şimdi Dene](#)
 - 🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Kapama Zmnlycsı** [Şimdi Dene](#)
 - 🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Ekran Koruyucu** [Şimdi Dene](#)


Ambient modunu kullanma

Ambient modunda kullanılabilen işlevler hakkında bilgi edinin.

🏠 > sol yön düğmesi > 🌌 Ambient

Ürün'nizi, kullanılmadığında istediğiniz bir fotoğrafı veya içeriği gösterecek şekilde ayarlayın.

- ✎ Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- ✎ Bazı modellerde Ambient modu, Sanat moduna entegre edilmiştir.
- ✎ Ambient Ana Ekranına geçmek için Ambient mod ekranında 🏠 düğmesine basın.
- ✎ Ambient modunda bazı işlevler desteklenmeyebilir.

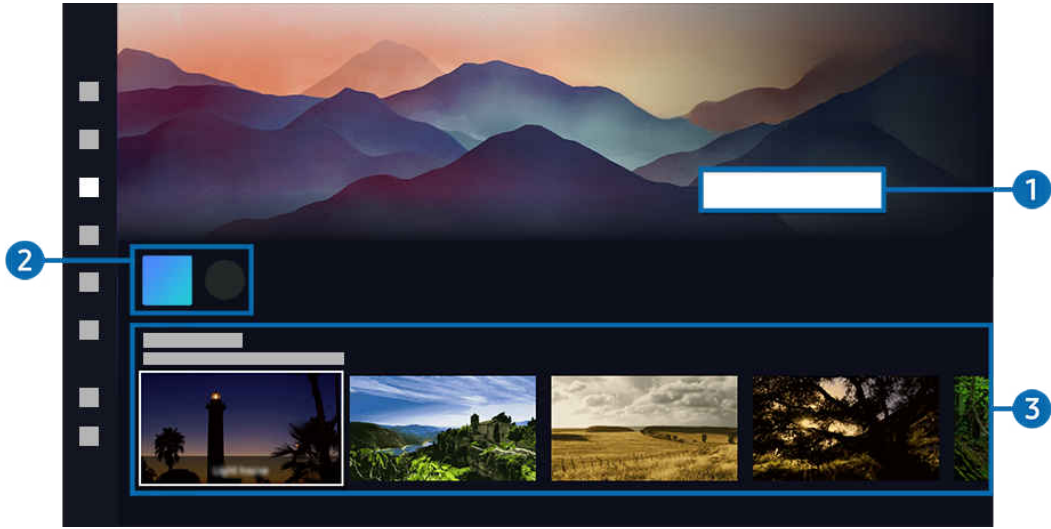

- ✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Ambient modunu tanıma

İşlevler de dahil olmak üzere Ambient moduyla ilgili bilgileri kısaca görüntülemek için Yardımı Görüntüle öğesine basın.

2 3rd Party Uygulaması

3rd Party uygulamalarından görseller indirebilir ve bunları Ambient modundan kullanabilirsiniz. Listenin sonunda bulunan Listeyi Düzenle öğesini seçerek uygulamayı başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

- ✎ Bölgeye bağlı olarak desteklenen 3rd Party uygulamaları değişebilir.
- ✎ Yeni 3rd Party uygulamaları yayınlandığında, kullanıcılar daha geniş bir çeşitlilikte sanat eserleri sergileyebilir.

3 İşlev ve içerik önizlemesi

Tercih edilen bir içerik ve tercih edilen bir arka plan seçin, ardından bunları **Ambient** modunuz olarak ayarlayın. **Ambient** modundayken içerik ayrıntılarını görüntülemek için uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın.

 Ayrıca bir Mobil Cihaz üzerinde SmartThings uygulamasını kullanarak istediğiniz içeriği seçebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz. Günün saatine tam uyan bir içeriği gösterir.

 Kullanılabilir içerik kategorileri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

- Sanatsal çalışmayı değiştirme

Sanatsal çalışmayı **Ambient** modunda görüntüleyecek şekilde değiştirin. Odağı bir sanatsal çalışmaya taşımak için uzaktan kumandadaki Yukarı düğmesine basın. Sol veya sağ yön düğmesini kullanarak istediğiniz sanatsal çalışmaya gidin ve ardından uzaktan kumandada bulunan Seç öğesine basın.

- **Ayrıntıları Göster**

Seçili görüntü hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyin.

- **Favoriler**

Favoriler kısmında belirli resimleri eklemek veya silmek için uzaktan kumandadaki Seç düğmesine ve ardından Yukarı yön düğmesine basın. **Favoriler** olarak ayarlanan öğeleri görüntülemek için, **Ambient** > **Favoriler** öğelerine gidin.

-  **Favoriler**: Öğeler Favoriler olarak ayarlanmadı
-  **Favoriler**: Öğeler Favoriler olarak ayarlandı

- **Düzenle**

Çeşitli ayarları kullanıcının tercihlerine göre değiştirin.

 Modele veya içeriğe bağlı olarak mevcut işlevler desteklenmeyebilir.

- **Hava Durumu Filtresi**

İçeriğe bir hava efekti ekleyebilirsiniz.

- **Zaman Filtresi**

İçerik için herhangi bir arkaplan saat biçimini seçebilirsiniz.

- **Renk**

İçeriğin Rengini değiştirir.

- **Ortamlar**

İçeriğe uygun bir etki seçer.

- **Arka Planlar**

İçeriğin arka planını değiştirir.

- **Gölge Efektleri**

İçeriğe seçtiğiniz bir gölge efektini uygular.

- **Filtrele**

İçerik için bir görüntü filtresi efekti seçebilirsiniz.

- **BGM Modu**

İçerik için bir fon müziği seçebilirsiniz.

- **Ekran Ayarları**

İçerik parlaklığı, satürasyon ve renk tonu gibi ayarları yapabilirsiniz.

- **Parlaklık**

İçeriğin parlaklığını ayarlar.

- **Satürasyon**

İçeriğin doygunluğunu ayarlar.

- **Renk Tonu**

İçeriğin renklerini ayarlar.

- **Kırmızı Ton / Yeşil Ton / Mavi Ton**

Kırmızı, yeşil, mavi kontrastı ayarlar.

İçerik Kategorisi seçme

 Kullanılabilir içerik kategorileri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

- **Favoriler**

Ambient modundayken, uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın, ardından ♥ **Favoriler** düğmesine basıp görüntülenen içeriği **Favoriler** bölümüne kaydedin.

- **Özel Model**

Dünyanın en iyi sanatçıları ve tasarımcıları tarafından oluşturulan yaratıcı sanatsal çalışmaların ve iç tasarım içeriğinin keyfini çıkarmanızı sağlar.

- **Sinemagraf**

Daha dikkat çekici hale getirmek için fotoğrafın belirli bir bölümüne döngüsel bir animasyon ekler.

- **Albümüm**

Mobil cihazınızda depolanan bir fotoğrafı veya Samsung Cloud'u Ambient modu ekranının duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.

 Fotoğrafları mobil cihazınızdan veya Samsung Cloud'dan almak için mobil aygıtınızda SmartThings uygulamasını kullanın.

 Fotoğraf ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için [Fotoğrafları Seçme](#) öğesini seçin.

- **Q Koleksiyonu**

Samsung QLED'e özel içerik sağlar.

- **Ruh Hali**

Ruh halinize uyacak doğru ambiyansı oluşturmak için bir dizi seçeneğin keyfini çıkarın.

- **Rahatlama**

Ruh halinizi düzeltmek için doğadan ilham alınarak hazırlanan sakinleştirici içerik seçenekleriyle rahatlayın.

- **Dekor**

Duyarlı ve güzel bir tasarımla içeriği seçmenize izin verir.

- **Bilgi**

Hava durumu, sıcaklık, saat ve haberler gibi önemli gerçek zamanlı bilgileri seçmenize izin verir.

- **Sanatsal çalışma**


Dünyanın ünlü fotoğrafları ve sanatsal çalışmalar gibi içeriği seçmenizi sağlar.

- **Arka Plan Teması**

Samsung tarafından sağlanan bir fon temasını seçmenizi sağlar.

 Özel arka plan teması oluşturmak için mobil cihazınızdaki SmartThings uygulamasını kullanarak bir duvarın fotoğrafını çekin. Bu işlevi kullanırken, ağ koşullarına bağlı olarak görüntü iletiminde ve optimizasyonda bir gecikme olabilir.

 Oluşturulan bir [Arka Plan Teması](#) içerik için arka plan olarak ayarlanabilir. İçeriğin arka planı olarak ayarlamak için, [Ambient](#) modundayken uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın ve [Düzenle](#) öğesini seçin.

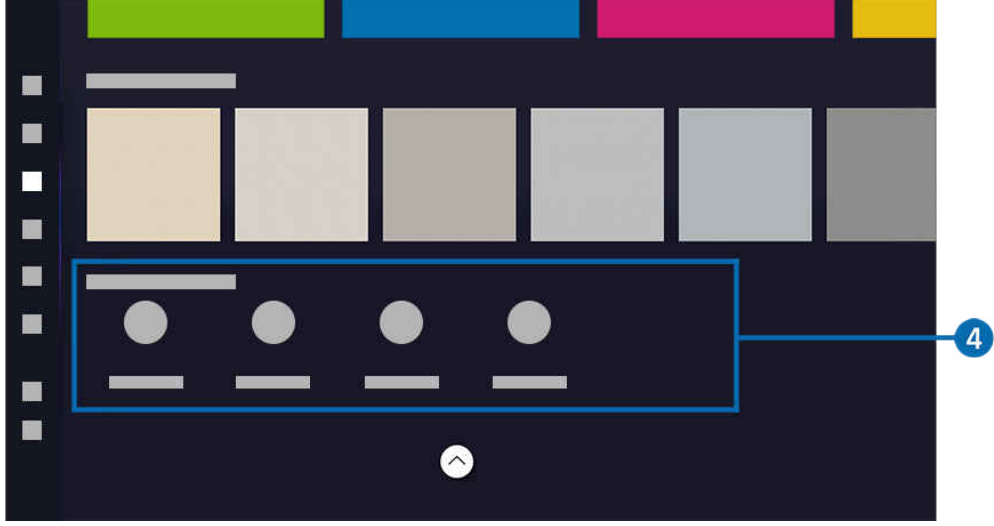

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

4 Ambient Ekranı Seçenekler

Aşağıdaki **Ambient** modu seçenekleri yapılandırılabilir:

-  Bu menüyü **Ambient** modu ana sayfasının alt kısmında bulabilirsiniz. Seçenek ayarlarını yapılandırmak için en alta kaydırın.
-  Seçenekler modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Otomatik Parlaklık**

Ambient modu için otomatik parlaklık ayarını değiştirin.

 Bu işlev **Kapalı** olarak ayarlandığında Ürün ekranının parlaklık düzeyi çevre ışık düzeyine göre otomatik ayarlanmaz.

- **Uyuma Zamanı:**

Ambient modu ekranının otomatik kapanacağı zamanı ayarlar.

 Ayarlanan süre için hiç uzaktan kumanda girişi yoksa ekran kapanır.

- **Albümümü Sıfırla**

Albümüm bölümüne kaydedilen fotoğrafları sıfırlayın.

- **Ambient nedir?**

İşlevler de dahil olmak üzere **Ambient** modu ile ilgili bilgileri kısaca görüntüleyin.

Ürün görüntüleme ekranına Ambient modundan girme

Ambient modundan Ürün ekranına erişmek için, **Ambient** İlk Ekran ögesine yönlendirmek için  veya  düğmesine basın, uzaktan kumandadaki sol yön düğmesine basın, ardından  ya da  **Ana Sayfa** ögesini seçin.


 Ürün kapalı ve  düğmesi basılı ise  **Ana Sayfa** ekranı görüntülenir.

Samsung Daily+ İlk Ekranı hakkında

Samsung Daily+ tarafından sağlanan çok çeşitli hizmetleri kolayca kullanın.

🏠 > sol yön düğmesi > 🌐 Samsung Daily+

✎ Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

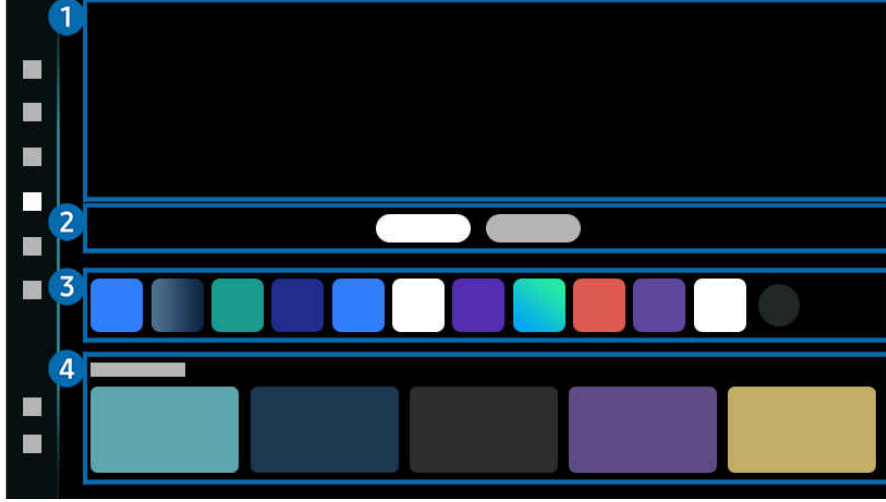

✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

Evde antrenman, uzaktan çalışma ve alışveriş gibi sunduğu faydalı hizmetlerle, kullanıcıların farklı yaşam tarzlarını kolayca deneyimlemelerine olanak tanır.

1 Başlık

Samsung Daily+ tarafından sağlanan uygulamalarla ilgili bilgiler sağlar.

2 Sekme

Kategorileri, sağlanan deneyimin özelliğine göre belirleyerek kullanıcıların istedikleri hizmetlere hızla gitmelerine olanak tanır.

 Bu özelliğin desteklediği hizmetler, modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

• Özellikli

Günlük yaşama yönelik, görüntülü aramalar, alışveriş ve uzaktan çalışma gibi faydalı hizmetler sağlar. Bu, kullanıcıların farklı yaşam tarzlarını kolayca deneyimlemelerine olanak tanır.

– SmartThings

Ürün'in aynı alan içinde algılanan çeşitli cihazlara bağlanmasına ve bunlara kumanda etmesine olanak tanır. Evinizdeki cihazları kolayca kontrol edin ve izleyin.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[SmartThings Öğesini Kullanma](#)".

– Workspace

Uzaktan kumanda işlevinden yararlanarak bir Windows PC, Mac bilgisayar veya mobil cihazı Ürün'ye bağlayın ve TV'den kullanın.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Workspace Öğesini Kullanma](#)".

• Sağlık

Evde antrenman ve uzaktan tıbbi tedavi gibi sağlıkla ilgili faydalı hizmetler sağlar.

– Workout Tracker

Kaydedilen egzersiz verilerini Ürün ekranından görüntülemek için yakındaki bir Galaxy Watch'a bağlanın.

 **Workout Tracker** hakkında daha fazla bilgi için Samsung Daily+ tarafından sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.

 Bağlanmak için Galaxy akıllı telefon ve Galaxy Watch'un, Ürün'nin yakınında bulunduğundan, Bluetooth'un etkin olduğundan ve tüm cihazlarda aynı Samsung hesabıyla oturum açıldığından emin olun.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu özellik Galaxy Watch 4 serisi ve sonraki modellerde desteklenir.

 Bu özellik bazı uygulamalarda veya bazı hizmet ekranlarında çalışmayabilir.

3 Uygulama Listesi

Düzenleme işlevini kullanarak uygulamaları yeniden ayarlayın, ekleyin veya silin.

4 Uygulama Önizlemesi

Uygulamadaki sık kullanılan özelliklere hızlı erişim sağlar.

Samsung Gaming Hub Öğesini Kullanma

Çok çeşitli oyunları Samsung Gaming Hub aracılığıyla doğrudan Ürün'nizden yayınlayın. Kumandanızı Bluetooth veya USB üzerinden bağlayın.

🏠 > sol yön düğmesi > 🎮 Oyun

✎ Bu işlev, modele ve ülkelere bağlı olarak desteklenmeyebilir.



✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Oyunlarım

Son oynatılan oyunlarınız burada görünür. Samsung Gaming Hub tarafından sunulan çok sayıda oyunu keşfedin.

2 Aksesuarlar ve Müzik

• Kontrolörler

Ürün'ye bağlanmak için bir Kontroller seçin.

✎ Desteklenen denetleyiciler hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Oyun Kumandasını Kullanma](#)".

• Ses

Bir Ses Cihazı (ör. Oyun Kulaklığı) seçerek Ürün'e bağlanın.

• Müzikçalar

Oyun oynarken çalınacak müziği yönetin.

✎ Bu işlev, modele ve ülkelere bağlı olarak desteklenmeyebilir.


3 Uygulamalar ve Cihazlar

Oyun oynamak için gerekli olan uygulamaları veya cihazları yükleyin veya kaldırın.

4 Oyun listesi

Oyunlar satın alın veya Samsung Gaming Hub tarafından sunulan hizmetlere abone olun. Oyun ayrıntılarını görüntülemek için bir oyun seçin.

 Bazı oyunları çalıştırmak için ilgili uygulamaların yüklenmesi gerekir.

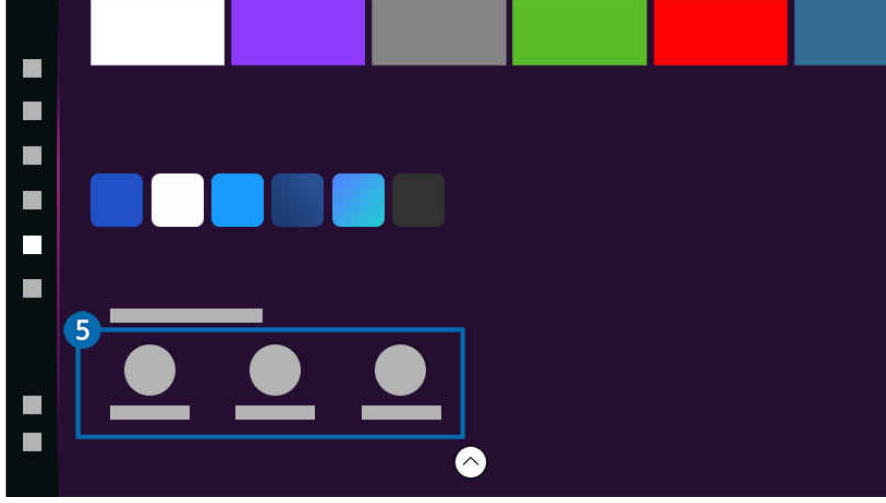

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

5 Oyun Etkinliği ve Seçenekler

 Bu menü, Samsung Gaming Hub ekranının en altında bulunur. [Oyun Etkinliği ve Seçenekler](#) öğelerini yapılandırmak için en aşağıya doğru kaydırın.

- [Oyun Derece Kilidi](#)

Oyun oynamak için yaş sınırı belirleyin.

 Yaş sınırı, yalnızca Samsung Gaming Hub'da bulut oyununa göz atma etki alanı için desteklenir.

- [Kişiselleştirme](#)

Kullanıcının son zamanlarda oynadığı oyunlara ve ilgi duyduğu içeriğe göre özel olarak hazırlanmış içerikler önerilir.


- [Oyun Tercihi](#)

Seçilen oyuncu türüne bağlı olarak görüntülenecek oyun içeriğini özelleştirin.

Ana Sayfa İşlevini Kullanma

Çeşitli TV programlarını görüntüleyin. Smart Hub tarafından sunulan video, müzik ve spor uygulamaları gibi çeşitli uygulamaları yükleyin ve uygulamaları Ürün'den kullanın.

🏠 > sol yön düğmesi > 🏠 Ana Sayfa

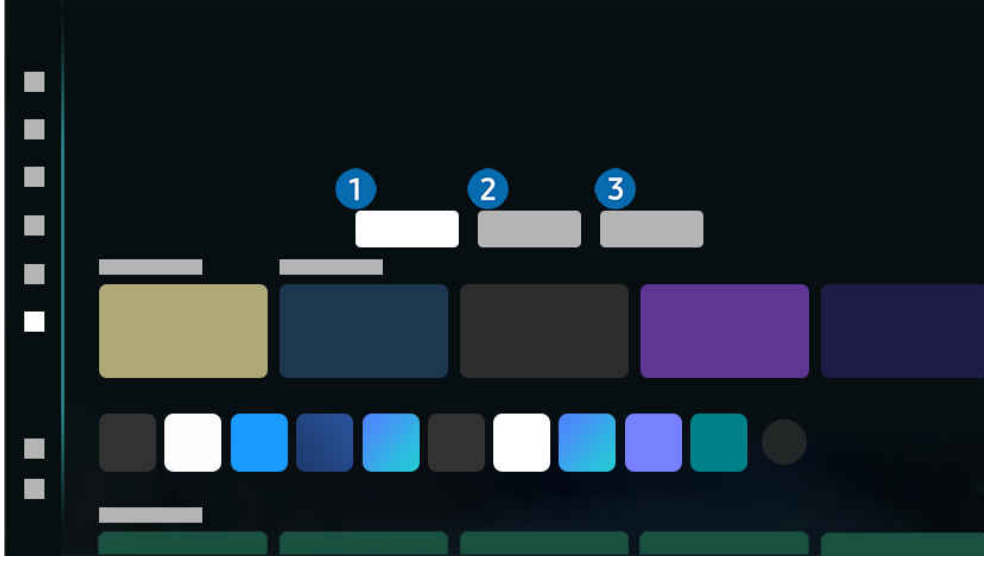

📝 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Sizin İçin / Keşfet

Uygulama, kullanıcının izleme deneyimine göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunur. Şu anda popüler olan içerikleri görüntüleyin veya sık kullanılan uygulamaları Ana ekrana ekleyin.

📝 **Sizin İçin** hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Sizin İçin Ana Ekranı Hakkında](#)".

2 Canlı

Şu anda yayında olan TV programlarını izleyin. Yayın programlarını kontrol etmek ve istediğiniz programlar için programlı izleme ayarlamak için [Kılavuz](#) ekranına erişin.

📝 **Canlı** hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Canlı Ana Ekranı Hakkında](#)".

3 Uyg.


Smart Hub tarafından sunulan video, müzik, spor ve oyun uygulamaları gibi çeşitli uygulamaları yükleyin ve uygulamaları Ürün'den kullanın.

📝 **Uyg.** hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Uyg. Ana Ekranı Hakkında](#)".

Sizin İçin Ana Ekranı Hakkında

Bu ekran, kullanıcının izleme deneyimine göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunur.

🏠 > sol yön düğmesi > 🏠 Ana Sayfa > Sizin İçin

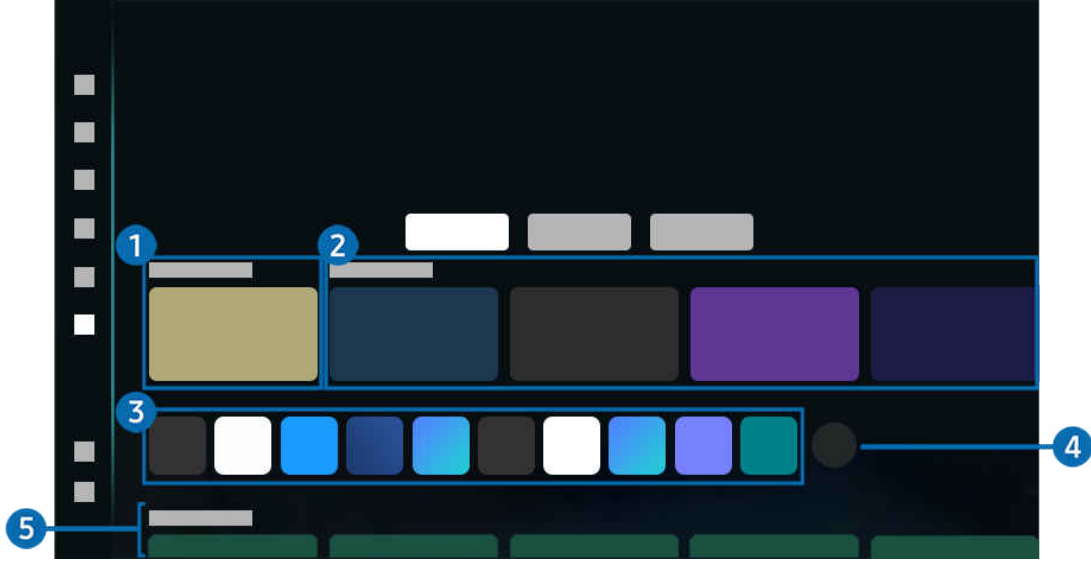

📝 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Şimdi Oynatılıyor

Son izlediğiniz TV programına, uygulamaya veya son kullandığınız giriş kaynağına erişin.

2 Size tavsiye edildi / Şimdi Oynuyor

📝 Bu işlevin adı, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak farklı görünebilir.

📝 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

📝 Bu işlev, giriş sinyali ve ayarlara bağlı olarak desteklenmeyebilir.

• Size tavsiye edildi

Şu anda birçok OTT hizmetinde popüler olan içerikleri önerir.

• Şimdi Oynuyor

O anda yayınlanmakta olan TV programlarının veya Samsung TV Plus içerik öğelerinin bir listesini görüntüleyin.

3 Uygulama Listesi

Tercihlerinize uygun olacak şekilde, Ana ekrana sık kullanılan uygulamaları ekleyin veya uygulamaları silin.

4 Listeyi Düzenle

- Home Screen içinde bir öğeyi taşıma

Listenin sonundan **Listeyi Düzenle** öğesini seçin. Uygulamayı taşımak için odağı uygulamaya getirin ve uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın. Seçenek menüsünden **Taşı** öğesini seçin. Uygulamayı yeniden konumlandırmak için sol veya sağ düğmeyi kullanın ve ardından Seç öğesine basın. Bu, uygulamayı İlk Ekran üzerinde yeniden konumlandırır.

Alternatif olarak, odağı taşınacak uygulamaya taşıyın, Seç düğmesini basılı tutun ve ardından sol veya sağ yön düğmesine basın.

- Home Screen içinden bir öğeyi çıkarma

Listenin sonundan **Listeyi Düzenle** öğesini seçin. Uygulamayı kaldırmak için odağı uygulamaya getirin ve uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın. Seçenek menüsünden **Kaldır** öğesini seçin. Bu, uygulamayı İlk Ekran listesinden kaldırır.

Alternatif olarak, odağı silinecek uygulamaya taşıyın, Seç düğmesini basılı tutun ve ardından **Kaldır** öğesini seçin.

 Silinen bir uygulamayı listeye geri eklemek veya indirilen yeni bir uygulamayı Ana ekrana eklemek için bkz. "[Yüklenen uygulamaları yönetme](#)".

5 Evrensel Kılavuz

Evrensel Kılavuz; TV şovları, diziler ve filmler gibi çeşitli içerikleri tek bir yerde aramanızı ve keyfini çıkarmanızı sağlayan bir işlevdir. **Evrensel Kılavuz** tercihlerinize göre içerik önerebilir.

Samsung SmartThings uygulaması ile mobil cihazınızda bu özelliği kullanabilirsiniz.

-  Evrensel Kılavuz öğesine erişmek için İlk Ekran içindeyken uzaktan kumandadaki aşağı yön düğmesine basın.
-  Ürün içerisindeki bu uygulamalarda içeriklerin keyfini çıkarmak için bu içeriklerin Ürün içerisinde yüklü olması gerekir.
-  Bazı paralı içeriği izlerken, ilişkili uygulamayı kullanarak ödeme yapmanız gerekebilir.
-  Ağ durumunuza ve paralı kanallara aboneliğinize bağlı olarak içeriğin bir kısmı kısıtlanmış olabilir.
-  Çocuklar bu hizmeti kullanırken ebeveyn kontrolü gerekir.
-  Servis sağlayıcısının durumuna bağlı olarak görüntüler bulanık görünebilir.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  8K Ürün Ana ekranı aracılığıyla önerilen ve sağlanan tüm YouTube 8K içeriği YouTube'a atfedilir.

YouTube 8K içeriğinin görüntü kalitesi; konum, evde kullanılan İnternet bant genişliği ve İnternet erişim hızı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

İnternet bağlantı ortamınıza bağlı olarak, geçici bir süre 8K çözünürlük yerine başka bir çözünürlükte oynatılabilir.

8K görüntü kalitesi (8K çözünürlük) almak için önerilen bağlantı hızı en az 80 Mbps'dir.

YouTube 8K içeriğini izlemeye başlamak için gereken yükleme süresi, o sırada kullandığınız İnternet bant genişliğine veya İnternet erişim hızına bağlı olarak değişebilir.

Gelecekte, Samsung ve YouTube hizmetlerinin çalışma politikasına bağlı olarak, YouTube 8K içeriğinin Ana ekran aracılığıyla önerilip önerilmeyeceği değişebilir.

Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Medya Seçenekler

-  Bu menüyü Sizin İçin ana sayfasının alt kısmında bulabilirsiniz. Seçenek ayarlarını yapılandırmak için en alta kaydırın.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- **Tercihler:** Tercihinize uygun içerik önerileri almak için tercih ettiğiniz bir hizmeti seçin.
- **İzlemeye Devam Et:** İzlemeye devam etmek (**İzlemeye Devam Et**) için içerik sağlayıcıları seçin. Aşağıda listelenen **İzlemeye Devam Et** destekli içerik sağlayıcılarının tümünden farklı programları tek bir yerde izlemeye devam edebilirsiniz.
- **Ebeveyn Kilidi:** Ebeveyn Kilidi menüsüne yönlendirin. Tüm ebeveyn denetimi ayarlarını açın veya kapatın.
- **Sesi Otomatik Çal:** İçerikte gezinirken ve içeriğe önizleme yaparken ses çıkmasını veya çıkmamasını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Canlı Ana Ekranı Hakkında

Şu anda yayında olan TV programlarını görüntüleyin. Yayın programlarını kontrol etmek ve istediğiniz programlar için programlı izleme ayarlamak için Kılavuz ekranına erişin.

🏠 > sol yön düğmesi > 🏠 Ana Sayfa > Canlı

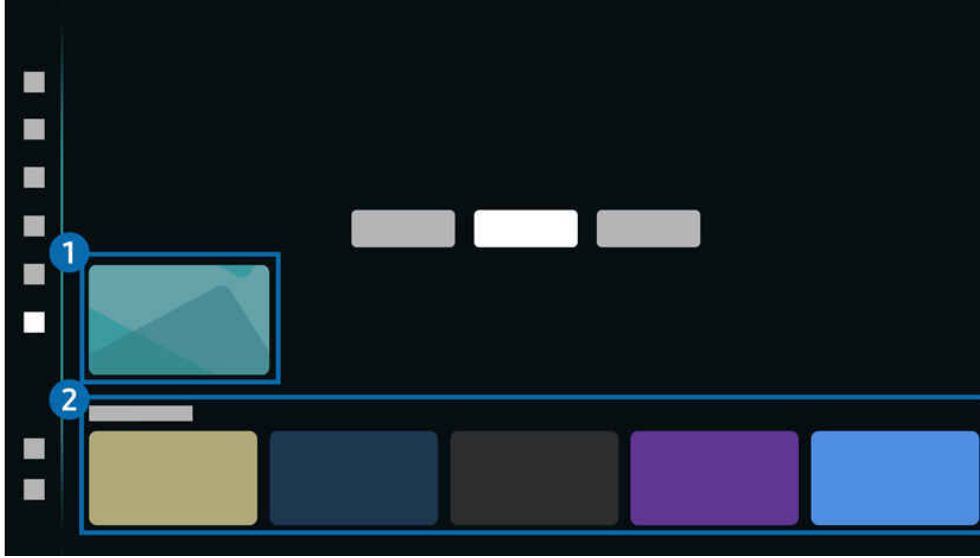

📝 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Kılavuz

Tek bir ekranda farklı kanalların program planlarına bakın. Tüm yayıncıların günlük program çizelgelerini görüntülemek için [Kılavuz](#)'ı kullanın. Ayrıca, programlar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir, belirli bir programı izleyebilirsiniz.

2 Şimdi Oynuyor

O anda yayınlanmakta olan TV programlarının veya Samsung TV Plus içerik öğelerinin bir listesini görüntüleyin.

📝 Bu işlev, giriş sinyali ve ayarlara bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Uyg. Ana Ekranı Hakkında

Smart Hub 'dan uygulamaları indirin ve çalıştırın.

 > sol yön düğmesi >  Ana Sayfa > Uyg.

İlgili uygulamaları Ürün cihazınıza yükleyerek video, müzik, spor ve oyun uygulamaları dahil çok çeşitli içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

-  Bu özelliği kullanmak için Ürün'nin ağa bağlı olması gerekir.
-  Smart Hub ilk kez başlatıldığında, varsayılan uygulamalar otomatik yüklenir. Varsayılan uygulamalar modele veya coğrafi bölgeye göre farklılık gösterebilir.

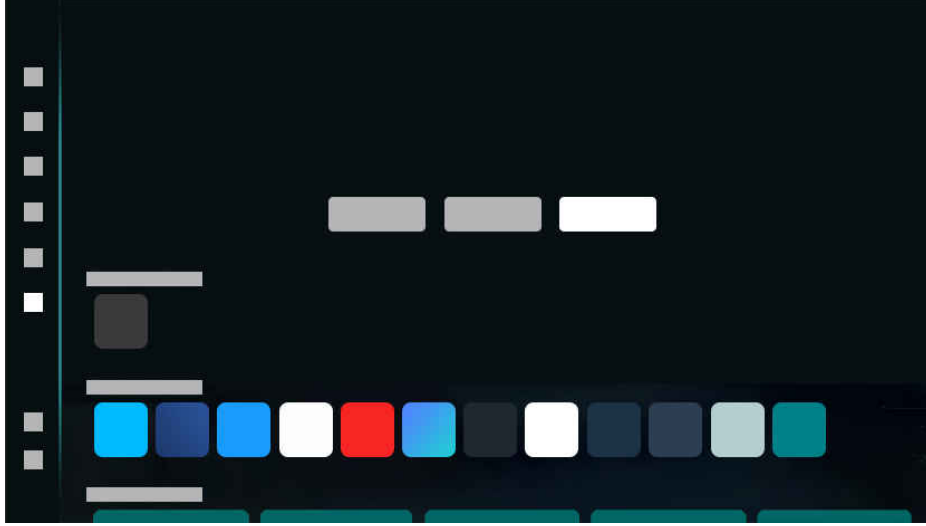

-  Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

Uygulama yükleme

1. Yükleme istediğiniz uygulamaya gidin ve sonra Seç düğmesine basın. Ayrıntılı bilgi ekranı görünür.
2. **Kur** öğesini seçin. Yükleme tamamlandığında, **Aç** menüsü görünür.
3. Uygulamayı hemen çalıştırmak için **Aç** öğesini seçin.

-  Yüklü uygulamaları **Ayarlar** ekranında görüntüleyebilirsiniz.
-  Ürün'in dahili belleği yetersizse bir USB cihazına bazı uygulamaları yükleyebilirsiniz.
-  Yalnızca USB cihaz Ürün'e bağlandığında USB cihazında yüklü bir uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Uygulama çalışırken USB cihazının bağlantısı kesilirse uygulama sonlandırılır.
-  Bir USB cihazda yüklü uygulamayı farklı bir Ürün'de veya PC'de çalıştıramazsınız.

Uygulama başlatma


İndirilen Uygulama içinden istenen uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki simgeler seçili uygulamanın simgesinde görünür ve şunu gösterir:

-  : Uygulama bir USB cihazda yüklü.
-  : Uygulamanın bir şifresi var.
-  : Uygulamanın güncellenmesi gerekiyor.
-  : Uygulama, aynalama işlevini destekler.

Uyg. Ayarları hakkında

 Bu menüyü [Uyg.](#) ana sayfasının alt kısmında bulabilirsiniz. Seçenek ayarlarını yapılandırmak için en alta kaydırın.

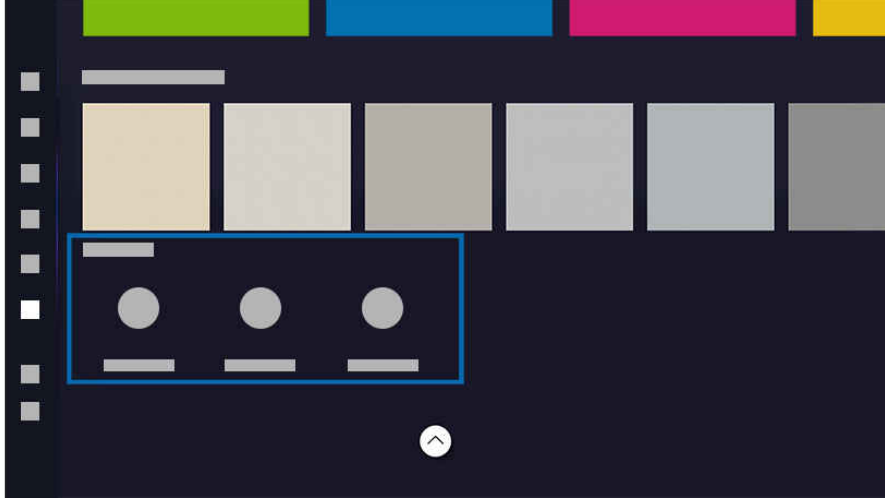

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

- [Uygulama Ayarları](#)

Yüklü uygulamaları yönetin.

 Ayrıntılar için "Yüklü uygulamaları yönetme" bölümüne bakın.

- [Tümünü Güncelle](#)

Güncellenebilecek tüm uygulamaları aynı anda günceller.

- [Otomatik Güncelleme](#)

Yüklü uygulamaları otomatik güncellemek için [Otomatik Güncelleme](#) ögesini **AÇIK** olarak ayarlayın.

 Otomatik güncelleme yalnızca Ürün ağa bağlıyken etkinleştirilir.

- [Telif Hakkı](#)


Telif hakkı bilgilerini görüntüleyin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Yüklenen uygulamaları yönetme

Yüklü uygulamaları yönetmek için [Uygulama Ayarları](#)'e erişin.

 [Uygulama Ayarları](#), [Uyg.](#) ekranının alt kısmında bulunabilir. [Uygulama Ayarları](#) erişmek için aşağıya doğru kaydırın.

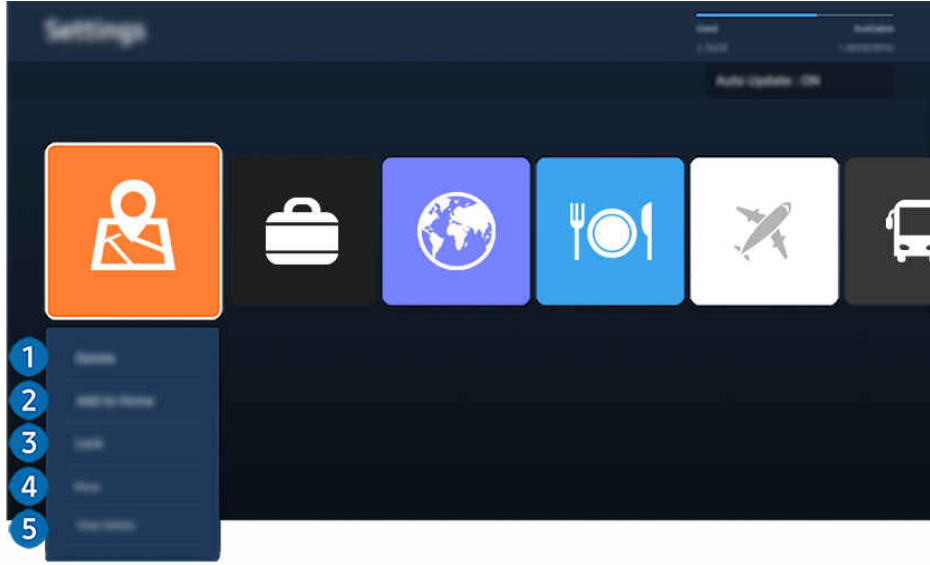

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 İlk Ekran içine uygulamalar ekleme

1. Eklenecek bir uygulama seçin.
2. [Ana Ekran Ekle](#) öğesini seçin.
3. İlk Ekran görüldükten sonra, seçilen uygulamayı istediğiniz konuma taşıyın.
4. Seç düğmesine basın.

Seçili uygulama İlk Ekran içine eklenir.

 Seçili uygulama zaten İlk Ekran öğesine eklendiyse bu işlem devre dışı bırakılır.

2 Uygulamayı kaldırma

1. Silinecek bir uygulama seçin.
2. [Sil](#) öğesini seçin.

Seçili uygulama silinir.

 Bir uygulamayı kaldırdığınızda ilgili uygulama verisinin de kaldırıldığından emin olun.

 Standart uygulamaların yüklemeleri kaldırılamaz.

3 Uygulamaları kilitleme ve kilitlerini açma

1. Kilitlemek veya kilidi açmak için bir uygulama seçin.
2. [Kilitle / Kilit aç](#) ögesini seçin.

Seçilen uygulama kilitlenir veya kilidi açılır.

 Bir uygulamayı kilitlemek veya kilidini açmak için PIN girin.  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [PIN değiştir](#) içerisinden PIN'i ayarlayabilirsiniz. [Şimdi Dene](#)

4 Uygulamayı yeniden yükleme

1. Yeniden yüklenecek uygulamayı seçin.
2. [Yeniden kurun](#) ögesini seçin.

Yeniden yükleme başlar.

5 Uygulama bilgileri ayrıntılarını kontrol etme

1. Kontrol edilecek uygulamayı seçin.
2. [Ayrıntıları Göster](#) ögesini seçin.


Uygulama bilgi ekranı görünür.

 [Ayrıntıları Göster](#) ekranında bir uygulamayı derecelendirebilirsiniz.

Ayarlar Hakkında İlk Ekran

Ürün'ye bağlı harici cihazları yönetin ve Ürün'de bulunan çeşitli işlevlerin ayarlarını yapılandırın.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar**

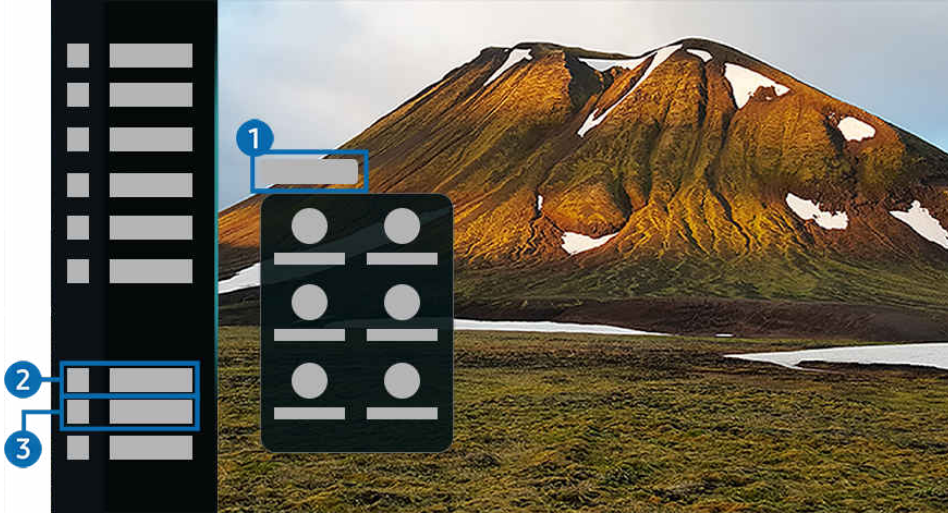

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Bildirimler

Ürün'inizdeki tüm olaylarla ilgili bildirim listesini görüntüleyebilirsiniz. Zamanlı görüntüleme veya zamanlı kayıt işlemi zamanı geldiğinde veya kayıtlı cihazda bir olay oluştuğunda ekranda bir bildirim görünür.

Odağı **Bildirimler** öğesine taşırsanız ve sonra Seç düğmesine basarsanız, sağda bir bildirim penceresi görünür ve aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- **Tümünü Sil**

Tüm bildirimlerinizi silebilirsiniz.

- **Ayarlar**

Bildirilmesini istediğiniz servisleri seçebilirsiniz.

Sese izin ver öğesini seçtiğinizde, bildirimler bir bildirim sesiyle görüntülenir.

2 Bağlı Cihazlar

Ürün'ye bağlı bir harici cihaz seçin.

 Daha fazla bilgi için bkz. "Ürün'e bağlı harici cihazlar arasında geçiş yapma".

3 ⚙️ Ayarlar

Menünün altında hızlı ayar seçeneklerini görüntülemek için odağı **Ayarlar** menüsüne taşıyın. Hızlı Ayarlar, sık kullanılan özellikleri hızlı bir şekilde yapılandırmak için kullanılabilir.

 **Ayarlar** öğeleri modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Tüm Ayarlar**

Belirli ayarları yapılandırmak için **Ayarlar** menüsünü görüntüler.

- **Multi View**

Ürün izlerken, bölünmüş birden fazla ekranı aynı anda görüntüleyebilirsiniz.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Multi View Öğesini Kullanma](#)".

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Ses Çıkışı**

Ses çıkışı için Ürün'in hangi hoparlörleri kullanacağını seçebilirsiniz. Ses çıkışını değiştirmek için Seç düğmesine basın.

- **Resim Modu**

İdeal görüntüleme deneyimi için resim modunu değiştirin. **Resim Modu** ayarını değiştirmek için Seç düğmesine basın.

- **Kapanış Ayarı**

Ürün'i belirtilen bir zamanda otomatik kapatabilirsiniz. Uyku zamanını değiştirmek için Seç düğmesine basın.

- **Bluetooth**

Ürün'nizi Bluetooth hoparlörlere bağlayın. Bu, Bluetooth ses cihazlarını otomatik olarak aramak için **Bluetooth** seçilerek yapılabilir.

 Bluetooth hoparlöre bağlama modele veya coğrafi alana bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Parlaklık**

Ekran ayarlarını kolayca yapılandırın: **Parlaklık**, **Kontrast**, **Netlik**, **Renk** ve **Ton (Y/K)**.

- **Wi-Fi**

Ağ bağlantınızı kontrol edin.

- **Ses Modu**

Dinleme deneyiminizi optimize etmek için bir ses modu seçebilirsiniz. Ses modunu değiştirmek için Seç düğmesine basın.

- **Pil Tasarrufu**

Şarj kablosu bağlı değilken ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için bu özelliği açın. Bu, pil gücü tüketimini en aza indirir.

 Bu özellik kullanımdayken bazı özellikler kısıtlanabilir.

- **Parlaklık Optimizasyonu**

Güç tüketimini azaltmak için görüntü parlaklığını ortam ışığı düzeylerine göre otomatik olarak ayarlayın.

- **AI Modu / Akıllı Ses Modu Ayarları**

AI Modu modunda Ürün en iyi görüntüleme deneyimini sağlamak için çevreyi, gürültüyü, içeriği ve kullanım biçimlerinizi tanır ve analiz eder.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[AI Modu Öğesini Kullanma](#)".

 Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

- **Oyun Modu**

Oyun Modu ayarını daha iyi oyun performansı için Ürün ekranını optimize edecek şekilde yapılandırabilirsiniz. **Oyun Modu** öğesini açmak veya kapatmak için Seç düğmesine basın.

 Bu **Oyun Modu** adı, takılı ekran kartına bağlı olarak **Adaptive-Sync** / **FreeSync** olarak değiştirilebilir.

 Bu işlev yalnızca harici bir giriş kaynağı kullanılırken kullanılabilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Harici Cihazlar İçin Görüntüleme Ortamını Ayarlama](#)".

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 HDMI, DP, USB-C vb. sinyal kabloları bağlandığında, **Oyun Modu** ayar değeri Kapalı olarak değişir (G serisi model hariç) USB-C terminaline harici cihaz bağlarken ürün kapanır ve açılırsa, ürüne yeni bağlanmış olarak algılanır ve **Oyun Modu** ayar değeri **Kapalı** olarak değiştirilebilir.

- **Flex Move Screen**

Ekranı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak veya ekran konumunu değiştirmek için uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanın.

-  Bu işlev, modele veya uygulamalara bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Ekran uzaklaştırıldığında, metnin ve görüntülenen diğer içeriğin çözünürlüğü bazı ekranlarda bozuk görünebilir.
-  Bu işlev Ark Dial üzerinde de mevcuttur. Ark Dial yalnızca Odyssey Ark ile birlikte verilir.
-  Ark Dial'da, ekranı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için tekerleği sola/sağa çevirin veya ekran konumunu hareket ettirmek için yön düğmelerini kullanın. ( > Tekerlek Kontrolü >  **Flex Move Screen**)

- **Doldurmak için Yakınlaştır**

Ekranı doldurmak için uygulama içeriğini yakınlaştırın. Yakınlaştırma sonrasında bazı içerikler kırılmış görünebilir.

-  Yalnızca yakınlaştırma özelliğine izin veren uygulamalar çalışırken kullanılabilir.

- **Göz Koruyucu Modu**

Gözün rahatlama için uygun bir optimum resim kalitesine ayarlayın.

-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Multi Control**

Ürüne bağlı klavye ve fare ile yakınlardaki Galaxy cihazlarını kontrol edin.

-  Yakınlardaki cihazları bağlamak için cihazlarda **Multi Control** özelliğini, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, cihazların aynı kablosuz ağda bulunduklarından ve aynı Samsung hesabında olduklarından emin olun.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu**

Akıllı monitör atamak için USB bağlantı noktası türünü ayarlayın.

-  Otomatik değişim ayarlandığında, kaynak USB Hub kablosu veya USB-C ile bağlı bir PC olarak değiştirilirse, USB bağlantı noktası otomatik olarak PC olarak değiştirilir.
-  USB bağlantı noktası yalnızca bağlı PC'ye veya akıllı monitöre atanabilir.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Altyazı**

Ürün yayınlarını altyazılı olarak izleyebilirsiniz. **Altyazı** işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Seç düğmesine basın. **Erişebilirlik Kısayolları**'ı çalıştırmak için Seç düğmesine basın ve ardından **Erişebilirlik Kısayolları**'ı seçin.

-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dijital Çıkış Ses Biçimi**

Dijital ses için bir çıkış biçimi seçebilirsiniz. **Dolby Digital+** seçeneğinin yalnızca HDMI (ARC) biçimini destekleyen harici cihazlar için **Dolby Digital+** yoluyla kullanılabilir olduğunu unutmayın.

 HDMI (ARC) bazı modellerde desteklenir. Satın alınan ürünün modelinin HDMI bağlantı noktası adını kontrol edin.

 Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Görüntü Netliği**

Birçok hareket içeren resimleri optimize edebilirsiniz. Bu işlevi açmak veya kapatmak için Seç düğmesine basın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Renk Tonu**

İzleme tercihleriniz için uygun bir renk tonu seçebilirsiniz. İstediğiniz renk tonunu değiştirmek için Seç düğmesine basın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Güç ve Enerji Tasarrufu**

Güç ve Enerji Tasarrufu menüsünü görüntüleyin. Güç tercihlerinizi ve diğer enerji tasarrufu seçeneklerini değiştirerek enerji tüketimini azaltın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Enerji Tasarruflu Çözüm**

Parlaklık ayarlarını değiştirerek güç tüketimini azaltın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Destek**

Destek ayarları menüsünü görüntüler.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

4 Düzenle

Ayarlar listesinin sonundan **Düzenle** ögesini seçin. **Ayarlar** ekranında işlevlerin konumunu değiştirebilirsiniz.

 Bir işlevi taşımanın alternatif bir yolu, odağı taşıyacak işleve getirip Seç düğmesini basılı tutmaktır.

Samsung hesabını kullanma

Kendi Samsung hesabınızı oluşturun ve yönetin.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Samsung Hesabı** [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

-  Hüküm ve Koşullar ögesinin tam metnini, Samsung hesabınızda oturum açtıktan sonra  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Samsung Hesabı** > **Hesabım** > **Samsung Hesabı Hakkında** > **Hüküm ve Koşullar** içerisinde görüntüleyebilirsiniz.
-  Bir Samsung hesabı oluşturmak veya oturum açmak için Ürün ekranınızdaki talimatları izleyin.
-  Samsung hesabı hem Ürün'de, hem mobil cihazda hem de web sitesinde tek kimlikle kullanılabilir.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Samsung hesabında oturum açma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Samsung Hesabı**

Samsung hesabınızda oturum açmak için cep telefonunuzda kamerayı başlatıp QR kodunu tarayın veya yeni bir hesap oluşturun.

Oturum açmanın başka bir yolu da bir e-posta adresi seçip hesabınıza manuel olarak giriş yapmanız veya bir web sitesi seçip bu siteye bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan erişmenizdir.

Samsung hesabınızı yönetme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Samsung Hesabı** > **Hesabım**

Samsung hesabınızda oturum açtığınızda, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:

- **Profil düzenle**

Hesabınızın bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

-  Kişisel bilgileri korumak için **Profil düzenle** girin ve sonra **Otrm Açma Yntm** ögesini **Kimlik seçildiğinde parola girilsin (yüksek güvenlik)** olarak ayarlayın.
-  Ürün'i her açtığınızda Ürün'in hesabınızda otomatik oturum açmasını istiyorsanız **Oturum Açık Kalsın** ögesini tıklayın.
-  Ürün birden fazla kişi tarafından kullanıldığında, kişisel bilgileri korumak için **Oturum Açık Kalsın** işlevini kapatın.

- **PIN Ayarı**

PIN'inizi ayarlayın veya değiştirin.

- **Ödeme Bilgileri**

Ödeme bilgilerinizi görüntüleyebilir veya yönetebilirsiniz.

- **Abonelikler**

Abonelik ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

- **Yedekleme**

Ürün ayarlarını Bulut depolama alanına yedekleyebilirsiniz. Ürün'i sıfırlarken veya değiştirirken, yedeklenen ayarlarla ayarlarınızı da geri yükleyebilirsiniz.

- **Ürün Kaydı**

Geçerli Ürün'i kaydedebilir veya kayıtlı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ürün kaydından sonra hizmetleri kolayca alabilirsiniz.

 Samsung hesabı web sitesinde (<http://account.samsung.com>) kayıtlı bilgileri görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Güvenlik ve Gizlilik**

Samsung hesapları için Gizlilik İlkesini okuyabilir veya özel hizmet ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

- **Samsung Hesabı Hakkında**

Kullanıcı sözleşmesini ve gizlilik ilkesini görüntüleyebilirsiniz.

 Hüküm ve koşullar, özel şartlar hakkında daha fazla bilgi için [Ayrıntıları Göster](#) öğesini seçin.

- **Oturumu kapat**

Birden fazla kişi Ürün'i paylaştığında, başkalarının kullanmasını önlemek için hesabınızın oturumunu kapatabilirsiniz.

Workspace Ögesini Kullanma

Ürün üzerinden bir Windows PC, Mac veya mobil cihaza bağlanmak ve o cihazı kullanmak için uzaktan kumanda işlevini kullanın.

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** [Şimdi Dene](#)

Ürün cihazına bir Windows PC, Mac veya mobil cihaz bağlayarak cihazı kolayca kullanın.

 Bilgisayarı kolayca kullanmak için Ürün cihazınıza önceden bir klavye ve bir fare bağlayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ekran Paylaşımı (Windows PC) / Ekran Aynalama (Mac) Ögesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** > **Windows PC** > **Ekran Paylaşımı**

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** > **Mac** > **Ekran Aynalama**

PC ayarlarını yapmak için ekrandaki talimatları izleyin ve kablosuz olarak Ürün'i PC'ye bağlayın.

 Bu işlev yalnızca kablosuz ekran paylaşımını destekleyen PC'ler için kullanılabilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Windows işletim sistemi üzerinden bağlantı yalnızca Windows 10 ve sonraki sürümlerde desteklenir.

 Mac OS yoluyla bağlantı AirPlay içinde kullanılabilir.

Easy Connection to Screen Ögesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** > **Windows PC** > **Kolay Bağlantı**

Easy Connection to Screen programını PC'nize yükledikten sonra Uzak erişim işlevini kolayca kullanabilirsiniz.

Easy Connection to Screen PC uygulamasını indirip kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Ardından uzaktaki bir bilgisayar kolayca bağlayabilirsiniz.

1. Easy Connection to Screen PC uygulamasını <http://smsng.co/easy> adresinden indirin ve ardından PC'nize kurun.
2. Hem Ürün hem de PC için aynı Samsung hesabı ile oturum açın.
3. Bilgisayar açıldığında ve ağ üzerinden bağlandığında, **Workspace**'nin İlk Ekran bölümünde bilgisayar görüntülenir.

 Easy Connection to Screen PC uygulaması yalnızca Windows 10 ve sonraki sürümlerde desteklenir.

 Güvenlik duvarı yapılandırması, yönlendirici türü ve kablosuz sinyal gücü dahil olmak üzere ağ ortamına bağlı olarak düşük hız, bağlantı kesilmesi veya sınırlı bağlantı gibi bağlantı sorunları ortaya çıkabilir.

Uzak PC'ye Bağlanma

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** > **Windows PC** > **Manuel Bağlantı** [Şimdi Dene](#)

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** > **Mac** > **Uzaktan Oturum Açma** [Şimdi Dene](#)

Windows'da çalışan bir PC'ye uzaktan bağlanmak için **Uzak Masaüstü Bağlantısı (RDP)** ve Mac'de çalışan bir PC'ye uzaktan bağlanmak için **Sanal Ağ Sistemi (VNC)** sağlar. Bir PC'ye uzaktan bağlanmak için uzak PC'nin IP adresini girmeniz veya kayıtlı bir profili seçmeniz gerekir. Doğru bir kullanıcı adı ve parola girin. Aynı ağ üzerinden erişilebilen herhangi bir bilgisayar varsa, bulunan IP görüntülenir.

-  Sık kullanılan bir PC'yi kaydetmek için odağı  **Kullanıcı Profillerini Yönet** ögesine taşıyın ve sonra **Seç** düğmesine basın. Bir açılır pencere görüldüğünde, **Ekle** ögesini seçin ve sonra PC bilgilerini girin.
-  PC'niz güç tasarrufu moduna girdiğinde bağlantı kullanılamaz. Güç tasarrufu modunu iptal etmeniz önerilir.
-  Ağ durumuna bağlı olarak ekran veya ses yarıda kesilebileceğinden kablolu ağı bağlamanız önerilir.

1. **Workspace** işlevini kullanmak için bilgisayarınızın ayarlarını yapılandırın.

-  RDP protokolü aracılığıyla Windows'a bağlantı Windows 10 Professional veya sonraki sürümlerde kullanılabilir.
-  VNC protokolü yoluyla Mac'te çalışan bir PC'ye uzak bağlantı yalnızca Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde desteklenir.
- **Windows İşletim Sistemi:**
 - 1) Masaüstünde veya Windows Gezgini'nde **Bilgisayarım** simgesine sağ tıklayın, ardından **Özellikler'e** tıklayın.
 - 2) **Uzak Masaüstü**'ne tıklayın ve **Uzak Masaüstünü Etkinleştir**'i seçin.
- **Mac İşletim Sistemi:**
 - 1) **Menü** > **Sistem** > **Tercihler** ögesini seçin ve sonra **Paylaşım** ögesini tıklatın.
 - 2) **Ekran Paylaşımı** ve **Uzaktan Oturum Aç** onay kutusunu seçin.
 - 3) App Store'dan indirilen çözüm değiştirme uygulamasını çalıştırın ve sonra çözünürlüğü 1440 x 900 veya daha düşük olarak değiştirin.
-  Çözünürlüğü Mac İşletim Sisteminde değiştirmezseniz, uzak bir bilgisayara bağlanırken önceki görüntü görünebilir.


2. Bilgisayarı uzaktan bağlamak için gerekli ayarları girin.

Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 PC/Profil

Bağlanmak istediğiniz PC'nin IP adresini veya profilini girin.

- Windows olması durumunda, bağlanacak bilgisayar aynı ağda (yönlendirici/AP) ise, **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Ağ Görüntüle Özellikler** bölümünden veya **Başlat > Çalıştır**'dan "cmd" komutunu çalıştırın, ardından IPv4 adresini kontrol etmek için "ipconfig" komutunu çalıştırın.
- Mac'te, **Ayarlar > Uzaktan Erişim** içinde IP adresini kontrol edebilirsiniz.
- Ürün ve bilgisayar aynı ağda olmadığında, genel IP'yi bilmeniz ve yönlendirici ve AP'yi yapılandırmanız gerekir. Bilgisayara bağlı yönlendiricinin bağlantı noktası yönlendirmeyi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Şirket, güvenlik duvarı gibi ek güvenlik özellikleri sağladığında, bir güvenlik görevlisinden yardım isteyin.

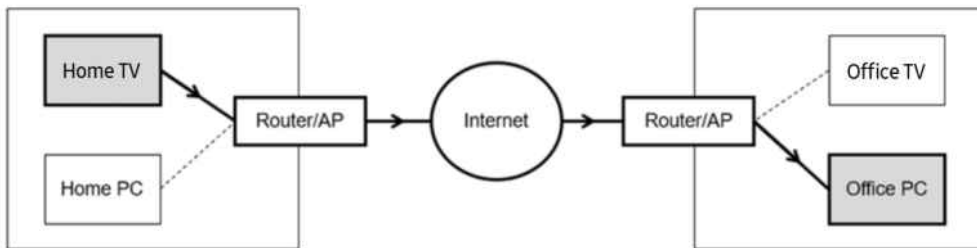

2 Kullanıcı adı

Bilgisayarın Kullanıcı adı bilgisini girin. **Kullanıcı adı** nasıl kontrol edilir:

- Windows İşletim Sistemi: **Denetim Masası** > **Kullanıcı Hesabı Denetimi**
- Mac İşletim Sistemi: **Sistem Tercihleri** > **Kullanıcılar & Gruplar**

3 Şifre

Oturum hesabınızın şifresini girin.

 PIN kullanımı için PIN'i girmeyin, ancak bilgisayarın belirtilen şifresini girin.

Uzak PC'de Multimedya İçeriği Oynatma

Uzak bir bilgisayara eriştikten sonra fare imlecini ekranın en üstüne taşıdığınızda üst çubuk görünür. Üst çubukta paylaşım klasörü simgesi tıklatıldığında, klasörler Windows veya Mac İşletim Sisteminde paylaşılan klasörler görünür. Bir klasördeki medya içeriğini oynatabilirsiniz.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Resim/video/müzik yürütme](#)".

Bu işlevi kullanmak için erişilecek bilgisayardaki klasör paylaşım seçeneği aşağıda gösterildiği gibi etkinleştirilmelidir:

- Windows İşletim Sistemi:
 1. Windows Gezgini'ni çalıştırın ve sonra paylaşılacak klasöre gidin.
 2. Klasörü sağ tıklatın ve sonra **Özellikler**'i tıklatın.
 3. **Özellikler** penceresi görüldükten sonra **Paylaşım** sekmesini tıklatın ve sonra **Gelişmiş Paylaşım** ögesini tıklatın.
 4. **Gelişmiş Paylaşım** penceresi görüldükten sonra **Bu klasörü paylaş** onay kutusunu seçin.
- Mac İşletim Sistemi:
 1. **Menü** > **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve sonra **Paylaşım** ögesini tıklatın.
 2. **Dosya Paylaşımı** onay kutusunu seçin.
 3. Paylaşılacak bir klasörü eklemek için en alttaki **Ekle+** düğmesini tıklatın.
 4. Bir klasör seçin ve sonra **Ekle+** ögesini tıklatın.

 Ağ durumuna bağlı olarak ekran veya ses yarıda kesilebileceğinden kablolu ağı bağlamanız önerilir.

 Uzak bilgisayar yoluyla Bir video dosyası oynatırken, ekranda veya seste kopmalar yaşanabilir.

Galaxy cihazınızı klavye ve fare ile kontrol etme

 > sol yön düğmesi >  **Samsung Daily+** > **Özellikli** > **Workspace** > **Multi Control**

Ürüne bağlı klavye ve fare ile yakınlardaki Galaxy cihazlarını kontrol edin.

 Yakınlardaki cihazları bağlamak için cihazlarda **Multi Control** özelliğini, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, cihazların aynı kablosuz ağda bulunduklarından ve aynı Samsung hesabında olduklarından emin olun.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Samsung DeX Öğesini Kullanma

Yazılımı Ürün cihazına bağlamak için mobil cihazınızda **Samsung DeX**'i çalıştırın.

Samsung DeX'i bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Ürün'i bir mobil cihazdan **Samsung DeX** ile bağlarken bazı modeller aranmayabilir. Bu durumda, yazılımı bağlamak için mobil cihaz ekranında görüntülenen talimatları izleyin.

 Bu işlev yalnızca kablosuz Samsung DeX'i destekleyen mobil cihazlarda kullanılabilir.

Microsoft 365 Öğesini Kullanma

Microsoft 365 web sitesine eriştikten sonra bir belgeyi okuyabilir veya oluşturabilirsiniz.

 Siteyi tam ekran modunda çalıştırın.

 URL değiştirme Microsoft 365 sayfasında mümkün değildir.

Web Servisi ekleme

Web Servisi Ekle simgesini seçin. **Workspace** tarayıcısının yer imi işlevini kullanın, web hizmeti bağlantısını **Workspace** ekleyebilir veya buradan silebilirsiniz.

 Web hizmeti eklemek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir.

 **Workspace** öğesine eklenebilen web hizmeti sayısı sınırlıdır.

 **Workspace** tarayıcısı internetle veri paylaşmaz. (**Workspace** dışındaki web tarayıcısı)

Web Servisi Öğesini Kullanma

Web hizmetine [Workspace](#) öğesine ekli web hizmeti simgesini seçerek erişebilirsiniz.

-  Web sayfasındaki ekran bir bilgisayarın ekranından farklı olabilir.
-  Herhangi bir metni kopyalayabilir veya yapıştırabilirsiniz. Bazı görüntü biçimleri desteklenmez.
-  Web Servisi içinde kolay ve güvenli oturum açma için [Workspace Pass](#) ek olarak [Samsung Pass](#) şeklinde de desteklenir.

[Samsung Pass](#) veya [Workspace Pass](#) öğesini ayarlama.

Kullanılacak [Samsung Pass](#) veya [Workspace Pass](#) öğesini ayarlamak için:  > sol yön düğmesine basın >  [Samsung Daily+](#) > [Özellikli](#) > [Workspace](#) > [Workspace](#) tarayıcısını çalıştırın (Ek olarak [Microsoft 365](#) veya [Web Servisi Ekle](#) öğesini seçin) > [İnternet Menüsü](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#).

[Workspace Pass](#), mobil cihazlarda biyometrik kimlik doğrulama olmadan web hizmeti kimliğini ve parolayı kolayca yönetmenizi sağlar. Bu amaçla Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. Parola, Ürün'inizde güvenli depolanması için şifrelenir.

Ancak, [Workspace Pass](#) oturumu açma site ilkesine bağlı olarak çalışmayabilir.

[Workspace Pass](#) yalnızca [Workspace](#) üzerinde çalışır.

-  Web hizmetine güvenli bir şekilde erişmek için [Workspace](#) tarayıcısının otomatik kapatmasını kullanabilir veya geçmiş günlüklerini temizleyebilirsiniz.
-  Web hizmetine erişmeden önce "[İnternet İşlevini Kullanmadan Önce Okuyun](#)" bölümüne bakın.
-  [Workspace](#) tarayıcısı internetle veri paylaşmaz. ([Workspace](#) dışındaki web tarayıcısı)

Web hizmeti aşağıdaki klavye kısayollarını destekler:

- F1: [Workspace](#)'nin İlk Ekran bölümüne döner.
- F5: Yenile.
- F8: Sesi kapatır.
- F9/F10: Ses düzeyini ayarlar.
- F11: Tam ekran veya varsayılan ekran arasında geçiş yapar.

TV Eriřimi Öęesini Kullanma

Yansıtarak, Ürün ekranından TV izleyebilirsiniz.

TV içerięini Ürün ekranından izlemek için istedięiniz TV'yi seçip yansıtın.

 > sol yön düęmesi >  **Baęlı Cihazlar** > **TV Eriřimi**

 Bu işlev TV modeline baęlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu işlev modele baęlı olarak desteklenmeyebilir.


Bir TV'ye baęlanma

Baęlanacak mevcut TV'lerin listesini görüntölemek için **TV Eriřimi** öęesini seçin. İstedięiniz TV'yi seçin ve Ürün'e baęlayın.

Baęlantı saęlandıktan sonra TV, Ürün'ün **Baęlı Cihazlar** ekranında görünür. Daha sonra aynı TV'ye baęlanmak için **Baęlı Cihazlar** listesinden TV'yi seçin.

TV baęlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki  veya  düęmesine basın.

Bağlı TV'nin Ürün'den kontrol edilmesi

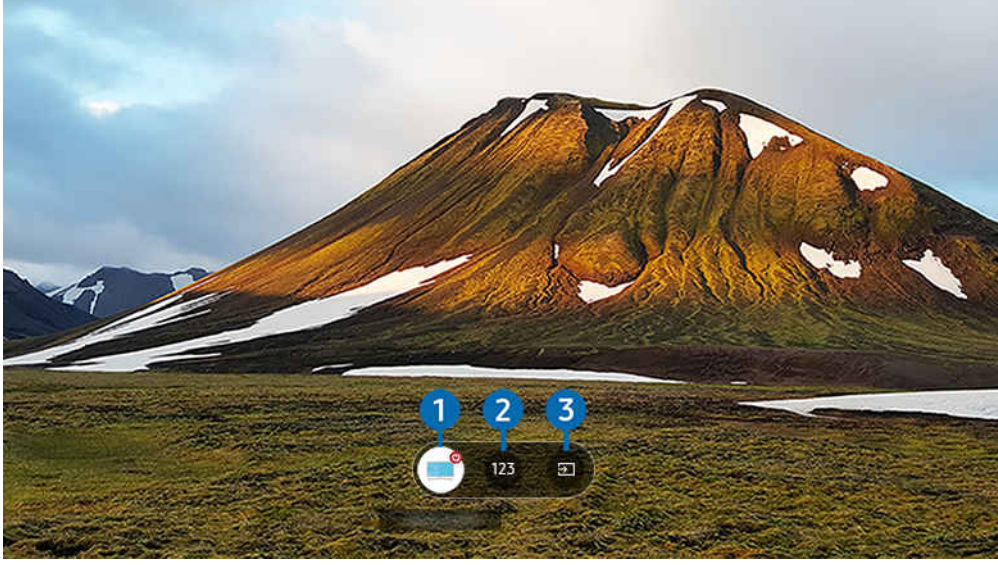

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

İçerik oynatılırken ekranı değiştirmek için uzaktan kumandanın yukarı yön düğmesine basın.

1 Güç: Bağlı TV'yi açar veya kapatır. (Yalnızca panel açma/kapama)

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

2 Sayısal tuş takımı: Bağlı TV kanalını değiştirmek için bir kanal numarasına basın. Kanal yukarı/aşağı tuşlarını seçebilirsiniz.

3 Kaynak: TV'ye bağlı giriş kaynağını değiştirin.

Kullanıcı kılavuzu Öğesini Kullanma

Ürün'inizdeki katıştırılmış kılavuzu kontrol edin ve okuyun.

Kullanıcı kılavuzu Öğesini Başlatma


🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Destek** > **İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları** > **Kullanıcı kılavuzunu aç**

Ürün'inizin önemli özellikleri hakkında bilgi içeren katıştırılmış Kullanıcı kılavuzu öğesini görüntüleyebilirsiniz.

✎ PC'nizde veya mobil cihazınızda görüntülemek veya yazdırmak için Kullanıcı kılavuzu kopyasını Samsung'un web sitesinden indirebilirsiniz (<https://www.samsung.com>).

✎ Bazı menü ekranlarına Kullanıcı kılavuzu'dan erişilemez.

Kullanıcı kılavuzu içindeki düğmeleri kullanma

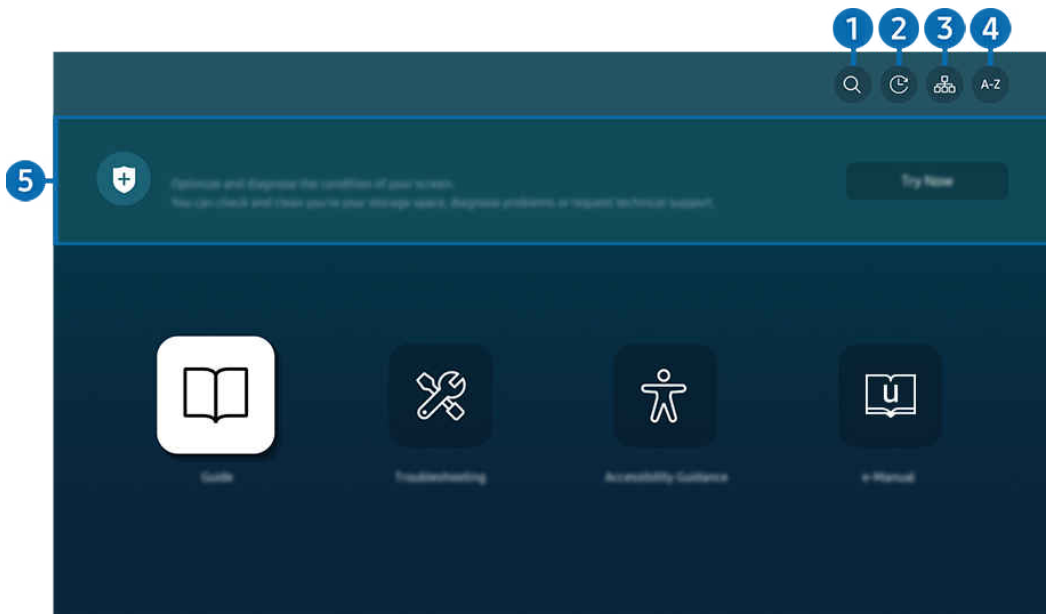

✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 🔍 (Ara)

İlgili sayfayı yüklemek için arama sonuçlarından bir öğe seçin.

2 ⌚ (Son Görüntülen Konular)

Son görüntülenen konular listesinden bir konu seçin.

3 🗺️ (Site Haritası)

Kullanıcı kılavuzu içinde her öğenin listelerini görüntüler.


4 A-Z (Dizin)

İlgili sayfaya girmek için bir anahtar sözcük seçin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

5 Cihaz Bakımı

Ürün'inizin durumunu optimize edin ve tanılayın. Depolama alanınızı kontrol edip temizleyebilir, sorunları tanımlayabilir veya teknik destek isteyebilirsiniz.

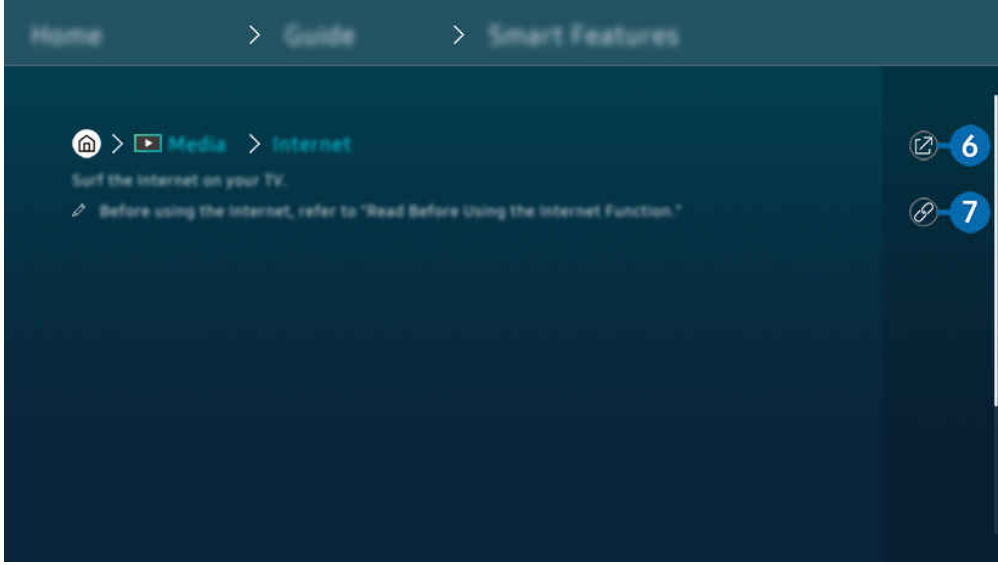

 Mavi renkli sözcükler (örn. **Internet**) bir menü öğesini gösterir.

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

6 (Şimdi Dene)

İlgili menü öğesine erişmenizi ve özelliği hemen denemenizi sağlar.

7 (Bağlantı)

Kullanıcı kılavuzu sayfasında gösterilen altı çizili konuya hemen erişin.

Internet Öğesini Kullanma

Ürün'inizi kullanarak Internet'te gezinin.

 > sol yön düğmesi >  Ana Sayfa > Uyg. > Internet

Internet'i çalıştırdığınızda son görüntülenen web siteleri veya öne çıkan önerileri görebilirsiniz. İstedığınız bir web sitesini seçtiğinizde ona anında erişebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bir klavye ve fare bağladıktan sonra Internet işlevini daha kolay kullanabilirsiniz.

 Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda üzerindeki yön düğmesiyle web sayfalarını kaydırabilirsiniz.

 Web sayfaları bilgisayardakinden farklı olabilir.

 Internet kullanmadan önce, bkz. "Internet İşlevini Kullanmadan Önce Okuyun".

 Internet uygulamasında katıştırılmış bir Samsung Pass Ayarları ( > sol yön düğmesi >  Ana Sayfa > Uyg. > Internet > Internet Menüsü > Ayarlar > Samsung Pass) öğesi vardır.

Samsung Pass ile web sitesinde kolayca ve güvenli bir şekilde oturum açabilirsiniz. Web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde mobil cihazınızda kimlik ve parolanızı girmeden Samsung Pass Biyometrik Kimlik Doğrulama ile oturum açabilirsiniz.

Ancak, bu Samsung Pass oturumu web sitesi ilkesine bağlı olarak çalışmayabilir. Bu amaçla, Samsung Pass içinde kayıtlı mobil cihazda bir Samsung hesabı ile oturum açmış olmanız gerekir.

SmartThings Öğesini Kullanma

Ürün'in aynı alan içinde algılanan çeşitli cihazlara bağlanmasına ve bunlara kumanda etmesine olanak tanır.

🏠 > sol yön düğmesi > 📺 **Bağlı Cihazlar** > 🌐 **SmartThings** [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

🏠 > sol yön düğmesi > 🌐 **Samsung Daily+** > 🌟 **Özellikli** > 🌐 **SmartThings** [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

SmartThings bulutuna kayıtlı cihazları ve bu ürüne doğrudan bağlı cihazları uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- ✎ Bu işlev ürün veya modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- ✎ Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen işlevler cihazın konumuna bağlı olarak çalışmayabilir. Bu durumda cihazın yerini değiştirin.
- ✎ Ürün düşük güç veya bekleme modundayken SmartThings çalışacağı için güç tüketimi artabilir.



- ✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Konum veya Ürün yakınındaki cihazlar

- Yer
SmartThings uygulamasıyla bağlanılan tüm yerleri görüntüler.
- ***Smart Monitör yakınındaki cihazlar**
Bağlanabilen ve kontrol edilebilen algılanan tüm cihazları görüntüler.
İstenen bir cihaz seçtikten sonra kontrol seçeneklerini çalıştırabilirsiniz.

- ✎ Kullanılabilen seçenekler cihaza göre değişebilir.
- ✎ *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

2 Harita Görünümü

kayıtlı cihazların durumunu kontrol edebilirsiniz.

Mobil SmartThings uygulamasında kullanılan aynı hesapla oturum açarsanız SmartThings üzerinden kayıtlı cihazları **Harita Görünümü**'dan daha sezgisel olarak görüntüleyebilirsiniz.

3 Favorilere Ekle

Aygıt/Yaşam/Rutinler sekmesinden favori olarak ayarlanmış cihazları veya özellikleri görüntüleyin.

4 Aygıt

SmartThings'e bağlı cihazları görüntüleyin ve bağlı cihazlardan herhangi birini seçmek ve kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Product ile uyumlu cihazların listesi

Tür	Açıklama Ayrıntısı
Kızılötesi uzaktan kumanda için aygıtlar (Kızılötesi Algılama)	Klima, hava temizleyici, robot süpürge, elektrikli vantilatör, nemlendirici
Bluetooth cihazları	Bluetooth hoparlör, kulaklık, Soundbar, klavye, fare, oyun kumandası
SmartThings cihazları	SmartThings cihazlarıyla ilgili ayrıntılar için https://partners.smarththings.com/supported-devices adresine erişin.  Ayrıca SmartThings cihazları da mobil uygulamadan kontrol edilebilir.

 Desteklenen cihazların ayrıntılı listesi için www.samsung.com adresini ziyaret edin.

 Bu işlev harici cihaza bağlı olarak kullanılamayabilir.

5 Yaşam

SmartThings 'ten görüntülenebilen veya kontrol edilebilen önerilen Yaşam hizmetlerini görüntüler.

 Yalnızca Ürün tarafından desteklenen Yaşam hizmetleri görüntülenir.

6 Rutinler

Mobil SmartThings uygulamasındaki **Rutinler** sekmesinden oluşturulan sahneleri görüntüleyin veya çalıştırın.

7 Cihaz Ekle

Ürün'inizde kaydedilebilen cihazların listesini görüntüler. Bir cihaz seçerek herhangi birini kaydedebilirsiniz.

8 Samsung Hesabı

Yeni bir hesap oluşturmak veya hesabınızın oturumunu kapatmak için Samsung hesabi ekranına gidin.

 Samsung hesabınızın oturumunu kapatırsanız, oturum açmak için [Oturum aç](#) öğesini seçin.

9 Ayarlar

[SmartThings](#)'e bağlı cihazları düzenleyin veya cihazları için bildirim ayarlarını yapılandırın. [Sensorler](#) veya SmartThings hub özelliğini de açabilirsiniz.

SmartThings Hızlı erişimi

En çok kullanılan cihazları,  [Bağlı Cihazlar](#) menüsüne erişerek, [SmartThings](#)'e erişmeye gerek kalmadan kontrol edin.

 > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#)

SmartThings Hub'ı özelliklerini kullanın [Şimdi Dene](#)

Çeşitli Samsung ürünlerindeki SmartThings Hub'ı özelliklerini kullanarak SmartThings tarafından desteklenen IoT cihazlarını (örn. ampuller, prizler veya sensörler) bağlayın.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **SmartThings** > **Ayarlar** > **SmartThings Hub'ı**

-  Bu özellik, modele bağlı olarak Zigbee için SmartThings veya Thread bağlanabilirliği gerektirebilir.
-  Mobil SmartThings uygulamanızla Ürün üzerinden aynı Samsung hesabında oturum açtığınızdan emin olun.
-  Bu işlev bağlı cihaz türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

SmartThings aracılığıyla cihazları kaydedin ve yönetin [Şimdi Dene](#)

Product'nin çevre birimlerinin kaydedilmesi

1. Ürün'in yakınında bir cihaz algılandığında, Ürün ekranında bir kayıt açılır penceresi görünür.

-  Cihaz algılanmadığında açılır pencere görünmeyebilir.
-  Bir Bluetooth cihazı bağlamak için cihazın eşleştirildiğinden emin olun.

2. Cihazı kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin.

-  Bir cihazı kaydetmek için IR kullandığından ve Ürün'nin etrafındaki alanda algılanabilir olduğundan emin olun. Desteklenen cihazlar ve seçenekler modele göre farklılık gösterebilir.

-  **Kapat** ögesini seçin. Ardından kayıt açılır penceresi görünmez.

Şurada bir cihaz kaydı yapabilirsiniz:  > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** >  **SmartThings** > **Cihaz Ekle**.

-  Bir HDMI kablosu veya USB kamera cihazı aracılığıyla bağlanan bir cihaz otomatik olarak kaydedilir.

-  Dahili kameralı modeller harici USB kamera bağlantısını desteklemiyor.

-   > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** >  **SmartThings**, her bir cihaz için geçerli olan seçenekleri görebilirsiniz.

[Şimdi Dene](#)

Desteklenebilen seçenekler cihaza göre değişebilir.

Bir Ürünün / Akıllı Cihazın / IoT cihazının mobil uygulamadan kaydedilmesi

Mobil SmartThings uygulamasını kullanarak Ürününüzü, akıllı cihazlarınızı veya çeşitli IoT cihazlarınızı kaydedin. Bazı IoT cihazları yalnızca bu mobil uygulamayla kaydedilebilir. Mobil uygulamada + (Cihaz Ekle) ögesine dokunarak cihazı kaydedin.

Kapı zili videosuyla ilgili bir bildirim almak ve Ürününüzü izlerken ziyaretçiyle konuşmak için Ürünüze bir kapı zili bağlayın.

-  Yalnızca WWST (Works with SmartThings) sertifikalı kapı zilleri desteklenir. Desteklenen seçenekler cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

SmartThings aracılığıyla ekranın sensörlerini kullanma [Şimdi Dene](#)

Sensörü etkinleştirdiğinizde, SmartThings Cihaz sekmesinde sensör cihazını görebilirsiniz. Ayrı bir IoT sensörü satın almadan Ürün ile çeşitli IoT senaryoları oluşturabilirsiniz.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **SmartThings** > **Ayarlar** > **Sensorler**

 Her sensör kullanıcı onayı ile etkinleştirilebilir.

 Her sensör modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

SmartThings'i Bixby ile kumanda etme [Şimdi Dene](#)

Üründeki Bixby özelliği sayesinde, sesli komutları kullanarak SmartThings'e bağlı cihazları ve ayrıca Ürün'yi kumanda edebilirsiniz.

 Bu işlev bağlı cihaz türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Görüntü cihazını SmartThings uygulamasından kumanda etme [Şimdi Dene](#)

Mobil SmartThings Uygulamasından, On/Off, Channel, Volume ve dört yön tuşu gibi Ürün uzaktan kumanda işlevlerini kullanın. Mobil uygulamadan **Ara, Uyg.**, Mobil Kamera ve diğer işlevleri de kullanabilirsiniz.

SmartThings uygulamasındaki **Rutinler**, Ürün'de yüklü uygulamaları otomatik olarak çalıştırmanızı sağlar.

Rutinler ile Ürün'yi dilediğiniz zaman açıp sık kullanılan uygulamaları otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.

Galaxy Watch'taki SmartThings uygulamasından bir görüntüleme cihazını kontrol etme

Galaxy Watch'taki SmartThings uygulamasında Ürün'yi açıp/kapatmak, kanalları değiştirmek, sesi ayarlamak veya yön tuşlarını kullanmak için uzaktan kumanda işlevlerini kullanın. Uzaktan kumanda işlevini kullanırken **İşaretçi Modu**'a geçerseniz basit el hareketleriyle Ürün'yi kontrol etmek mümkündür.

 **İşaretçi Modu** bazı uygulamalarda veya harici cihazlarda desteklenmeyebilir.

 Galaxy Watch modeli ve Wear OS sürümüne bağlı olarak **İşaretçi Modu** desteklenmeyebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Resim/video/müzik yürütme

Ürün, USB cihazları, mobil cihazlar, kameralar, PC'ler vb. içinde depolanan medyayı yürütün.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > Bağlı Cihaz [Şimdi Dene](#)

USB cihazlar, mobil cihazlar ve kameralar gibi depolama cihazlarında kayıtlı ortam içeriğini Ürün cihazında oynatabilirsiniz.

 İçerik veya depolama cihazı Ürün tarafından desteklenmiyorsa ortam içeriğini yürütemezsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ["Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun"](#).

 Bir USB cihazına bağlanmadan önce önemli dosyaları yedekleyin. Samsung hasar görmüş veya kayıp dosyalardan sorumlu değildir.

Bir depolama cihazının ortam içerik listesi ekranındaki aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- **Filtrele**

Medya türüne göre medya içeriğini filtreler.

- **Sıralama Türü**

İçerik listesini sıralar.

 Bu işlev harici aygıtın türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Seçenekler**

Medya içerik listesinde seçili medya içeriğini siler veya yürütür. **Yenile** ögesini seçtiğinizde, içerik listesi yeniden yüklenir.

 Yalnızca kayıtlı içeriği silebilirsiniz. İçeriği silmek için **Filtrele** seçeneğini **Kayıtlı** olarak değiştirin.

 **Kayıtlı** coğrafi bölgeye göre desteklenmeyebilir.

PC'deki veya mobil cihazdaki multimedya içeriğini yürütme

1.  > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > Kaynaklar içerisinde, medya içeriği olan bir cihaz seçin. Cihazdaki medya içeriği listesi görünür.
2. Listedeki bir ortam içeriği öğesi seçin.

Seçili içerik yürütülür.

-  Şifreleme yöntemi veya dosya biçimine bağlı olarak içerik oynatılamaz. Dahası, birçok işlev kısıtlanabilir.
-  Ağınız yoluyla Ürün'e bağlı cihazlardaki içerik ağ iletişimi sorunları nedeniyle düzgün yürütülmeyebilir. Bu durumda, bir USB cihazı kullanın.

USB cihazda multimedya içeriğini oynatma

1. Bir USB cihazı USB bağlantı noktasına bağlayın.
2.  > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** içinde USB cihazını seçin.
3. Listedeki yürütmek için içerik öğesini seçin.

Seçili içerik yürütülür.

Sound Mirroring kullanarak mobil cihazınızın sesini Ürün hoparlöründen dinleme

Yaşam alanınızda müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Ürün'inizde müziğinizin frekansına göre değişen ve yanıt veren görseller oluşturulur.

1. Mobil cihazınızdaki  (Bluetooth) cihaz listesinden Ürün'inizi arayın ve bağlanın.
2. Mobil cihazınızda oynatmak için medya içeriğini seçin.

Seçili ortamın sesi Ürün hoparlöründen gelir.

-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bazı modellerde, oynatılan içeriğin görüntüsü moda bağlı olarak değişebilir.
-  Ürün ve ses çubuğu kablosuz olarak bağlıysa, işlem kısıtlanabilir.

Ortam içeriğini yürütürken kullanılabilir düğme ve işlevler

Video, fotoğraf veya kayıtlı içerik yürütülürken Seç düğmesine basın. Aşağıdaki düğmeler görünür.

-  Sağlanan düğmeler ve işlevler modele veya coğrafi alana bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Kullanılabilir düğme ve işlevler izlediğiniz veya oynattığınız içeriğe göre değişebilir.

- **Duraklat, Oynat**

Çoklu ortam içeriğini duraklatır veya oynatır.

- **Geri Atla, İleri Atla**

Odağı oynatma kontrol çubuğuna taşımak için yukarı yön düğmesine basın ve sonra videoda 10 saniye kadar geri veya ileri girmek için oynatma kontrol çubuğunda sol veya sağ yön düğmesini seçin.

- Belirli bir oynatma bölümüne gidin, odağı oynatma çubuğunda yukarı taşıyın ve sonra beş küçük resimden birini seçin.

 Bu işlev dosya biçimine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Durdur

İçeriğin oynatılmasını durdurun.

- **Önceki / Sonraki**

Önceki veya sonraki multimedya içerik dosyasını görüntüler.

Video oynatma süresi 3 saniye veya daha kısaysa ve  düğmesine basarsanız video baştan başlar.

- **Geri sar / İleri sar**

Çoklu ortam içeriğini geri sarar veya ileri sarar. Geri sarma veya ileri sarma hızını normalin en fazla 3 katına çıkarmak için, düğmeyi art arda seçin. Normal hıza dönmek için  seçeneğini seçin veya  düğmesine basın.

Video duraklatıldığında aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz. Video duraklatıldığında Ürün'in ses çalmadığını unutmayın.

- **Yavaş Geri Sarma** veya **Yavaş İleri Sarma**:  veya  seçimini yaparak videoyu yavaş geri veya ileri oynatmanızı sağlar. 3 oynatma hızı vardır. Oynatma hızını değiştirmek için seçeneğe art arda basın. Normal hıza dönmek için  seçeneğini seçin veya  düğmesine basın.

- **360 Modu**

Video ve fotoğrafların 360 derece görünümünü sağlar.

 Bu işlev dosya biçimine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Mjpeg kodek kullanıldığında video dosyaları 360 derece görünümü desteklemez.

 Bir video veya fotoğraf 360 derecelik bir görünümü desteklemiyorsa ona 360 derecelik dönüş uygulama ekranın bozuk görünmesine neden olabilir.

 Çift hızlı oynatma sırasında 360 derece dönüş uygulanırsa videolar yarıda kesilebilir.

 Oynatma sırasında 360 derece dönüş başka işlevlerle birlikte uygulanırsa 360 derecelik görünümü destekleyen videolar yarıda kesilebilir.

 Bu işlev bazı çözünürlüklerde desteklenmeyebilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **360 Otomatik Döndürme**

360 derece görüntü sağlayan video dosyasını oynatma sırasında görüntü değişimi miktarını analiz ederek otomatik olarak video'nun görüntüleme açısını ayarlar. Bu işlem başlatıldığında, dönüş kısa sürede başlar.

360 Otomatik Döndürme öğesine odaklanıldığında, aşağıdaki modlara değiştirmek için Seç düğmesine basın:

-  Genel
-  Dinamik
-  Doğal

 Bu işlem yalnızca **360 Modu** seçildiğinde kullanılabilir.

 **360 Otomatik Döndürme** etkinleştirildiğinde otomatik ayarlama izlenir. Ayarlama konumu görüntüye bağlı olarak değişebilir.

 Videonun izleme açısı Genel modunda manüel olarak ayarlanır.

 Bu işlem dosya biçimine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Mjpeg kodek kullanan video dosyaları 360 derece görünümü desteklemez.

 Bir video 360 derecelik bir görünümü desteklemiyorsa ona 360 derecelik dönüş uygulama ekranın bozuk görünmesine neden olabilir.

 Çift hızlı oynatma sırasında 360 derece dönüş uygulanırsa videolar yarıda kesilebilir.

 Oynatma sırasında 360 derece dönüş başka işlevlerle birlikte uygulanırsa 360 derecelik görünümü destekleyen videolar yarıda kesilebilir.

 Bu işlem bazı çözünürlüklerde desteklenmeyebilir.

 Bu işlem modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Tekrarla**

Geçerli çoklu ortam içeriğini tekrar tekrar veya aynı klasördeki tüm çoklu ortam içerik dosyalarını tekrar tekrar çalar.

- **Karışık**

Müzik dosyalarını rastgele sırada çalar.

- **Resim Kapalı**

Ekran kapalı olarak müzik dosyalarını çalar.

- **Ekrana Sığdır**

Fotoğrafı ekrana sığdırır.

- **Sola döndür / Sağa döndür**

Fotoğrafı sola veya sağa döndürür.

- **Yakınlaştır**

Bir fotoğrafı yakınlaştırır.

- **Fon Müziği**

Ürün fotoğrafları görüntülerken fon müziğini duraklatır veya sürdürür.

 Bu işlev **Fon Müziği** seçeneği etkinleştirildikten sonra kullanılabilir.

- **Seçenekler**

 Kullanılabilir seçenekler model ve içeriğe göre değişebilir.

İşlev	Açıklama
Slayt Gösterisi Hızı	Slayt gösterisi hızını ayarlar.  USB cihazında yalnızca bir görüntü dosyası varsa slayt gösterisi oynatılmaz.
Slyt Gstrs Efkti	Slayt gösterisine geçiş efektlerini uygular.  USB cihazında yalnızca bir görüntü dosyası varsa slayt gösterisi oynatılmaz.
Fon Müziği	Ürün fotoğrafları görüntülerken açılır pencerede ayarladığınız şekilde fon müziğini çalar.  Müzik dosyaları fotoğraf dosyalarıyla aynı USB cihazına kaydedilmelidir.  Fon müziğini duraklatmak için yürütme ekranı altında Fon Müziği ögesini seçin.
Altyazılar	Dil, eşitleme, boyut ve renk gibi ayrıntılı altyazı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.  Altyazılar düzgün görüntülenmiyorsa şifreleme ayarını kontrol edin.
Döndür	Videoyu döndürür.
Ses Dili	Seslendirme dilini değiştirir.  Bu işlev yalnızca video, çoklu ses tipini desteklediğinde kullanılabilir.
Bilgi	Geçerli çoklu ortam içeriği hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.


Multi View Ögesini Kullanma

Multi View aracılığıyla birden fazla içerik ögesini görüntüleyebilirsiniz.

🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > 🖥️ **Multi View** [Şimdi Dene](#)

- ✎ Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- ✎ **Multi View** modundayken **Oyun Modu**, **VRR** ve **Bulut Oyunları** desteklenmez.
- ✎ Birden fazla küçük ekran **Multi View** kullanılarak görüntülediği sırada, bazı ekranların çözünürlükleri düşük görünebilir.
- ✎ Yalnızca bir harici giriş (HDMI, DisplayPort, Tip C dahil) ve bir yansıtılmış cihaz ekranı görüntülenebilir.
- ✎ Odyssey Ark modellerinin, **Multi View** modunda dört harici girişe kadar görüntülemeyi desteklediğini unutmayın.
- ✎ **Multi View** modundayken, harici girişler için 120'e kadar yenileme hızları desteklenir. Bazı modeller 60 Hz'e kadar destekler.

Multi View'ı başlatmak için, 🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > 🖥️ **Multi View**'a gidin. Ardından, istediğiniz ögeyi Grnm Ekle listesinden seçin. Ya da özel bir düzen ve ekran yapılandırmak için **Benim Yap** ögesini seçin. Uzaktan kumandadaki aşağı yön düğmesine basarak mevcut **Multi View** ekranına bir ekran ekleyebilir veya silebilirsiniz.

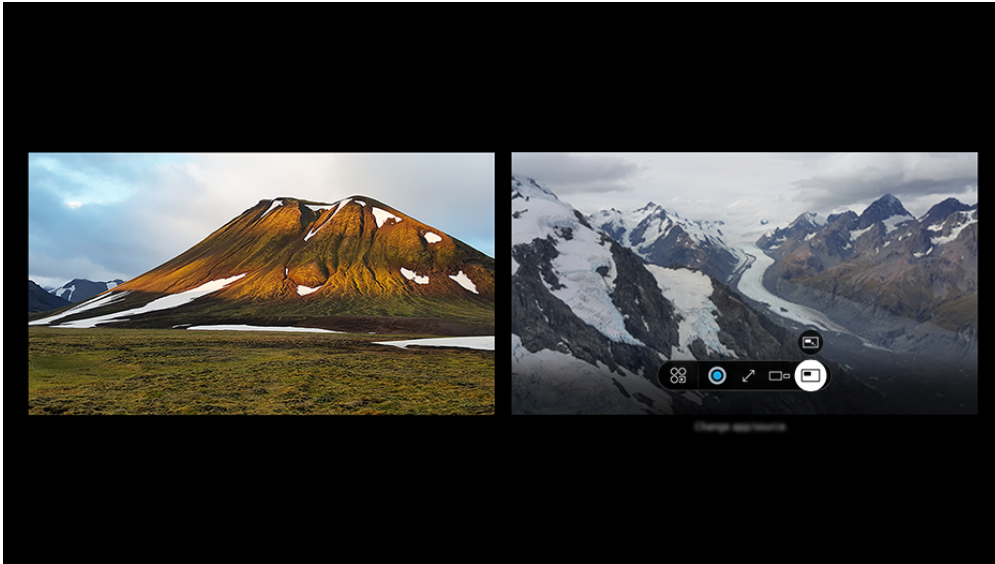

- ✎ Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

Multi View çalışırken, aşağıdaki menüleri yapılandırmak için Seç düğmesine basın.

- ✎ Bu işlev ve her menü simgesi için sağlanan seçenekler modele ve bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

- 🗑️ **Uygulma/Kynk**

Seçilen pencerenin içeriğini değiştirebilirsiniz.

- **içerik**

O anda görüntülenmekte olan uygulamayı veya kaynağı görüntüleyebilirsiniz.

 Bir içerik öğesini seçtikten sonra ekranı kontrol edebilir veya uygulamayı veya kaynağı değiştirebilirsiniz.

- **Büyüt**

Seçilen ekranı tam ekran modunda görüntüleyin.

- **Return to Multi View**

Büyütülmüş ekranı orijinal boyutuna küçültün ve **Multi View**'a geri dönün.

- **Ekran Boyutu**

İstenen **Multi View** boyutunu seçer.

- **Ekran Konumu**

Multi View ekranında bir konum seçin. **Ekran Konumu** menüsü yalnızca ürün dikey modda olduğunda görünür.

- **Resim İçinde Resim**

Tam ekranda küçük bir ekranının konumunu seçer. Sol veya sağ ekrana odaklanma küçük pencere olarak görünür.

- **Çift Ses**

Her bir ekranın ses oranını ayarlayarak her iki ekranın sesini aynı anda duyacaksınız.

 **Çift Ses** bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- **Bluetooth Speaker**

Sesi Bluetooth hoparlörü bağlayarak duyabilirsiniz.

- **Tam Ekran**

Multi View sonlanır ve sonra tam ekran görünür.

- **Sil**

Seçilen ekranı silebilirsiniz.

Multi View özelliğini kapatmak için  düğmesini basılı tutun veya Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki  düğmesine basın.

-  Bu işlev,  Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki düğmeye basılarak başlatılabilir veya durdurulabilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.
-  Bu işlev sadece harici cihazlar veya **Multi View** desteği olan uygulamalar ile çalışır.
-  **Multi View** çalıştırırken, mobil cihazınızdan yayın yapan uygulama **Multi View** üzerinde çalıştırılır. Bu işlev bazı uygulamalarda kullanılamaz.
-  Bazı modellerde, mobil cihazınızın SmartThings uygulamasına bağlı kameradaki görüntüyü izleyebilirsiniz.
-  **Multi View**'de bir alıcıya veya Soundbar'a bağlanan harici bir cihaz kullanılırken ses alıcıdan veya Soundbar'dan değil Ürün hoparlöründen çıkar.

Vision AI Companion Ögesini Kullanma

Samsung YZ ile birlikte gelen akıllı sohbet robotu hizmeti tarafından sunulan Vision AI Companion.

Bir sorunuz olduđuunda  düğmesine basın ve soruyu sorun. Sorularınızı başka bir kişiyle konuşuyormuş gibi sözlü olarak sorabilir ve konuyla ilgili içerik ve hizmet önerileri alabilirsiniz. Önemli YZ özelliklerini keşfetmek için  düğmesine basın.

Vision AI Companion, kullanıcı ortamına ve sorulan sorulara bağlı olarak çok çeşitli yanıtlar sağlayabilir. Sağlanan hizmetler yürütme koşullarına bağlıdır.

Kullanmadan önce

-  Bu hizmeti kullanmak için Smart Hub ve Görüntüleme Geçmişi Bilgi Hizmetleri'nin Kullanım Koşulları'nı kabul etmeniz gerekir. Kullanım Koşulları'nı kabul etmezseniz bu hizmeti kullanamazsınız.
-  Bu özelliği kullanmak için ürününüzün bir ağına bağlı olduğundan emin olun.
-  Bu işlevi kullanmak için Samsung hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir.

Dikkat

-  Yazılım sürümüne bağlı olarak,  düğmesi **Vision AI Companion** işlevini açmayabilir.
-  Yaş gereksinimleri karşılanmazsa bu hizmete erişim sağlanamaz.
-  Ürün ürününüzde içerikler için yaş kısıtlaması etkinleştirilmişse bu hizmeti kullanmak için bir PIN girmeniz gerekecektir.
-  Hizmet dilini değiştirirseniz bazı hizmetlere ve bilgilere erişim sınırlı olabilir.
-  Arama yapılan ve önerilen içerik türleri, içerik sağlayıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu hizmet, YZ tarafından oluşturulan içerikler sağlar. Hatalar olabilir, bu nedenle lütfen tekrar kontrol edin.
-  Sunulan yanıtlarda, bazı uygulamalardan içerikler bulunmayabilir.
-  Bu işlevin adı, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak farklı görünebilir.

İçerik İzlerken Vision AI Companion'ı Kullanma

[Samsung TV Plus](#) veya set üstü kutusu üzerinden Canlı TV izlerken alakalı bilgiler ve içerik önerileri almak için  düğmesine basın.

-  Bu işlevin kullanılabilmesi için yayın hizmet sağlayıcısı ayarı veya kayıt yapılması gereklidir.
-  Görüntülenen içeriğe dayalı öneriler sağlanır. Öneriler, hizmet sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Vision AI Companion'ı Kullanmanın Diğer Yolları

Yayınlar dışında hizmetleri kullanırken çeşitli YZ özelliklerini keşfetmek için  düğmesine basın. Çeşitli YZ uygulamalarına veya hizmetlerine erişebilirsiniz.

-  Kullanılabilir özellikler, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hizmeti Bixby Üzerinden Kullanma

Bixby hizmetlerini ses tanıma aracılığıyla kullanırken [Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri](#) ( > [Bixby Ayarları](#) > [Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri](#)) bölümüne gidin ve yanıtları [Vision AI Companion](#) sağlayacak şekilde ayarlayın. Ayarı yaptıktan sonra,  düğmesine basın veya Bixby'yi açmak için "Hi, Bixby" komutunu söyleyip [Vision AI Companion](#) hizmetini kullanın.

-  [Vision AI Companion](#) bir sorunu yanıtlayamazsa Bixby müdahale edip soruyu yanıtlayabilir.
-  Önerilen içeriğe erişmek için kayıt olunması veya bir satın alma işleminin yapılması gerekebilir.
-  Sorulan soruya bağlı olarak çok çeşitli yanıtlar sağlanabilir. Önerilen içerik ve hizmet seçeneklerinin türleri ve sayısı değişiklik gösterebilir. Sunulan yanıt, aradığınız şey değilse daha belirleyici bir soru sorarak daha doğru bir yanıt alabilirsiniz.

Ayarlar Özelliklerini Kullanma

Hizmet ayarıyla ilgili özellikleri görüntülemek için [Vision AI Companion](#) ana hizmet ekranının sağ tarafında ayarlar menüsünü seçin.

- [Sözlü Yanıtlar](#)
Vision AI Companion'ı sözlü yanıtlar sağlayacak şekilde ayarlar.
- [Kullanıcı Kılavuzu](#)
Vision AI Companion'ın ana özelliklerinin bir listesiyle birlikte faydalı bilgiler sağlar.
- [Gizlilik Bildirimi](#)
Vision AI Companion hizmetini kullanmak için gereken kullanıcı onayının geçmişini gösterir.

Click to Search Özgesini Kullanma

Güncel olarak oynatılan içerikle ilişkili olabilecek içerik önerileri alın.

Oynatılan içerik hakkında bilgileri görüntüleyin ve ilgili içerik için öneriler alın. Ekrandaki oyuncular hakkında, yer aldıkları diğer içerikler de dahil olmak üzere bilgi edinin.

-  Bu özelliği kullanmak için Ürün'nin bir ağı bağlı olduğundan emin olun.
-  Bu özellik, set üstü bir kutu üzerinden bağlı Canlı TV veya **Samsung TV Plus** 'ta desteklenir ve diğer giriş kaynaklarında ya da uygulamalarında desteklenmez.
-  "Gelişmiş Click to Search hizmetini kullanmayı kabul edin" seçeneğini etkinleştirdiğinizde Bixby daha ayrıntılı yanıtlar verir. Bu işlemi  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Ses** > **Bixby Ayarları** > **Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri** üzerinden yapabilirsiniz.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  İçerik sağlayıcıya bağlı olarak, önerilerin bilgilerin türü değişiklik gösterebilir.

Click to Search ekranında aşağıdaki seçenekler bulunur:

- Oynatılan içerik ve ilgili içerikler hakkında bilgi edinin.
 - Oynatılan içerikteki oyuncular ve yer aldıkları diğer içerikler hakkında bilgi alın.
-  Bazı işlevler, içerik sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki bir düğme ile özelliği başlatma

Samsung TV Plus içeriğini izlerken **Click to Search**'ü başlatmak için Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki  düğmesine basın veya  düğmesini 1 saniyeden uzun süre basılı tutun.

-   düğmesi, uzaktan kumanda modeline bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Gelişmiş Özellikler

Samsung Ürün'nizde bulunan faydalı özellikleri kullanma.

AI Modu Ögesini Kullanma

Ürün'in çevreyi ve izlediğiniz içeriği analiz etmesini sağlayın, böylece yükseltilmiş bir izleme deneyimi sağlayabilir.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **AI Modu Ayarları** > **AI Modu** [Şimdi Dene](#)

AI Modu modunda Ürün en iyi görüntüleme deneyimini sağlamak için çevreyi, gürültüyü, içeriği ve kullanım biçimlerinizi tanır ve analiz eder. Aşağıdaki seçenekleri açabilir veya kapatabilirsiniz. Tercih ettiğiniz izleme ortamını oluşturun.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Uyarlanabilir Görüntü** [Şimdi Dene](#)

- **Yapay Zeka Tarafından Optimize Edilmiş**

Odanızdaki ışık düzeyine ve izlediğiniz içeriğe göre parlaklığı optimize eder ve gerçek zamanlı olarak en iyi görüntü kalitesini sağlar.

- **Yapay Zeka Özelleştirmesi**

Yapay zeka, o anda görüntülenmekte olan içerik türünü (ör. Spor Oyunları, Filmler, Genel) tanır ve otomatik olarak özelleştirilmiş görüntü kalitesi ayarlarına geçer.

Kullanıcılar, **Yapay Zeka Özelleştirme Modu Ayarları** özelliğini kullanarak her içerik türü için görüntü kalitesini özelleştirebilir.

 Bazı modeller, modlar veya uygulamalarda bu özellik desteklenmeyebilir.

 **Yapay Zeka Özelleştirmesi** özelliğini kullanmak için öncelikle her içerik türü için görüntü kalitesi tercihlerini ayarlamanız gerekir. ( > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **AI Modu Ayarları** > **Yapay Zeka Özelleştirme Modu Ayarları**)

 **Yapay Zeka Özelleştirmesi** ile değiştirilebilen ayarlar bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- **Yapay Zeka Özelleştirme Modu Ayarları**

 Bu özellik, **Uyarlanabilir Görüntü Yapay Zeka Tarafından Optimize Edilmiş** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Ayrıntı Ayarları**

Her içerik türü (ör. Spor Oyunları, Filmler, Genel) için Parlaklık, Kontrast, Renk ve Renk Tonu gibi belirli ayarları özelleştirebilirsiniz.

 **Ayrıntı Ayarları** altındaki bulunan ayar seçenekleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

- **Uyarlanabilir Ses Ayarları**

Yapay zeka tabanlı içerik tanıma sayesinde spor etkinlikleri ve filmler gibi sahneler, tercih ettiğiniz resim ayarlarına göre otomatik olarak özelleştirilir.

- **Aktif Ses Yükseltici / Aktif Ses Yükseltici Pro** [Şimdi Dene](#)

Ortam gürültüsünü analiz eder ve gürültüye bağlı olarak optimum ses sağlar.

 Bu işlev yalnızca Ürün'in mikrofon anahtarı etkin olduğunda ve ses çıkışı Ürün Hoparlörü olarak ayarlandığında veya **Uyarlanabilir Görüntü** işlevine bağlanmış Samsung Soundbar'a bağlandığında kullanılabilir. Mikrofon anahtarının konumu modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

 Bu işlevi kullanırken Ürün verileri kaydetmez.

 Bu işlev bazı modlar veya uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir (örneğin, **Oyun Modu**).

– Uyarlanabilir Ses Pro [Şimdi Dene](#)

Görüntüleme alanını ve içeriğin akustik bileşenlerini analiz ederek optimize edilmiş ses kalitesi sağlar.

-  Bu işlev yalnızca Ürün'in alt kısmındaki mikrofon anahtarı etkinken ve ses çıkışı Ürün Hoparlörü olarak ayarlandığında kullanılabilir.
-  Bu işlev bazı modlar veya uygulamalar (ör. **Oyun Modu** ve Ürün sesini kontrol eden uygulamalar) tarafından desteklenmeyebilir.
-  Bu işlevi kullanırken Ürün verileri kaydetmez.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu işlevin adı modele bağlı olarak farklı görünebilir.

– Uyarlanabilir Ses Düzeyi [Şimdi Dene](#)

Ürün izlerken otomatik olarak belirli bir ses düzeyine ayarlar. Ürün, bir uygulama kullanırken ses düzeyini otomatik ayarlamak için döneme göre ses düzeyi kullanım geçmişinizi analiz eder veya harici bir giriş kaynağına geçer.

-  Bu işlev yalnızca Ürün'in ses çıkışı Ürün Hoparlör olarak ayarlandığında kullanılabilir.
-  Bu işlev bazı uygulamaları veya harici cihazları desteklemeyebilir.
-  Bu işlevin çalışması **Oto ses ayar** işlevini etkiler, ancak başka türlü çalışmaz.
-  Bu işlev ses düzeyi kullanım geçmişinize göre çalışır ve döneme göre ses düzeyi kullanım geçmişi yetersizse çalışmayabilir.
-  Bu işlevle yapılan fark miktarı geçerli değerden +/- 5 düzeylerini geçmez ve bu işlev 40'ı aşıyorsa geçerli ses düzeyini değiştirmez.

Ses Özelliklerini Kullanma

Ses işlevinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ses Özelliklerinin Ayarlarını Değiştirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Ses**

Voice Wake-up, **Sesli İpucu**, **Bixby Voice Ayarları** ve **Bixby Profil Ayarları** öğelerini değiştirebilirsiniz.

-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bu özelliği kullanmak için Ürün'nin ağa bağlı olması gerekir.
-  Modele veya coğrafi alana bağlı olarak **Voice Wake-up** işlevi desteklenmeyebilir.

Bixby Öğesini Kullanma

Ürün'inize kumanda etmek için Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki mikrofonta veya Ürün'e konuşun.

-  Bixby yalnızca Ürün ağı bağlıken kullanılabilir.
-  Bixby'yi kullanmak için kaydolmanız ve Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. Samsung hesabınızda oturum açmadıysanız bazı işlevler desteklenmeyebilir.
-  Bixby yalnızca bazı dilleri destekler ve desteklenen işlevler coğrafi alana göre değişebilir.
-  Bixby modele veya coğrafi bölgeye göre desteklenmeyebilir.
-  Ürün üzerindeki mikrofon modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bixby'yi sesle başlatma

"Hi, Bixby" diyerek Bixby ile anında bir konuşma başlatabilirsiniz. "Hi, Bixby" deyin, Ürün ekranının en altındaki Bixby simgesi Dinleme modunda etkinleşir. Konuşmaya devam edin.


-  En iyi sonuçlar için Ürün cihazınızla aranızda en fazla 3-4 metre mesafe olmalıdır. Bixby yanıt vermiyorsa "Hi, Bixby" diyorum ancak ancak Bixby yanıt vermiyor. bölümüne ("Sorun Giderme") bakın.
-  Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bixby'yi Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki düğmeleri kullanarak başlatma

Bixby ile Samsung Akıllı Kumanda düğmelerini kullanarak konuşabilirsiniz. Samsung Akıllı Kumanda cihazınızdaki  düğmesini basılı tutun, bir komut söyleyin ve sonra  düğmesini bırakın.


Bixby'nin nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgi için  düğmesine bir kez basın:

-  düğmesine bastığınızda, ekranın sağ alt kısmında  simgesi görünür. [Discover Bixby](#) ekranına gitmek için Seç düğmesi görünür.

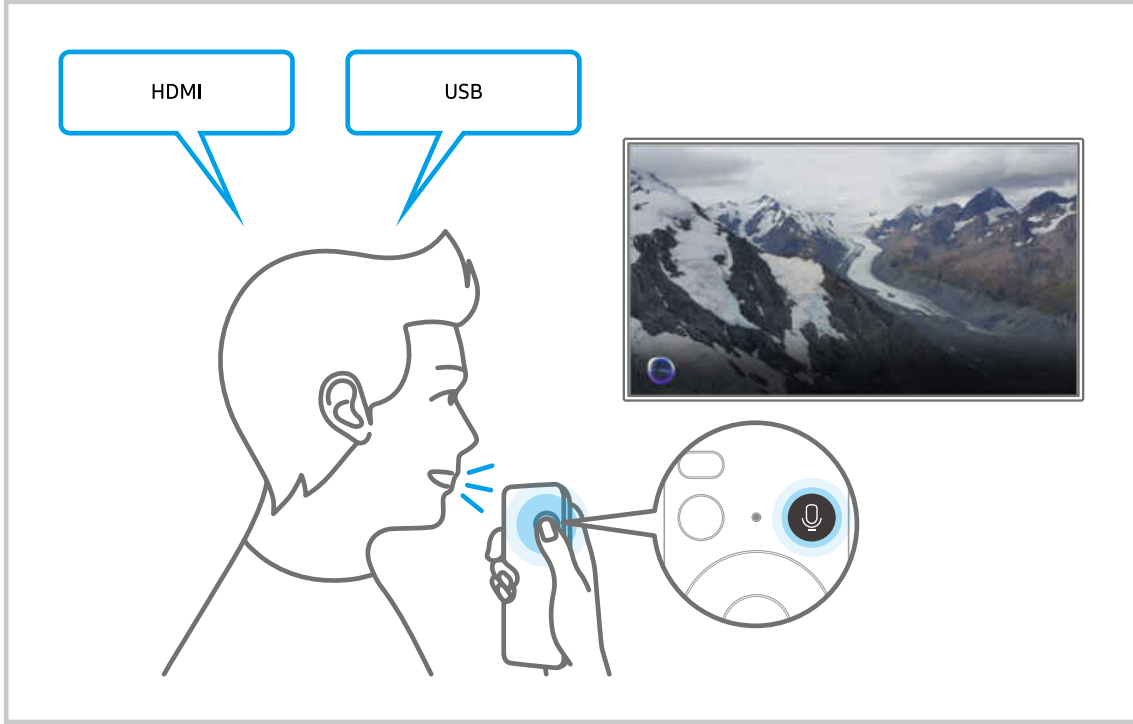

 Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Explore Bixby Ekranı hakkında bilgi edinme

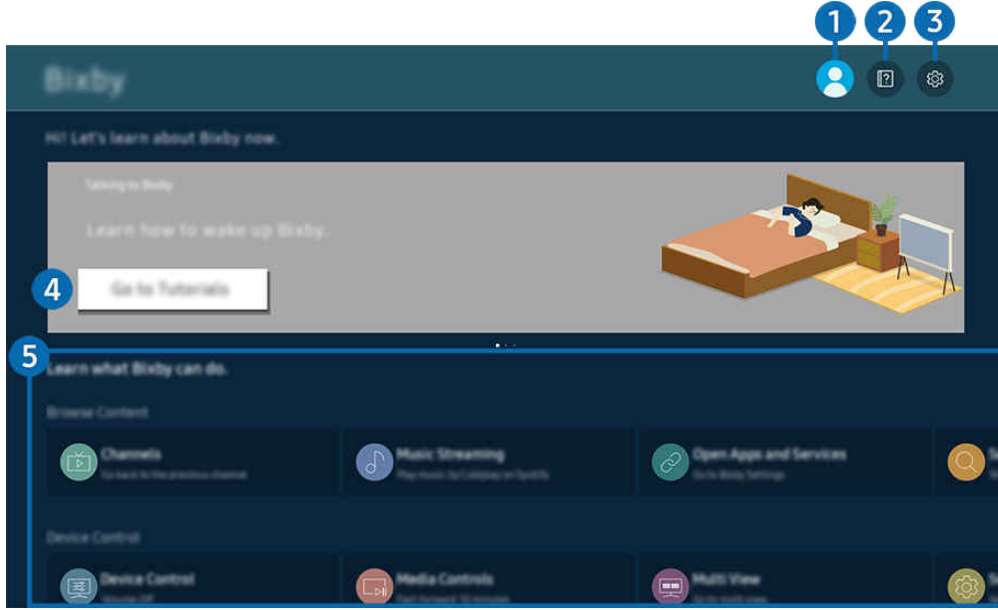

Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Hesap

Samsung Hesabi ekranına gittikten sonra oturumu kapatın.

Samsung hesabınızın oturumunu kapatırsanız, oturum açmak için Hesap ögesini seçin.

2 Tutorials

Bixby kullanımıyla ilgili açılır pencere görünür.

3 Settings

Bixby kullanmayla ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bu işlevler, Bixby Ayarları (Ev > sol yön düğmesi > Ayarlar > Tüm Ayarlar > Gelişmiş Özellikler > Ses > Bixby Ayarları) içerisinde ayarlanabilir. [Şimdi Dene](#)

- **Voice Wake-up**

Bixby 'yi sesinizle uyandırmak için ayarları yapılandırın. Şu ayarları yapılandırabilirsiniz: [Eller serbest uyandırma](#), [Ses kaydı](#), [Wake-up phrase](#), [Bixby ile Uyandırma Olmadan Konuşma](#) ve [Wake-up Sensitivity](#). (🔊)
> ⚙️ [Bixby Ayarları](#) > [Sesli Uyandırma](#))

[Sesli Uyandırma](#) menüsünden [Eller serbest uyandırma](#) özelliğini her zaman çalışacak şekilde ayarlayın ve Ürün kapalıyken "Hi, Bixby" deyin. Ürün izlemediğiniz zamanlarda bile çeşitli günlük bilgiler sağlayan [Daily Board](#)'ı kullanabilirsiniz.

- 🔧 [Daily Board](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Daily Board Öğesini Kullanma](#)."
- 🔧 Modele veya coğrafi alana bağlı olarak [Voice Wake-up](#) işlevi desteklenmeyebilir.
- 🔧 Bu işlev yalnızca Ürün ürününün en altındaki mikrofon anahtarı etkinken kullanılabilir.
- 🔧 Ürün üzerindeki mikrofon modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- 🔧 En iyi sonuçlar için Ürün cihazınızla aranızda en fazla 3-4 metre mesafe olmalıdır. Bixby yanıt vermiyorsa "Hi, Bixby" diyorum ancak ancak Bixby yanıt vermiyor." bölümüne ("Sorun Giderme") bakın.

- **Dil ve ses tarzı**

Bixby'nin dilini ve ses tarzını değiştirebilirsiniz.

- 🔧 Ürün'n dilleri ve diğer uygulamalar değişmeyecektir.
- 🔧 Bixby yalnızca bazı dilleri destekler.
- 🔧 Bu işlev dile bağlı olarak Bixby içerisinde desteklenmeyebilir.

- **Bixby Geri Bildirimi**

Bixby dinlemeye başladığında ve durduğunda bir ses çalın.

- 🔧 Menüler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak görünmeyebilir.

- [Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri](#)

Bixby'ye soru sorduğunuzda [Click to Search](#) özelliğini kullanarak daha ayrıntılı yanıtlar sağlar.

 Menüler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak görünmeyebilir.

- [Privacy](#)

Bixby hizmetlerini kullanırken Bixby'nin kişisel bilgilerinizi kullanmasına izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

 Menüler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak görünmeyebilir.

- [About Bixby](#)

Ayrıntılı hüküm ve koşulları görüntüler.

 Menüler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak görünmeyebilir.

4 Önerilen komutlar

Ürün'i verilen geçerli bağlama göre Bixby ile kumanda etmek için Kullanabileceğiniz önerilen komutları görüntüler.

Önerilen komutları görmek istemiyorsanız [Sesli İpucu](#) ögesini [Kapalı](#) olarak ayarlayın ( > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Ses](#) > [Sesli İpucu](#)). [Şimdi Dene](#)

5 All Services

Bixby'yi çeşitli durumlarda kullanmanızı sağlayan ses komutlarını öğrenebilirsiniz. İstenen komuta gitmek için yön düğmelerini kullanın ve sonra Seç düğmesine basın. Ürün'i çeşitli ses komutlarıyla çalıştırabilirsiniz.

Bixby Öğesini Kullanmadan Önce Okuyun

- Desteklenen ses etkileşimi dilleri ve özellikler coğrafi bölgeye göre değişebilir.
 - Ayarlanan dil ülkenizin dilinden farklıysa bazı özellikler kullanılamaz.
 - Bixby yalnızca Ürün ağı bağlıyken kullanılabilir.
 - Ürün ağı bağlı olsa bile bir Bixby sunucu hatası nedeniyle hiç yanıt olmayabilir.
 - Bixby güncellenirse varolan işlevsel özellikler değişebilir.
 - Bixby yalnızca destekleyen Ürün'lerde kullanılabilir ve mikrofonu olan uzaktan kumandalarla birlikte gelir.
 - "-" dahil semboller ve özel karakterler desteklenmez. Sonuç olarak bir sözcük veya cümle sayısal değerler veya semboller içeriyorsa işlev düzgün çalışmayabilir.
 - Aranılan sonuçlar tam sonuçları sağlamayabilir.
 - Bazı uygulamalar için ödeme yapmanız gerekebilir. Sonuç olarak bir servis uygulaması veya sözleşmesiyle karşılaşabilirsiniz.
 - Ses komutu olarak kanal adını söyleyerek geçerli kanalı değiştirmek için [Servis Sağlayıcınızı Bulun](#) işlemini bitirmeniz gerekir. [Servis Sağlayıcınızı Bulun](#),  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Yayın](#) > [Servis Sağlayıcı Bilgileri ve Ayarları](#) içerisinde ayarlanabilir. [Şimdi Dene](#)
- Hizmet sağlayıcısı ayarları henüz yapılandırılmadıysa, şurada yapılandırın:  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Fabrika verilerine sıfırlama](#). [Şimdi Dene](#)
-  İlk kurulumdaki servis sağlayıcısı ayarları coğrafi bölgede desteklenmeyebilir.
- Sesli metin girişi işlevini ve arama işlevini kullanmak için üçüncü tarafların ses verilerinizi toplamalarına ve kullanmaları koşullarını kabuk etmeniz gerekir.
 - Bixby işlevini kullanmak için şunu yapmanız gerekir:
 - Smart Hub Kullanım Koşullarını kabul edin.
 - Smart Hub hizmeti için kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımıyla ilgili kılavuzluğu kabul edin.
 - Ses etkileşimi tabanlı hizmet için kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımını kabul edin.

Bixby kullanma gereklilikleri

- Ses etkileşimi oranı ses düzeyine/tonuna, telaffuza ve ortam sesine (Ürün sesi ve ortam gürültüsü) göre değişebilir.

Oyun Modu Öğesini Kullanma

Oyun Modu ayarını daha iyi oyun performansı için Ürün ekranını optimize edecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Optimize edilmiş ekranda oyunları oynama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Oyun** > **Oyun Modu** 

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Oyun Modu Ayarları** > **Oyun Modu** 

Oyun Modu ayarını daha iyi oyun performansı için Ürün ekranını optimize edecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

PlayStation ve Xbox gibi bir video oyun konsolunu bağladığınızda, **Oyun Modu Otomatik** seçeneğine ayarlanır. PC gibi başka bir oyun kaynağını bağladığınızda, yukarıdaki yoldan **Oyun Modu** özelliğini **Açık** olarak ayarlayın.

Oyun Modu'u hızlı bir şekilde İlk Ekran ( > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Oyun Modu** ) içerisinden de ayarlayabilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Ekran biraz sallanabilir.

 **Oyun Modu** iken Samsung Akıllı Kumanda üzerindeki  düğmesini 1 saniye veya daha uzun süre basılı tuttuğunuzda, **Oyun Çubuğu** görünür. Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 **Oyun Modu** etkinken, **Resim Modu** ve **Ses Modu** otomatik olarak **Oyun** değerine değiştirilir. **Ses Modu**, **Ses Çıkışı** menüsünde seçili ses cihazına bağlı olarak otomatik değiştirilmeyebilir.

 **Oyun Modu** öğesi **Açık** olarak ayarlandığında, bazı işlevler kullanılamaz.

 Aynı bağlantı noktasında farklı bir harici cihazı kullanmak için oyun konsolu bağlantısını kaldırın, **Oyun Modu** öğesini **Kapalı** olarak ayarlayın ve sonra harici cihazı bağlantı noktasına bağlayın.

 Nintendo Switch™ için kullanılan **Oyun Modu** işlevleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Oyun Modu ayrıntılarını ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Oyun Modu Ayarları**
> **Oyun Modu** [Şimdi Dene](#)

 Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Yanıt Süresi** [Şimdi Dene](#)

Videonun daha canlı ve doğal görünmesini sağlamak için panel tepki hızını artırın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Yanıt süresi **Daha hızlı** veya olarak ayarlanırsa **Extreme**, video oynatılırken ekran bozuk görünebilir. Böyle bir durum söz konusu olursa, yanıt süresini **Standart** olarak değiştirin.

- **Sanal Hedef Noktası** [Şimdi Dene](#)

Sanal hedef noktasını ekranın ortasında görebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Mini Harita Otomatik Algılama** [Şimdi Dene](#)

Mini Harita Yakınlaştırma özelliğini kullanırken ekranı analiz ederek mini haritayı otomatik olarak bulur ve yakınlaştırır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Surround Ses** [Şimdi Dene](#)

Oyunlar için optimize edilmiş yoğun, üç boyutlu ses kullanılarak oyunlarınızı daha yoğun yapabilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Core Lighting**

Ürününüzün ön ve arkasındaki LED aydınlatmayı açın veya kapatın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dinamik Black Equalizer** [Şimdi Dene](#)

Karanlık sahnelerde görünürlüğü ve nesne ayrıntılarını artırarak, aydınlık sahnelerde renklerin ve kontrastın soluklaşmasına neden olmadan karanlık köşelerde gizlenen düşmanları ve nesneleri kolayca görebilirsiniz.



Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster, gerçek zamanlı yapay zeka analizi yoluyla maksimum yönlülük ile üç boyutlu ses sunar. Daha etkileyici bir oyun deneyimi için çeşitli ses efektlerini canlı bir şekilde sunar.



Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Oyun Motion Plus Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Oyun Motion Plus ayarlarını yapılandırabilirsiniz.



Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Oyun Motion Plus**

Birçok dinamik sahne içeren bir rol yapma oyunu (RPG) veya macera oyunu oynarken daha yumuşak ve daha net bir görüntü kalitesi elde etmek için bu işlevi açın.

- **Bulanıklık Azaltma**

Hızlı hareket eden görüntüleri optimize etmek için oyun ekranı bulanıklığını azaltın.



Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Titreme Azaltma**

Oyunu daha net bir görüntü kalitesiyle oynamak için oyun videosundaki titremeyi kaldırın.

- **LED Net Hrklt Görntü**

Dinamik sahnelerin daha net görünmesi için LED arka ışığını ayarlamak üzere bu işlevi etkinleştirin.



Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Oyun Resim Uzmanı** [Şimdi Dene](#)

Oyununuzun belirli kalitesi özellikleriyle ilgili seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **HDR10+ GAMING**

Temel mod, oyunun orijinal yaratıcısının amacının en doğru şekilde temsil edilmesini sağlar. Gelişmiş mod, görsel etkiyi en üst düzeye çıkarmak için oyun içeriğinin gösterimini geliştirir.

- **Oyun HDR**

HGiG (HDR Gaming Interest Group) standardına uygun olarak, içeriklerin parlaklık bilgilerine göre HDR oyunları için ideal görüntü kalitesini ayarlar.

 HDR kaynaklar Oyun Modu içinde girildiğinde bu menü etkinleştirilir.

 **Oyun HDR** giriş yolu bazı modellerde farklı olabilir. (🏠) > ≡ (sol yön düğmesi) > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Oyun** > **Oyun HDR** [Şimdi Dene](#)

- **Oyun Çubuğu Oto. Çalıştır**

Oyun modunu etkinleştirerek/devre dışı bırakarak veya harici girişler arasında geçiş yaparak Oyun Çubuğu'nı otomatik bir şekilde başlatılıp başlatılmayacağını ayarlayın.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dikey Ekranda Ekran Modu**

Görüntü modunu dikey ekranda kullanılacak şekilde ayarlayın.

 Bu işlem modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Ekran belirtilen yönde görüntülenmiyorsa, ekran yönünü PC'den değiştirin.

Oyun Çubuğu Öğesini Kullanma


Oyun Çubuğu'ı kullanarak Oyun Ayarları İzleme ve Oyun Geliştirici Ayarlarını kolayca kontrol edin.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Oyun Çubuğu'ı Başlatma

Oyun Modu (🏠) > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Oyun** > **Oyun Modu** Açık veya Otomatik olduğunda, Samsung Akıllı Kumanda cihazınızda 🎮 düğmesini basılı tutarak **Oyun Çubuğu**'ı başlatın. [Şimdi Dene](#)

Oyun Çubuğu hakkında bilgiler

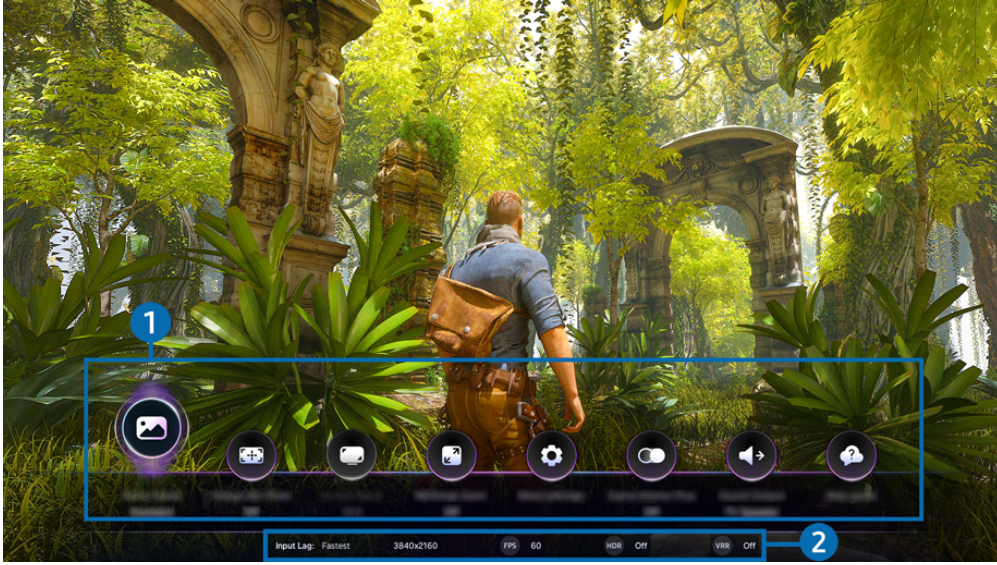

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Oyun Çubuğu menüsü

- **Oyun Türü**

Geçerli oyun türünüze göre **Oyun Resim Modu** ayarını belirtin. Görüntü kalitesini özelleştirmek için **Kişisel 1** veya **Kişisel 2**'yi seçin.

- **Sanal Hedef Noktası**

Ekranda sanal hedef noktasını görebilirsiniz.

- **Ekran Oranı**

Ekran oranını **16:9**'dan (önceki ayar) Ultra geniş (**21:9** veya **32:9**) değerine ayarlayabilirsiniz.

-  Desteklenen en boy oranları modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
-  Çözünürlüğü ilk seferinde yalnızca bir kez PC'nizden ayarlamanız gerekir.
-  **Oyun Çubuğu**'nun Ekran Oranı, yalnızca Ultra Geniş çözünürlük bir oyunda veya PC'de desteklendiğinde değiştirilebilir. **21:9** ve **32:9** ekran oranının desteklenip desteklenmemesi oyuna bağlıdır, bu nedenle oyun şirketine danışın.
-  Ekranı dikey moda getirdikten sonra **Dikey Mod** ayarları (**Oyun > Dikey Ekranda Ekran Modu**) yapılandırılırken, en-boy oranını **9:16** (önceki ayar) veya **9:32** olarak değiştirmek mümkündür. Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Mini Harita Yakınlaştırma**

Oyun ekranının belirli alanlarını yakınlaştırmak ve yakınlaştırma oranını ayarlamak için uzaktan kumandadaki yön düğmelerini ve Seç düğmesini kullanın.



Minimap destekleyen çözünürlük için aşağıdaki listeye bakın.

Oyun Çubuğu Ekran Oranı	PC'de ayarlanan çözünürlük
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

 *: Bu işlev yalnızca bilgisayarın **VRR** işlevi kapalıyken desteklenir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Ekran dikey yöndeysen bu özellik **Yatay Mod (Oyun > Dikey Ekranda Ekran Modu)** **21:9** veya **32:9** olarak ayarlandığında çalışır. **Mini Harita Yakınlaştırma**, **Dikey Mod** öğesi **9:16**, **9:21** veya **9:32** olarak ayarlandığında desteklenmez. Bu özellik modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Yanıt Süresi**

Daha canlı ve daha doğal video için panel yanıt hızını yükseltin.

 **Oyun Motion Plus Ayarları** (**Oyun Çubuğu** > **Daha fazla ayar** > **Oyun Motion Plus Ayarları**) bölümünde Titreme Azaltma değerlerini artırdığınızda giriş gecikmesi artar.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Daha fazla ayar**

Belirli ayarları tercihlerinize uyacak şekilde yapılandırın.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Ses Çıkışı**

Ses çıkış cihazını değiştirin. (ör. Ürün Hoparlör, Bluetooth kulaklık vb.)

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Yardım Kılavuzu**

Her menü öğesinin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıları görüntüleyin.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

2 Mevcut durum göstergesi

- **Çözünürlük:** O anda çalışmakta olan oyunun çözünürlüğünü gösterir.
- **FPS:** Gerçek zamanlı olarak saniyedeki kare sayısını gösterir. **VRR** etkinse kare hızı değişir.
- **HDR:** Bir HDR oyunu çalışırken **AÇIK** olarak gösterilir.
- **VRR:** Değişken yenileme hızını gösterir.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

FreeSync Öğesini Kullanma

FreeSync özelliği, video kesintisi veya gecikmesi olmadan sorunsuz oyunlar oynamanıza olanak tanır. FreeSync özelliğini kullanmak için, harici cihazdan FreeSync özelliğini etkinleştirin.

Oyun Modu öğesi **Açık** veya **Otomatik** olarak ayarlandığında FreeSync (**VRR**) işlevi etkinleştirilir.

 Bu işlem modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Süper Ultra Geniş Oyun Görünümünü Ayarlama

Süper Ultra Geniş Oyun'u etkinleştirmeden önce PC Ekran çözünürlüğünüzü **Oyun Çubuğu**'da seçili Ekran Oranıyla aynı olacak şekilde ayarlayın.

-  Oyunun Ultra Geniş çözünürlüğü (**21:9**) destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
-  Ürün bir bilgisayara bağlıysa ve **Oyun Modu** ayarı **AÇIK** veya **Otomatik** olarak ayarlanırsa, **Oyun Çubuğu** ögesinde geniş ekran (**21:9**) etkinleştirilir.
-  Bu işlem, modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Çözünürlüğü PC'nizde ilk kez ayarlarsanız, Ekran Oranını Ürün'inizdeki **Oyun Çubuğu** özelliğinden değiştirebilirsiniz.

Oyun Çubuğu Ekran Oranı	PC'de ayarlanan çözünürlük
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

-  *: Çözünürlük modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 -  Desteklenebilir çözünürlükler modele veya PC'ye bağlı HDMI bağlantı noktasına göre değişebilir.
 -  Çözünürlüğü ayarladıktan sonra, Ürün'inizin **Oyun Çubuğu** üzerinde Ekran Oranını değiştirdiğinizde PC'nin Penceresinin veya Mac ekranının değişip değişmediğini kontrol edin.
 -  Bu işlem, işletim sistemine veya cihaza bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 -  Bağlanan harici cihaz bir oyun cihazıysa, Kaynak adını "PC" olarak değiştirseniz bile işlem çalışmaz.
- ⚠ Oyun oynarken ekran oranı değiştirilemez. Bir oyunu başlatmadan önce ilk olarak Oyun Çubuğu'nda istenen ekran oranını ayarladıktan sonra oyunu başlatın. Bazı oyunlar için oyun ekran çözünürlüğünü Oyun Çubuğu'nda istediğiniz ekran oranıyla eşlemeniz gerekir.**

Süper Ultra Geniş Ekran konumunu değiştirme

Süper Ultra Geniş çözünürlükte oyun oynarken, oyun ekranının konumunu göz seviyenize göre ayarlayabilirsiniz.




Süper Ultra Geniş çözünürlükte, ekran konumunu yukarı, ortaya veya aşağıya taşımak için $\wedge$ / $\vee$ (kanal) düğmelerini kullanın.

Oyun ekranı ve sesle ilgili sorunların giderilmesi

Oyun Çubuğu üzerinden Ekran Oranını değiştirdikten sonra, oyun görüntüsü ve sesi düzgün çıkmıyorsa sorunları aşağıda gösterildiği gibi çözmeye çalışın.

- Oyunun veya PC'nizin Ultra Geniş çözünürlüğü destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Çıktıktan sonra oyunu yeniden başlatın.
- **Oyun Çubuğu** ile aynı çözünürlüğü seçin.
- Ekran Oranı düzgün bir şekilde değiştiğinde, ekran aşağıdaki gibi görünür.


 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

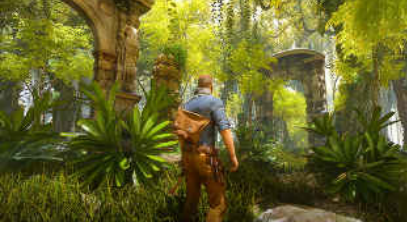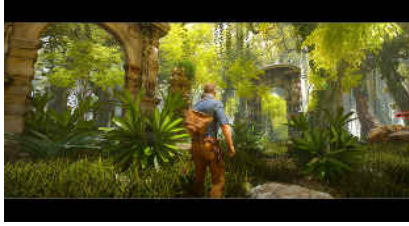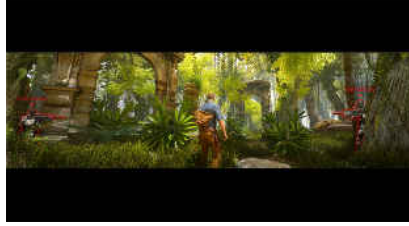16:9	21:9	32:9
		

Daily Board Ögesini Kullanma

Bir kullanıcı algılandığında veya cihaz sesle etkinleştirildiğinde açılan akıllı ekran sayesinde, Ürün kapalıyken bile işinize yarayacak günlük bilgilere kolayca erişebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

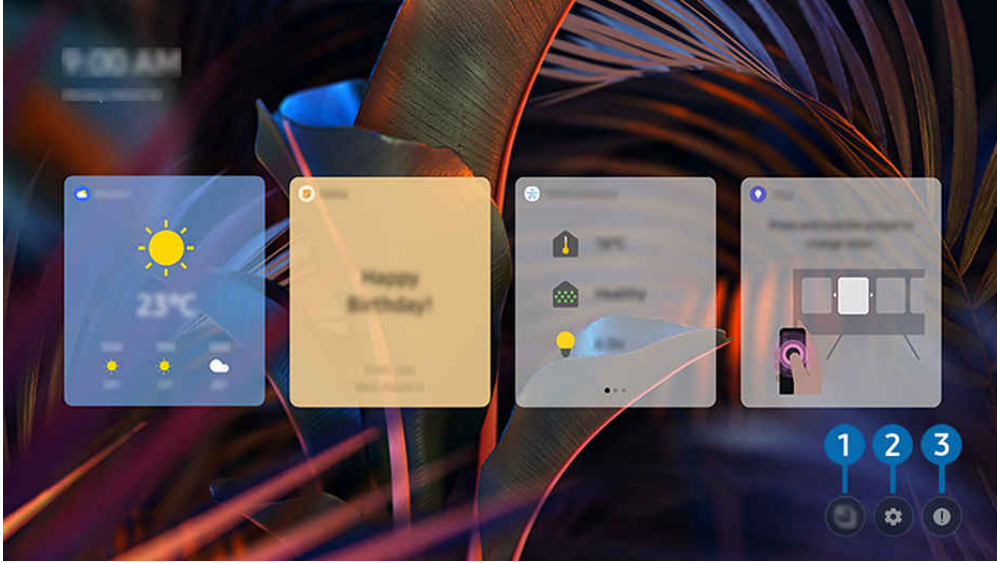

 Modele ve coğrafi bölgeye bağlı olarak Ürün'inizdeki görüntü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

1 Tam Ekran Modu / Widget Modu

Daily Board için ekran modunu değiştirin.

2 Düzenle

- **Widgetlar:** Ekranda yalnızca belirli **Widgetlar** gösterilir.
- **Duvar Kağıtları:** **Duvar Kağıtları**, tercih ettiğiniz temaya göre ayarlanır.
- **Ayarlar:** Daily Board için belirli ayarları yapılandırmak üzere ayarlar menüsü gösterilir.

3 İpuçları

Daily Board kullanarak ipuçlarına göz atın. Daily Board'da kullanabileceğiniz özellikleri denemek için Dene düğmesine tıklayın.

Bixby'yi sesle başlatma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Daily Board](#) > [Ses ile Etkinleştir](#)

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Ses](#) > [Eller serbest uyandırma](#)

Ürün kapalıyken "Hi, Bixby" deyin. Ürün izlemediğiniz zamanlarda bile çeşitli günlük bilgiler sağlayan [Daily Board](#)'ı kullanabilirsiniz.

 Ürün'e olan mesafe 3 ile 4 m arasında olduğunda en uygun performans sağlanır. Bixby yanıt vermiyorsa [""Hi, Bixby" diyorum ancak ancak Bixby yanıt vermiyor."](#) bölümüne ("Sorun Giderme") bakın.

 [Daily Board](#) ekranını kullanmak istemiyorsanız, [Daily Board](#) ekranından [Düzenle](#) menüsüne ulaşın ve [Duvar Kağıtları](#) veya [Widgetlar](#)'ları kapatın.

Kullanıcı algılaması yoluyla Daily Board özelliğini başlatma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Daily Board](#) > [Kullanıcı Algılama ile Etkinleştir](#)

Yakınlarda bir kullanıcı algılanırsa Ürün kapalı olsa bile [Daily Board](#) ekranını otomatik olarak görüntülemek için [Daily Board](#) özelliğini açın.

[Daily Board](#),  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Daily Board](#) [Şimdi Dene](#) adımları izlenerek açılabilir

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Kullanıcılar Ürün etrafındaki ses ve hareket hissedilerek algılanır.

 Ürün'nin kullanıldığı ortama bağlı olarak, kullanıcılar uygun şekilde algılanmayabilir. Bu durumda "Hi, Bixby" diyerek Bixby'yi etkinleştirin ve ardından [Daily Board](#) özelliğini etkinleştirin. ( > [Bixby Ayarları](#) > [Sesli Uyandırma](#) > [Eller serbest uyandırma](#) > [Daima](#))

 Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

 [Daily Board](#) > [Düzenle](#) > [Ayarlar](#) kısmında [Night Mode](#) açıksa etrafları karanlıkken kullanıcılar algılanmaz.

 [Daily Board](#) > [Düzenle](#) > [Ayarlar](#) > [Kullanıcı Algılama](#) kısmında [Etkin Olmayan Program](#) açık olduğunda belirli bir süre boyunca kullanıcılar algılanmaz.

 OLED modeli, Ürün uzun bir süre izlendikten sonra kapatıldığında [Panel Bakımı](#) işlevini otomatik olarak etkinleştirir. [Panel Bakımı](#) işlevi çalışırken Daily Board'un kullanıcı algılama işlevi geçici olarak çalışmaz.

Uzaktan kumandada Seç düğmesini kullanarak başlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Daily Board** > **Uzaktan Kumanda ile Etkinleştir**

Ürün kapatıldığında, **Daily Board**'u başlatmak için uzaktan kumandadaki Seç düğmesine basın.

 **Daily Board** ekranını kapatmak için uzaktan kumandadaki  düğmesini basılı tutun.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ekrana dokunarak başlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Daily Board** > **Dokunma ile Etkinleştir**

Ürün kapatıldığında, **Daily Board**'u başlatmak için ekrana dokunun.

 **Daily Board** ekranını kapatmak için **Daily Board** ekranına iki kez dokunun.

 Bu özellik dokunmatik işlevi destekleyen modellerde mevcuttur.

Daily Board'ta sağlanan bilgiler

Hava durumu, notlar, SmartThings (Evin Durumu, Kamera, Enerji), müzik ve diğer birçok faydalı günlük bilgi biçimi pencere ögesi olarak sağlanır.

Yalnızca belirli widget'ların görüntülenmesi için ayarları yapılandırmak üzere **Düzenle** > **Widgetlar** seçeneğini kullanın.

 Desteklenen pencere öğeleri modele, bölgeye ve hizmetin kullanıldığı ortama göre değişiklik gösterebilir.

Daily Board değişiklikleri Duvar Kağıtları

Daily Board > **Düzenle** > **Duvar Kağıtları** ögesine gidin ve istediğiniz duvar kağıdını seçin.

Daily Board Ayarlarını Deęiřtirme

Daily Board ekranında ayarları deęiřtirmek için **Düzenle** menüsünü kullanın.

- **Ekran Zaman Ařımı**

Ekran kapanma süresini ayarlayın.

- **Otomatik Döngü**

Sayfa geçiř süresini ayarlayın.

- **Kullanıcı Algılama**

Kullanıcı Algılama Açık/Kapalı, **Duyarlılık** ve **Etkin Olmayan Program** ayarlarını yapılandırın. **Etkin Olmayan Program**, **Kullanıcı Algılama** özellięini belirtilen süre boyunca devre dıřı bırakır.

- **Night Mode**

Etraf karanlık olduęunda bir kullanıcı algılansa bile **Daily Board** özellięinin açılmasını önleyin.

- **Dokunma Algılama**

Ürün kapatıldıęında, **Daily Board**'u başlatmak için ekrana dokununuz.

- **Uzaktan kumanda**

Ürün kapatıldıęında, **Daily Board**'u başlatmak için uzaktan kumandadaki Seç düęmesine basın.

- **İpuçları**

Daily Board kullanarak ipuçlarına göz atın. Mevcut özellikleri denemek için **Dene** düęmesine tıklayın.

Başlat Ekranını Yapılandırma

Ürün'yi açarken veya içeriği kullanırken görüntülenen başlat ekranı için ayarları yapılandırın.

Smart Hub'ı otomatik başlatma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Başlangıç Ekranı Seçeneği** > **Smart Hub Ana Sayfasıyla Başla** [Şimdi Dene](#)

Smart Hub Ana Sayfasıyla Başla etkinleştirilirse, Ürün açıldığında Smart Hub otomatik olarak başlatılır. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneğe gidin.

Multi View içinde otomatik yayınlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Başlangıç Ekranı Seçeneği** > **Multi View Yayınını Otomatik Çalıştır** [Şimdi Dene](#)

YouTube içeriğini mobil cihazdan yayınladığınızda, içerik otomatik olarak Multi View ile görüntülenir.

 Herhangi bir yayın, harici cihaz veya Multi View destekleyen uygulama için ekranda kullanılabilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Multi View özelliğinden Otomatik Yansıtma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Başlangıç Ekranı Seçeneği** > **MultiViewYansıtmasını Otomatik Çalıştır** [Şimdi Dene](#)

Mobil cihazınızın ekranını yansıtırsanız, Multi View otomatik olarak cihaz ekranını görüntüler. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneğe gidin.

 Herhangi bir yayın, harici cihaz veya Multi View destekleyen uygulama için ekranda kullanılabilir.


 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Dokunma Özelliğini Kullanma

Menü öğelerini ekrana dokunarak kontrol edin.

-  Bu özellik yalnızca The Moving Style(LSM7F) modelinde desteklenir.
-  Dokunma özelliği bazı uygulamalar veya harici cihazlar tarafından desteklemeyebilir.
-  Mobil cihazlarla ekran paylaşırken dokunma işlevi yalnızca Samsung Galaxy cihazlarında desteklenir.


Temel dokunma hareketleri

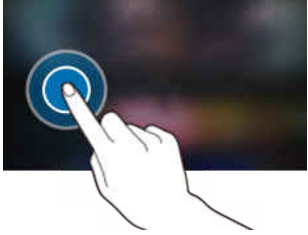Basın		İstediğiniz öğe ya da uygulamayı başlatmak için ekrana dokunun.
Basılı Tutun		Ayarlar menüsünün açıklamasını veya içerik hakkında kısa bilgileri görüntülemek için ekrana basılı tutun.
Sürükleyin		Sayfadaki listeyi görüntülemek için ekranda sürükleyin.
Uzun Basın ve Sürükleyin		<p>Bir öğeyi uzun süre basılı tutarak ve sürükleyerek taşıyın veya silin.</p> <ul style="list-style-type: none">Ana Sayfa ekranında uygulama listesini ve hızlı ayarlar öğelerini taşıyın veya silin.

Durum Çubuğu Hakkında

Ekranın sağ üstündeki durum çubuğunu görüntüleyerek cihazınızın durumunu kontrol edebilirsiniz.

 [Ana Sayfa](#), [Oyun](#), [Daily Board](#) veya [Sanat](#) ekranına erişildiğinde durum çubuğu görünür ve bir süre sonra kaybolur.

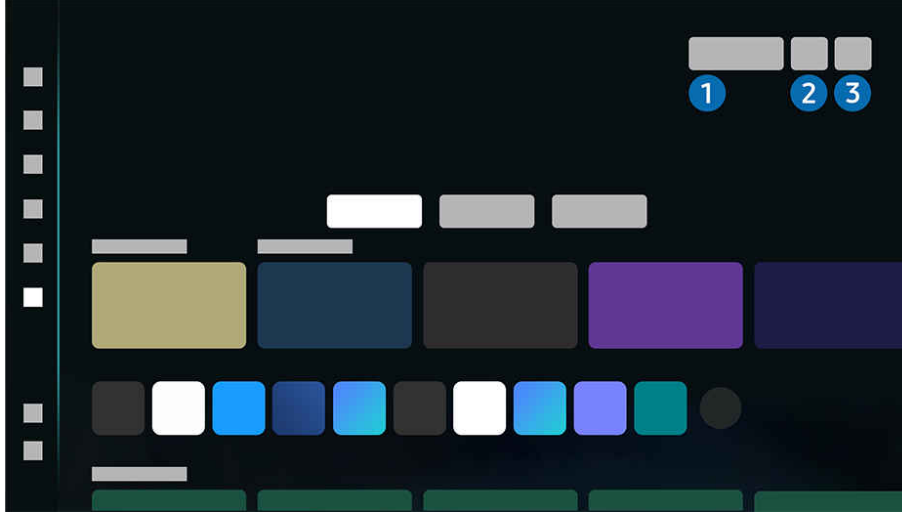

 Görüntülenen ekran, görseldekinden farklı olabilir.

- 1 Zaman
- 2 Ağ bağlantısı durumunu ve sinyal gücünü gösterir.

 Kablolu LAN bağlantısı durumu desteklenmez.
- 3 Pil düzeyini ve şarj olma durumunu gösterir.

Sanal Uzaktan Kumandayı Kullanma


Sanal uzaktan kumanda kullanarak özellikleri kolayca çalıştırın.

Sanal uzaktan kumandayı görüntülemek için ekrana dokununuz ve ekranın kenarındaki  ögesine basın.

 Sanal uzaktan kumandayı yeniden konumlandırmak için "||" alanına basın ve tercih ettiğiniz konuma sürükleyin.

 Kullanılabilen düğmeler uygulamaya göre farklılık gösterebilir.

 Dört yönlü düğme yalnızca dokunma işlevini desteklemeyen uygulamalarda görünür.

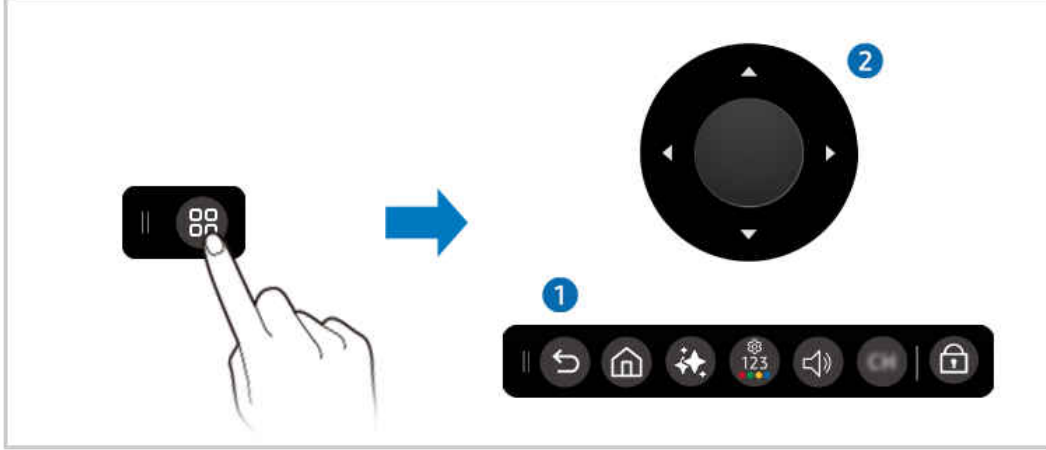

Kullanılabilir özellikler arasında **1** Geri, Ana Sayfa, [Click to Search](#), [Hızlı Panel](#), Ses, Kanal ve Dokunma Girişini Kilitleme yer alır.

2 Dört yönlü düğme, dokunma girişini desteklemeyen uygulamalarda görünür. Odağı kaydırabilir veya bu düğmeyi kullanarak öğeleri seçebilirsiniz.

 Geri, Ana Sayfa veya Kanal düğmesini 1 saniyeden uzun süre basılı tuttuğunuzda uzaktan kumandadaki kısayol düğmesiyle aynı işlev sağlanır. Ayrıntılar için bkz. '[Samsung Akıllı Kumanda \(Uzaktan kumanda\) Hakkında](#)'.

Edge Hızlı Ayarlar Menüsünü Kullanma

Ürünün ana özelliklerine ait ayarları kolayca yapılandırabileceğiniz Edge Hızlı Ayarlar penceresini görüntülemek için ekranı üstten aşağı doğru çekin.

 Pencereyi kapatmak için pencerenin dışındaki herhangi bir alana dokunun.



1 Durum Çubuğu

Şu anki zamanı, ağ bağlantısı durumunu ve pil durumunu kontrol edin.

2 Kısayol menüleri

- Ana Sayfa Ekranı: [Ağ Ayarları](#), [Bluetooth](#), [Güç Kapatma Menüsü](#), [Daily Board](#), [Pil Tasarrufu](#), [Dokunma Kılavuzu](#), [Hızlı Menü](#), [Tüm Ayarlar](#), [Parlaklık Optimizasyonu](#), [Sessiz](#) dahil çeşitli ayarlar menüsü öğeleri gösterilir.
- Daily Board Ekranı: [Ağ Ayarları](#), [Bluetooth](#), [Ekran Kapalı](#), [Ana Sayfa](#), [İpuçları](#), [Ekran Zaman Aşımı](#), [Gece Modu](#), [Ayarlar](#), dahil çeşitli ayarlar menüsü öğeleri gösterilir.


 [Güç Kapatma Menüsü](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. '[Güç Kapatma Menüsü Öğesini Kullanma](#)'.

 Açmak veya kapatmak için  ya da  tuşuna basın. Her işleve özel ayarlar menüsüne erişmek için basılı tutun.

3 Sürükleyerek ekran parlaklığını ve ses düzeyini ayarlayın.

Güç Kapatma Menüsü Öğesini Kullanma

Güç Kapatma Menüsü ekranına erişmek için ürünün güç düğmesine kısa süreliğine basın.

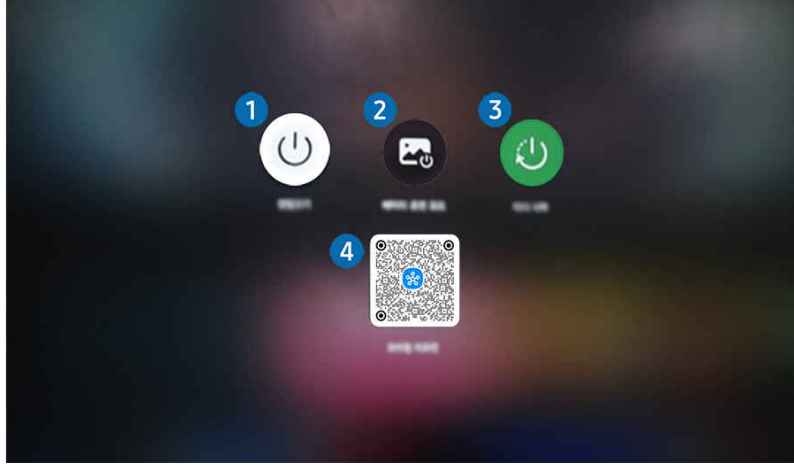

1 Güç Kapalı

Böylece Ürün kapatılır.

2 Pil Dinlenme Modu

Ürünü kapatmak için pilin güç kaynağının bağlantısını tamamen keserek pil tüketimini en aza indirir.

✎ Ürün **Pil Dinlenme Modu** açıkken kapatılırsa yalnızca güç düğmesine basılarak açılabilir.

✎ Bazı özellikler (**Daily Board** ve **Mobil Cihaz Uzaktan Kumandası**) kısıtlanmıştır.

3 Yeniden Başlat

Ürün ürünü kapatıp tekrar açın.


4 Mobil Cihaz Uzaktan Kumandası

Mobil cihazınızı kullanarak ekrandaki QR kodunu tarayın. Mobil cihazınızda SmartThings uygulamasından **Mobil Cihaz Uzaktan Kumandası** özelliklerini kullanın.

Edge Kaydırma Hareketlerini Kullanma

Ekranın kenarına dokunup basılı tutun ve ekranın ortasına doğru kaydırın. Bu sayede aşağıdaki özellikleri kolayca çalıştırabilirsiniz.

 Bu özellik uygulamaya veya harici cihaza bağlı olarak desteklenmeyebilir.

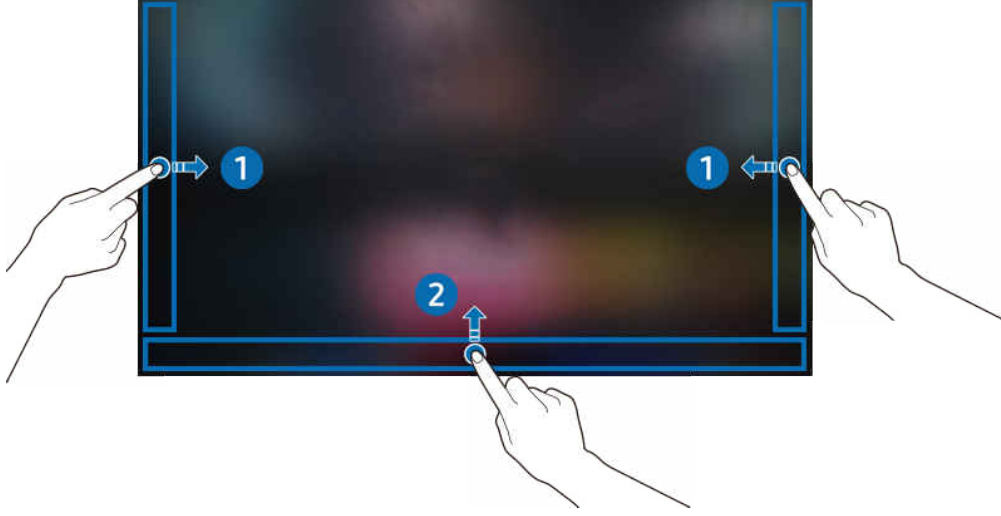

1 Ekranın sol/sağ kenarından merkeze doğru kaydırma: Önceki adıma geri döner.

 Ekranı üç parmakla aynı anda dokunarak aynı işlem etkinleştirilebilir.

2 Ekranın alt kenarından merkeze doğru kaydırma: İlk Ekran ekranına geri döner.

Dokunma Kılavuzu Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları** > **Dokunma Kılavuzu** [Şimdi Dene](#)

Bu kılavuzda, dokunma ve hareket işlevleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu özellik Edge Hızlı Ayarlar Menüsünden de başlatılabilir. Ayrıntılar için bkz. '[Edge Hızlı Ayarlar Menüsünü Kullanma](#)'.

Görüntü ve Ses

Resim ve ses ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Resim Kalitesini Ayarlama

Resim Modu öğesini değiştirin ve Uzman Ayarları öğesini ayarlayın.

Resim modu seçme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Resim Modu** [Şimdi Dene](#)

En iyi izleme deneyimini sağlayan **Resim Modu** öğesini seçebilirsiniz.

 **Eğlence** ile **Grafik** yalnızca PC modunda harici cihaz adını PC olarak değiştirdiğinizde desteklenir.

- **Dinamik**

Resmi parlak izleme ortamlarında daha parlak ve daha net yapar.

- **Standart**

Genel izleme ortamları için uygundur.

- **Eko**

Bu ekran enerji tasarrufu için sağlanmıştır.

 Farklı bir resim moduna geçerseniz, resim modu değişikliği sırasında görüntü titreyebilir.

- **Film**

Ürün veya karanlık odada film izlemek için uygundur.

- **FILMMAKER MODE**

Bu ekran modu, UHD Alliance onaylı resim kalitesi sağlar. **FILMMAKER MODE** olarak tanımlanan görüntü izlerken otomatik olarak **FILMMAKER MODE** öğesine geçer.

 **FILMMAKER MODE** diğer resim modlarından daha koyu görünebilir.

 **FILMMAKER MODE** öğesini farklı bir **Resim Modu** öğesine değiştirebilirsiniz. Ancak, değişen **Resim Modu**, **FILMMAKER MODE** ile tanımlanan resmi izledikten sonra bile korunacaktır.

 **FILMMAKER MODE™** logosu UHD Alliance, Inc.'nin ticari bir markasıdır.

 Menüler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak görünmeyebilir.

Gelişmiş resim ayarlarını yapılandırma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Aşağıdaki işlevleri kullanarak ekran ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın:

 Bilgisayar girişi, kaynak cihaz bağlantısı, Uygulamalar ve **Göz Bakımı** işleminin kullanılmasına bağlı olarak bazı **Uzman Ayarları** özellikleri desteklenmeyebilir.

- **Parlaklık** [Şimdi Dene](#)

Genel resim parlaklığını ayarlar. 50'ye ne kadar yakınsa, resim o kadar parlak olur.

- **Kontrast** [Şimdi Dene](#)

Nesneler ile arka planların en karanlık ve en parlak alanları arasındaki farkı ayarlayın. 50'ye yaklaştıkça fark artar.

- **Netlik** [Şimdi Dene](#)

Nesnelerin kenar keskinliğini ayarlayın. 20'ye ne kadar yakınsa, nesne kenarları hatları o kadar keskin olur.

- **Renk** [Şimdi Dene](#)

Bir videonun rengini ayarlayın. 50'ye yaklaştıkça renkler daha doygun olur.

- **Ton (Y/K)** [Şimdi Dene](#)

Renk tonunu ayarlayın. Değerlerden biri ne kadar yüksek olursa, video o kadar kırmızı veya yeşil olur.

- **Otomatik HDR Yeniden Düzenleme** [Şimdi Dene](#)

SDR içeriklerle bile HDR benzeri görüntü kalitesinin keyfini çıkarın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **HDR Ton Eşlemesi** [Şimdi Dene](#)

HDR içerik bilgilerine göre ton eşleme işlemiyle parlaklığı otomatik olarak ayarlar.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Kontrast İyileştirici** [Şimdi Dene](#)

Daha parlak ve daha karanlık alanlar arasındaki aşırı parlaklık farklılıklarını önlemek için kontrastı otomatik olarak ayarlayın.

- **Gölge Ayrıntısı** [Şimdi Dene](#)

Loş bir resmin parlaklığını ayarlayın. 5'e ne kadar yakınsa, loş resim o kadar parlak olur.

- **Gamma** [Şimdi Dene](#)

Bir videonun orta parlaklığını ayarlayın.

- **Yerel Karartma** [Şimdi Dene](#)

Resmin her bölümü için parlaklığı otomatik olarak ayarlayarak kontrast oranını en üst düzeye çıkarın.

 Bu işlev **Standart**, **Yüksek** ve **Düşük** ayarlarını destekler. **Standart** ayarda, görüntü kalitesini ayarlamak için ortam parlaklığı algılanır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Resim Ayarları'nı Uygula** [Şimdi Dene](#)

Seçili resim ayarlarını geçerli giriş kaynağına veya tüm giriş kaynaklarına uygulayın.

- **Film modu** [Şimdi Dene](#)

Daha iyi bir izleme deneyimi için resim kalitesini iyileştirmek üzere eski bir videoya rötuş yapın.

 Bu işlev yalnızca giriş sinyali HDMI (1080i) ise kullanılabilir. Desteklenen bağlantı noktaları ve giriş sinyalleri modele göre farklılık gösterebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Renk Alanı Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Resimde ifade edilebilecek bir renk aralığı seçin.

- **Renk Artırıcı** [Şimdi Dene](#)

Resimde ifade edilebilecek bir renk aralığı seçin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Color Booster Pro** [Şimdi Dene](#)

Yapay zeka, her sahne için renkleri sınıflandırır ve buna göre en uygun renk yoğunluğunu uygular.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Renk Tonu** [Şimdi Dene](#)

Görüntüleme durumuna göre uygun bir renk tonu seçin.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Beyaz Dengesi** [Şimdi Dene](#)

Resmin en parlak alanı beyaz olacak şekilde kırmızı, yeşil ve mavi renklerin parlaklığını ayarlayın.

- **Görüntü Netliği Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Birçok dinamik sahne içeren bir videoyu optimize edin.

 **LED Net Hrkli Görntü Açık** olarak ayarlandığında, ekran yanıp söner ya da **Kapalı** durumuna kıyasla kararır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Mavi Işık Azaltma**

Mavi ışığı azaltarak ve sıcak renkler kullanarak gözlerinizi rahatlatmaya yardımcı olur.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Resim Boyutu Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Resim boyutu ayarlarını yapılandırın. Ürün ekranında görüntülenen resmin boyutunu değiştirebilirsiniz.

- **En Yüksek Parlaklık** [Şimdi Dene](#)

Daha parlak ekran için maksimum pik parlaklığını ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dinamik Parlaklık** [Şimdi Dene](#)

İdeal ekran kontrastını korumak için ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **VRR Control** [Şimdi Dene](#)

GPU Eşitleme en iyi oyun koşullarını sağlar.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Görüntüyü Sıfırla** [Şimdi Dene](#)

Resim ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.

Uyku için rahat bir görüntüleme moduna geçme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Göz Rahatlığı Modu Ayarları**

Rahat görüntüleme modunu etkinleştirin ve modun başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Göz Rahatlığı Modu**

Göz Rahatlığı Modu gün doğumu/gün batımı saatlerini ve ortam ışığı yoğunluğunu senkronize eder. Gün batımından sonra mod, daha sıcak renkler ve daha düşük parlaklık sağlar. Gün doğumu ve gün batımı saatleri manuel olarak değiştirilebilir

 Bu işlev bazı modeller, modlar veya uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir (Örneğin, **Ambient** Modu, **Sanat** Modu ve **Oyun Modu**).

 **Göz Rahatlığı Modu** özelliğini kullanmak için önce geçerli saati ayarlamanız gerekir. **Zaman**( > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Zaman**) ayarını yapılandırın. **Şimdi Dene**

 **Göz Rahatlığı Modu**'ta sağlanan gün doğumu/gün batımı zaman senkronizasyonu, bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak farklı şekilde çalışabilir.

- **Göz Rahatlığı Modu Ayarları**

 Bu işlev, yalnızca **Uyarlanabilir Görüntü** ögesi **Göz Rahatlığı** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Göz Rahatlığı Modu Süresi**

Gün doğumu ve gün batımını otomatik olarak ayarlar. Bunun yanı sıra programı manuel olarak seçebilirsiniz.

- **Başlama Zamanı**

Başlangıç Zamanı'nı manuel olarak ayarlayın.

 Bu işlev, yalnızca **Göz Rahatlığı Modu Süresi** ögesi **Kişisel** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Bitiş Süresi**

Bitiş Zamanı'nı manuel olarak ayarlayın.

 Bu işlev, yalnızca **Göz Rahatlığı Modu Süresi** ögesi **Kişisel** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Göz Rahatlığı Modu Seviyesi**

Göz Rahatlığı Modu ekranının seviyesini ayarlayın.

Göz Koruyucu Modu Ögesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Göz Bakımı** > **Göz Koruyucu Modu** [Şimdi Dene](#)

Gözün rahatlaması için uygun bir optimum resim kalitesine ayarlayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Uyarlanabilir Görüntü Ögesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Göz Bakımı** > **Uyarlanabilir Görüntü** [Şimdi Dene](#)

Aydınlatma ortamınıza göre parlaklığı optimize eder ve en iyi görüntü kalitesini gerçek zamanlı olarak sağlar.

 **Resim Modu**, **sRGB** olarak veya **Eko Sensör Modu**, **Açık** olarak ayarlanırsa **Uyarlanabilir Görüntü** devre dışı bırakılır.

 Bu işlev bazı modlar veya uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir (örneğin, **Oyun Modu**).

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Akıllı Kalibrasyon** [Şimdi Dene](#)

Film yapımcısının amaçladığı kaliteyi elde etmek için bir filmin resim kalitesini otomatik olarak ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bu işlevi kullanmak için, işlevle uyumlu bir Akıllı Telefon kullanın. Uyumlu modellerin listesi aşağıda gösterilmiştir.

- Galaxy modelleri: Ocak 2019'dan sonra piyasaya çıkan Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold, ve Galaxy Flip serisi modelleri.
- iPhone modelleri: Ocak 2019'dan sonra piyasaya çıkan Face ID işlevine sahip modeller.

 Desteklenen modeller duruma bağlı olarak değişebilir.

Panel Bakımı özelliğini kullanma

Ürün ekranıyla ilgili sorunları önlemek için paneli korur.

Görüntü tutulmasını önlemeye yönelik tedbirler

- Hareketsiz bir ekran uzun süre görüntülenirse, görüntü tutulması veya kötü pikseller oluşabilir.
 - Görüntü tutulmasına neden olan hareketsiz ekran örnekleri
 -  Hareketsiz bir görüntü veya bir noktaya sabitlenmiş nesneler içeren bir görüntü (örneğin, masaüstü simgesi, menüler, logolar vb. sabit pencereler)
 -  Bir web tarayıcısında veya web sayfasında bir noktaya sabitlenmiş menü öğeleri veya simgeler
 -  Bir noktaya sabitlenmiş menü öğelerinin veya kaynak cihazların (örn. oyun konsolu, set üstü kutu, bilgisayar, vb.) simgeleri veya logoları
 -  Oynatılan bir videonun uzun süre duraklatılması
 -  Uzun bir süre boyunca ekran boyutundan farklı bir en boy oranına sahip bir giriş kaynağının kullanılması (örneğin, 16:9 veya 4:3 oranlı videolarda tam ekran modu)
- Görüntü tutulmasını ve ürün ekranıyla ilgili diğer sorunları önlemek için Panel Bakımı özelliği ekranı korur.

Panel Bakımı ile Ürün ekranının korunması

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Panel Bakımı** [Şimdi Dene](#)

Ekranı korumak amacıyla ayarları yapılandırır.

 Bu işlev yalnızca OLED Ürün cihazında desteklenir.

- **Logo Parlaklığını Ayarla**

Logolar ve afişler gibi sabit görüntülerin parlaklığını azaltarak ekran sorunlarını önler.

- **Piksel Yenileme**

Pikselleri ayarlayarak daha net bir ekran sağlar. Rezervasyon, kayıt ve ses tanıma gibi bazı özellikler piksel yenileme sırasında çalışmaz.

 Ekranda görüntü izleri olduğunda, bu işlevi çalıştırın.

Harici Cihazlar İçin Görüntüleme Ortamını Ayarlama

Belirli video biçimlerini görüntülemek için Ürün'i optimize edebilirsiniz.

Giriş Sinyali Genişletme Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi**
> **Giriş Sinyali Genişletme** 

HDMI, USB-C, Display Port bağlantıları için giriş sinyali aralığını genişletir.

-  **Giriş Sinyali Genişletme** için kullanmak istediğiniz HDMI konektörünü seçtiğinizde ve sonra **Giriş Sinyali Genişletme** işlevini **Açık** olarak ayarlamak için Seç düğmesine bastığınızda, Ürün ekranı yanıp sönebilir.
-  Ürün'i yalnızca UHD 24 veya 30 Hz frekansında veya herhangi bir FHD frekansını destekleyen harici cihaza bağladığınızda, **Giriş Sinyali Genişletme** işlevi kullanılamayabilir. Bu durumda, **Giriş Sinyali Genişletme** işlevini kapatın.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Çözünürlük hakkında daha fazla bilgi için Ürün kılavuzuna bakın. Ürün kılavuzunu Samsung Electronics'in web sitesinden (<https://www.samsung.com>) indirebilir ve dijital olarak okuyabilir veya bir kopyasını yazdırabilirsiniz.
-  **Giriş Sinyali Genişletme** özelliği kapatılırsa, harici bir cihazdan gönderilen HDR sinyalleri alınamaz.

Kolay Uyandırma özelliğini kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi**
> **Kolay Uyandırma** 

Monitöre bağlı klavye, fare veya oyun kumandası ile ekranı bekleme modundan çıkarabilirsiniz. Açık öğesini seçtiğinizde güç tüketimi artabilir.

Monitörü, üzerindeki düğmeye basarak kapatabilirsiniz.

-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

USB giriş bağlantı noktasını ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi**
> **USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu** 

Cihazı Ürün USB bağlantı noktasına bağlanacak şekilde ayarlayın ve bağlantı noktası değiştirme türünü ayarlayın. Kurulumun ardından, cihazı Ürün'a bağlı bir cihazla veya USB ile bağlı başka bir cihazla çalıştırabilirsiniz. Bu kurulum için, USB bağlantı noktası cihaz Ürün'a bir USB-Hub Kablosu veya USB-C ile bağlanmalıdır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Ürüne bağlı fareyi, ürüne bağlı PC'ler arasında değiştirebilmek için PC'lerde ESB (Easy Setting Box) yazılımının kurulu olduğundan emin olun. ESB'nin kurulum detayları www.samsung.com'da bulunabilir.

- **USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu**

Ürün'ı atamak için USB bağlantı noktası türünü ayarlayın.

- **USB Hub Kablosu Bağlantısı**

Hangi USB Hub kablosunun hangi PC bağlantı noktasına bağlandığını ayarlayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir

Otomatik Kynk Dıştım+ Ögesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi**
> **Otomatik Kynk Dıştım+** 

Yeni bir etkinleştirilmiş kaynağı otomatik olarak görüntüleyin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

HDMI Siyahlık Düzeyini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi**
> **HDMI Siyahlık Düzeyi** 

Ürün'e bir HDMI kablosuyla bağlanan harici cihazlarla oluşturulan düşük siyah düzeyleri, düşük kontrast veya mat renkleri telafi etmek için siyahlık düzeyini ayarlamak için HDMI Siyahlık Düzeyi ögesini kullanın.

 Bu işlev yalnızca Ürün'e HDMI konektörü yoluyla bağlı giriş sinyali RGB444 olarak ayarlandığında kullanılabilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ses Modu ve Uzman Ayarları yapılandırma

Ses Modu öğesini değiştirin ve Uzman Ayarları öğesini ayarlayın.

Ses modu seçme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Ses Modu** 

İçerik türü veya dinleme ortamınız için tercih ettiğiniz kullanılabilir ses modunu seçebilirsiniz.

 Harici bir cihaz bağlıyken, **Ses Modu** uygun şekilde değişebilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Gelişmiş ses ayarlarını yapılandırma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Uzman Ayarları** 

Aşağıdaki ayarları yaparak ses kalitesini kişiselleştirebilirsiniz.

- **Balans**

Ses düzeylerini dengelemek için sol ve sağ hoparlörlerin ses düzeylerini ayarlayın.

 Ürün portre modunda kullanıldığında **Balans** işlevi düzgün çalışmayabilir.

- **Ekolayzer**

Tiz ve bas seslerin seviyesini ayarlayarak Ürün sesini özelleştirin.

 **Uyarlanabilir Ses+** (veya **Uyarlanabilir Ses Pro**) işlevi açıldığında bu işlev kullanılamaz.

 Bu işlev **Ses Modu** işlevi **Uyarlanabilir Ses**, **Oyun** veya **Yüksek** olarak ayarlandığında kullanılamaz.

 Bu işlevin adı ve özellikleri bağlı harici cihaza bağlı olarak farklı görünebilir.

- **Woofers ve Ekolayzer**

Her hoparlör için ses ayarını özelleştirmek üzere Ekolayzer kullanın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **HDMI-eARC Modu**

HDMI-eARC yoluyla eARC destekleyen bir ses cihazını bağlayabilirsiniz. Cihaz bağlantısı sırasında geçici olarak ses kesilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dijital Çıkış Ses Biçimi** [Şimdi Dene](#)

Bir dijital ses çıkış biçimi seçin. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, ses çıkış modu otomatik olarak bağlı ses çubuğu veya A/V alıcısı tarafından desteklenen moda geçer.

Doğrudan seçeneğini seçerseniz ses verileri hiç işleme olmadan çıkarılır.

 Bu işlev, giriş kaynağı HDMI olduğunda ve alıcı HDMI-ARC aracılığıyla bağlandığında kullanılabilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dijital Çıkış Ses Gecikmesi** [Şimdi Dene](#)

Dijital ses için çıkış gecikme süresini ayarlayın.

 Bu özellik yalnızca harici cihaz HDMI (ARC) ve SPDIF (Sony Philips Dijital Arayüz) yoluyla bağlandığında kullanılabilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Dolby Atmos** [Şimdi Dene](#)

HDMI (eARC) bağlantı noktası üzerinden bağlanan ses cihazı Dolby Atmos'u destekliyorsa **Açık** olarak ayarlayın. Seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, harici bir cihazdan gönderilen Dolby Digital+ with Atmos akışı alınabilir. Bu işlev açık ise **Dijital Çıkış Ses Biçimi** ögesini **Otomatik** olarak ayarlayın.

Ürün cihazını yerleşik hoparlörler aracılığıyla izlerken, Dolby Atmos'un sanal surround ses efekti açılıp kapatılabilir. Ürün ayrı aksesuarlar kullanılarak portre modunda kurulmuşsa, Ürün hoparlörleri aracılığıyla sanal surround ses efekti çalışmaz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Oto ses ayar** [Şimdi Dene](#)

Kanalları değiştirirken veya başka bir harici girişe geçerken sesi belirli bir düzeye otomatik ayarlar.

- **Ses Geri Bildirimi** [Şimdi Dene](#)

Bir menü ya da seçenek belirlendiğinde bir ses çalın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Eşzamanlı Optik Çıkış**

Optik aracılığıyla bağlanan cihaz her zaman ses çıkarır.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Ses Sıfırlama** [Şimdi Dene](#)

Değiştirilen ses ayarlarını sıfırlayın.

Ses Destek İşlevlerini Kullanma

Ürün'iniz için ses ayarlarını yapılandırın.

Hoparlörleri seçme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Ses Çıkışı** [Şimdi Dene](#)

Ses çıkışı için Ürün'in hangi hoparlörleri kullanacağını seçebilirsiniz.

-  Ses çubuğu, Ürün'ye hem HDMI hem de Optik yoluyla bağlıysa, Optik seçseniz bile önce HDMI seçilebilir.
-  Harici hoparlörler Samsung Akıllı Kumanda ile kontrol edilemeyebilir. Harici bir hoparlör etkenken, bazı ses menüleri desteklenmez.

Samsung Ürün'niz, USB ses cihazı bağlantısını destekler.

- USB 2.0 ve üstü cihazlar desteklenir.
- İki adet USB ses cihazı aynı anda bağlanabilir.
-  USB ses cihazını doğrudan USB bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun. (USB hub'lar desteklenmez.)
-  Bazı USB ses cihazı modelleri Ürün ile uyumlu olmayabilir.

Samsung Ürün Q-Symphony işlevini destekler.

- **Q-Symphony**, farklı hoparlörlerden gelen sesleri aynı anda çalmak için Samsung hoparlörlerini Ürün hoparlörlerinize bağlayarak en üst düzey surround ses deneyimi sunar.
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bluetooth cihazlar yoluyla Ürün'i dinleme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Ses Çıkışı** > **Bluetooth Hoparlör Listesi**

[Şimdi Dene](#)

Bluetooth ses cihazlarını Ürün'e bağlayabilirsiniz. Ürün'in Bluetooth işlevi kullanılarak eşlenmeleri gerekir. Ayrıntılı bağlantı ve kullanım bilgileri için Bluetooth hoparlör, ses çubuğu ve kulaklıklar gibi ses cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

-  Ürün bir Bluetooth ses cihazı bulamazsa, cihazı Ürün'e yakınlaştırın ve sonra **Tara** öğesini seçin.
-  Eşlenen bir Bluetooth ses cihazı açtığınızda, Ürün onu otomatik algılar ve sonra bir açılır pencere görüntüler. Bluetooth ses cihazını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu açılır pencereyi kullanın.
-  Ses kalitesi Bluetooth bağlantısı koşulundan etkilenebilir.
-  Bir Bluetooth ses cihazını kullanmadan önce, bkz. "[Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun](#)".
-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bazı modellerde iki Bluetooth cihazını aynı anda bağlayabilir ve kullanabilirsiniz.
-  Birden fazla Bluetooth ses cihazı ve Bluetooth giriş cihazı eşzamanlı olarak bağlanmışsa ses cihazlarından gelen ses bozuk olabilir veya giriş cihazlarından gelen tuş verileri düşebilir.
Kararlı bir oyun hizmeti için bağlantı kurabilecek Bluetooth ses cihazı sayısı bir cihazla sınırlandırılabilir.
-  Galaxy Buds ile Ürün sesini dinlerken bir arama gelirse Buds cep telefonuna bağlanır ve aramaya bağlanmak için Ürün sesi kapatılır.
Buds, Ürün cihazına otomatik olarak bağlanır. Bu özellik yalnızca Ürün ve cep telefonu aynı Samsung hesabına bağlı olduğunda desteklenir.
-  Buds ile Ürün sesini dinlenirken Galaxy Buds bağlantısı kesilirse Ürün sesi kapatılır.

Q-Symphony Ayarlarını yapılandırarak Ürün seslerini çalma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Q-Symphony Kurulumu**

Kablolu veya kablosuz senfoni ayarlarını yapılandırmak için **Q-Symphony Kurulumu** özelliğini kullanın.

-  Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Kablolu senfoni ayarlarının yapılandırılması yalnızca kablolu senfoni işlevselliğini destekleyen bir Samsung ses cihazı HDMI veya Optik'a bağlandığında mümkündür.
-  Wi-Fi ve Q-Symphony'yi destekleyen Samsung ses cihazları için kablosuz senfoni ayarlarını yapılandırmak mümkündür.
-  Kablolu senfoni ve kablosuz senfoni modlarını aynı anda açmak mümkün değildir.
-  Cihaz modeline ve mod ayarına bağlı olarak aynı anda en fazla üç Samsung ses cihazı bağlanabilir.
-  Bu özellik, Ürün modelinize ve Samsung ses cihazınıza bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Ürün modeliniz Odyssey Ark ise ve dikey yönde kurulmuşsa bu işlev desteklenmez. Ürün'yi yatay konumda kullanmak için özelliği yeniden ayarlayın.

Q-Symphony'yi destekleyen Samsung soundbar'lar veya Samsung kablosuz hoparlörler bağlıysa, aşağıdaki koşullar karşılandığında surround ses yapılandırması kullanılabilir.

- Aynı tür iki veya daha fazla Samsung kablosuz hoparlör, aynı kablosuz ağa bağlı.
 - Wi-Fi destekleyen bir Samsung ses cihazı Ürün ile aynı kablosuz ağa bağlanır.
 -  Wi-Fi destekleyen bir Samsung ses cihazının nasıl bağlanacağı ve kullanılacağı ile ilgili ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
 -  Bazı Samsung kablosuz ses cihazları, soundbar içeren yapılandırmaları desteklemeyebilir.
- Wi-Fi destekleyen bir Samsung ses cihazı kullanırken ekran yansıtma modunu açarsanız bağlantı kesilir.

- **Q-Symphony Mode**

İçerik türüne ve hoparlörlerinizin Q-Symphony Mode özelliğini destekleyip desteklememesine bağlı olarak **Q-Symphony Mode**'u özelleştirin.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony, farklı hoparlörlerden gelen sesleri aynı anda çalmak için Samsung ses cihazlarını Ürün hoparlörlerinize bağlayarak en üst düzey surround ses deneyimi sunar.

- **Stereo**

Stereo özelliğini destekleyen iki Samsung ses cihazı Stereo hoparlör görevi görür.

 Bu özellik yalnızca **Stereo** özelliğini destekleyen aynı model Samsung ses cihazları bağlandığında yapılandırılabilir.

- **Ses Cihazını Seç**

Ses cihazlarını Q-Symphony Mode ayarlarına göre seçerek farklı yapılandırmalar belirleyin.

- **Konumu Ayarla**

Q-Symphony Mode'da yapılandırılan ses cihazlarının konumlarını değiştirin.

 Bir Samsung kablosuz ses cihazını, bir kablosuz senfoni cihazı olarak ayarlarsanız, pozisyon ayarlamak mümkün olur.

 Samsung kablosuz ses cihazına bağlı olarak pozisyon ayarı desteklenmeyebilir.

Cihaz özellikleri için Samsung ses cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- **Otomatik Olarak Ayarla**

Otomatik Olarak Ayarla özelliği, yapılandırılmış ses cihazlarının konumlarını otomatik olarak değiştirir.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Samsung kablosuz ses cihazınıza bağlı olarak **Otomatik Olarak Ayarla** işlevi desteklenmeyebilir.

 Bu özellik, Ürün mikrofonu ve ses çıkışı ayarlarına bağlı olarak çalışmayabilir.

- **Düzeyi Ayarla**

Q-Symphony Mode'da yapılandırılan ses cihazlarının ses düzeyini ayarlayın.

 Samsung kablosuz ses cihazınıza bağlı olarak **Düzeyi Ayarla** işlevi desteklenmeyebilir.

 Her bir Q-Symphony Mode için **Ses Cihazını Seç**, **Konumu Ayarla** ve **Düzeyi Ayarla** ayarları ayrı ayrı kaydedilir.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Sistem ve Destek

Saat, zamanlayıcı, enerji kullanımı ve yazılım güncellemeleri gibi sistem ve destek ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Ürün-izleme Destek İşlevleri

Ürün izlerken kullanılabilen işlevleri kullanın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Hizmet sağlayıcısı için işlevleri ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Yayın** > **Servis Sağlayıcı**
Şimdi Dene

Yayın servis sağlayıcısı özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Yayın servis sağlayıcısı bilgilerini görüntüleme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Yayın** > **Servis Sağlayıcı Bilgileri ve Ayarları** **Şimdi Dene**

Geçerli yayın servis sağlayıcısının kim olduğunu öğrenin ve ilgili bilgileri arayın.

 Bu ayarlar yalnızca mevcut Servis Sağlayıcı için yapılandırılabilir.

Zaman İşlevlerini ve Zamanlayıcıları Kullanma

Geçerli saati ayarlayın ve zamanlayıcı işlevini kullanın.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Zaman** **Şimdi Dene**

Saat Modu öğesini manüel veya otomatik ayarlayabilirsiniz. Saat ayarlandığında, Üründe istediğiniz zaman saati görüntüleyebilirsiniz.

Saati aşağıdaki durumlarda ayarlamanız gerekir:

- Güç kablosunun bağlantısı kesilir ve sonra bağlanır.
- **Saat Modu** öğesi **Otomatik** iken **Manuel** değerine değişir.
- Ürün ağa bağlanmaz.

Saati otomatik ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Zaman** > **Saat Modu**
> **Otomatik**

-  Bu işlev yalnızca Ürün ağı bağlı olduğunda veya bağlı bir anten yoluyla dijital yayınlar alırken çalışır.
-  Alınan zaman bilgisinin doğruluğu kanala ve sinyale göre değişebilir.
-  Ürün sinyalinizi bir kablo yayın alıcısı/set üstü kutusu veya bir HDMI veya Komponent bağlantı noktasına bağlı bir uydu alıcısı/uydu set üstü kutusundan alıyorsanız, geçerli zamanı manüel ayarlamanız gerekir.

Geçerli saati değiştirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Zaman** > **Zaman Ofseti**
Şimdi Dene

Zaman Ofseti bir ağ bağlantısı yoluyla saati ayarlar.

-  Bu işlev yalnızca **Saat Modu** ögesi **Otomatik** olarak ayarlandığında, Ürün zaman bilgilerini normal yayın sinyalleri yoluyla alınmadığında ve Ürün bir ağı bağlandığında kullanılabilir.

Saati manuel ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Zaman** > **Saat Modu**
> **Manuel**

Saat Modu ögesi **Manuel** olarak ayarlandığında geçerli tarih ve saati doğrudan girebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak **Tarih** ve **Zaman** öğelerini seçin.

Güç kapatılıp tekrar açıldığında **Tarih** ve **Zaman** ayarları sıfırlanarak **Açma Zamanlayıcısı** işlevini devre dışı bırakır. Bunların ayarları tekrar belirtildiğinde **Açma Zamanlayıcısı** etkinleştirilir.

Güç ve Enerji Tasarrufu İşlevlerini Kullanma

Ürün'in enerji tüketimini azaltın.

Ürün'in enerji tüketimini azaltma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu**
Şimdi Dene

Güç tercihlerinizi ve diğer enerji tasarrufu seçeneklerini değiştirerek enerji tüketimini azaltın.

- **Enerji Tasarruflu Çözüm** **Şimdi Dene**

Parlaklık ayarlarını değiştirerek güç tüketimini azaltın.

- **Parlaklık Optimizasyonu** **Şimdi Dene**

Ortam ışık düzeyine göre görüntü parlaklığını otomatik olarak ayarlayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Minimum Parlaklık** **Şimdi Dene**

Parlaklık Optimizasyonu açıldığında, Ürün ekranının minimum parlaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev, değer yalnızca  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** > **Parlaklık** ayarındakinden daha düşük olduğunda çalışır. **Şimdi Dene**

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Hareketli Aydınlatma** **Şimdi Dene**

Parlaklığı güç tüketimini azaltmak için ekrandaki hareketlere göre ayarlar.

 **Oyun Modu** işlevi açıldığında bu işlev kullanılamaz.

- **Ekran Koruyucu** **Şimdi Dene**

Ürün'ünüz iki dakika veya daha uzun süre hareketsiz görüntü görüntülediğinde bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 OLED Ürün cihazınız aynı hareketsiz görüntüyü 2 dakika süreyle görüntülese **Ekran Koruyucu** özelliği otomatik olarak etkinleştirilir. Piksellerin korunduğundan emin olmak için **Ekran Koruyucu** özelliği kapatılamaz.

- **Otomatik Güç Tasarrufu** [Şimdi Dene](#)

Ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, bu özellik ürünün kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Wi-Fi sinyallerini ve uzaktan kumanda kullanım verilerini kontrol eder. Ürün boşta bırakılırsa, özellik ekranı otomatik olarak kapatır.

 Bu özellik Wi-Fi yönlendiricisine bağlı olarak kullanılamayabilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Oto Kapatma** [Şimdi Dene](#)

Kontroller ve uzaktan kumanda ayarlanan süre içinde kullanılmazsa gereksiz güç tüketimini azaltmak için Ürün'i otomatik kapatır.

 Bazı bölgelerde, **Samsung TV Plus** çalışırken **Oto Kapatma** işlevi desteklenmeyebilir.

- **Kapanış Ayarı**

Bu işlevi, önceden ayarlanmış bir süreden sonra Ürün'i otomatik olarak kapatmak için kullanabilirsiniz. Kapanış Ayarını en fazla 180 dakikaya ayarlayabilirsiniz, daha sonra Ürünkapanacaktır.

 Bu işlev bazı görüntüleme modlarında desteklenmeyebilir.

- **Kapama Zmnlycsı**

Ürün'i belirtilen bir zamanda otomatik kapatmak için **Kapama Zmnlycsı** öğesini ayarlayabilirsiniz. **Kapama Zmnlycsı** yalnızca **Zaman** öğesi ayarlanmışsa kullanılabilir.

 Bu işlevi kullanmak için öncelikle **Zaman** (🏠) > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Zaman** değerini ayarlayın.

 Bu işlev bazı görüntüleme modlarında desteklenmeyebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Bekleme Modu Zamanlayıcısı** [Şimdi Dene](#)

Bekleme Modu zamanınızı seçin. Ayarlanan süre geçtikten sonra ekranınız otomatik olarak Bekleme Moduna geçer.

 Bu işlev bazı görüntüleme modlarında desteklenmeyebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün'in Yazılımını Güncelleme

Ürün'inizin yazılım sürümünü görüntüleyin ve gerekirse güncelleyin.

⚠ Güncelleme tamamlanana kadar Ürün'in gücünü KAPATMAYIN. Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra, Ürün otomatik olarak kapanıp açılır. Video ve ses ayarları bir yazılım güncellemesinden sonra varsayılanlarına sıfırlanabilir.

🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Destek** > **Yazılım Güncelleme** **Şimdi Dene**

🔧 Kullandığınız Ürün şarjlı bir modelse lütfen **Yazılım Güncelleme** işlemini kablo bağlı durumdayken gerçekleştirin.

Ağ yoluyla güncelleme

🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Destek** > **Yazılım Güncelleme** > **Şimdi Yükselt** **Şimdi Dene**

🔧 Ağdan güncelleme için etkin bir ağ bağlantısı gerekir.

USB cihazla güncelleme

🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Destek** > **Yazılım Güncelleme** > **Şimdi Yükselt** **Şimdi Dene**

Güncelleme dosyasını Samsung web sitesinden indirdikten ve bir USB cihazda depoladıktan sonra güncelleme için USB cihazı Ürün'e bağlayın.

🔧 Bir USB cihazı kullanarak güncellemek için güncelleme paketini Samsung.com adresinden bilgisayarınıza indirin. Sonra, güncelleme paketini USB cihazının en üst düzeydeki klasörüne kaydedin. Aksi halde, Ürün güncelleme paketini bulamayacaktır.

Ürün'i otomatik güncelleme

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Yazılım Güncelleme](#) > [Otomatik Güncelleme](#)

[Şimdi Dene](#)

Ürün ağı bağlıysa, Ürün izlerken Ürün'ün yazılımını kendisinin otomatik güncellemesini sağlayabilirsiniz. Arka planda güncelleme tamamlandığında, Ürün bir sonraki kez açıldığında uygulanır.

Smart Hub hüküm ve koşullarını kabul ederseniz, [Otomatik Güncelleme](#) ögesi [Açık](#) olarak otomatik ayarlanır. Bu işlevin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız kapatmak için Seç düğmesini kullanın.

 Aynı anda başka bir ağ işlevi çalışıyorsa bu işlev daha uzun sürebilir.

 Bu işlev ağ bağlantısı gerektirir.

Güvenlik güncellemeleri bilgileri

Cihazınızın güvenliğini güçlendirmek ve kişisel bilgilerinizi korumak için güvenlik güncellemeleri sağlanır. Güvenlik güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için <https://security.samsungtv.com> adresini ziyaret edin.

 Web sitesi yalnızca belirli dilleri destekler.

Ebeveyn Ayarları işlevini kullanma

İçerik veya uygulama güvenlik ayarlarını yapılandırın.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Ebeveyn Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Ebeveyn rehberliği gerektiren içerik veya uygulamalara erişimi kısıtlayın. Kilitli içerik veya uygulamalara şifre girilerek erişilebilir.

 Bu işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Program Derece Kilidi** [Şimdi Dene](#)

Bu işlev çocukların cihazda derecelendirmelerine göre hangi programları izleyebileceğini kontrol etmek için kullanışlıdır.

 Bu işlevin adı, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak farklı görünebilir.

- **Kanal Kilidi Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Kilitlemek veya kilidi açmak için kanalı ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Uygulama Kilidi** [Şimdi Dene](#)

Yüklü uygulamayı kilitli veya kilidi açık olarak ayarlayın.

Görme veya İşitme Engelliler İçin Ses ve Video İşlevleri

Görme veya işitme engelliler için işlevleri yapılandırabilirsiniz.

Erişilebilirlik işlevlerini çalıştırma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** [Şimdi Dene](#)

Erişebilirlik Kısayolları Ögesini Çalıştırma

Erişebilirlik Kısayolları, erişilebilirlik işlevlerine kolay erişim sağlar. **Erişebilirlik Kısayolları** ögesini görüntülemek için **+/–** (Ses Düzeyi) düğmesini 2 saniye veya daha fazla basılı tutun. **Sesli Kılavuz**, **Seslendirme Alt Yazıları**, **Otomatik Görüntü Kapalı**, **Büyütme**, **Yüksek Kontrast**, **Relumino Mode**, **Menüyü ve Metni Yakınlaştır**, **Gri ölçek**, **Renk Dönüştürme**, **SeeColors Mode**, ***Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren**, **Menü Ekranını Öğrenin**, **Altyazı**, **İşaret Dili Yakınlaştırma**, **İşaret Dili Yakınlaştırmayı Düzenle**, **Çoklu Ses Çıkışı**, **Yavaş Düğme Tekrarlama**, **Otomatik Menü Sıralaması**, **Accessibility Settings** vb. gibi işlevleri kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz.

 **Sesli Kılavuz** ögesi **Kapalı** olarak ayarlansa veya sessize alınsa bile **Erişebilirlik Kısayolları** için sesli kılavuz etkinleştirilir.

 Kısayol menüleri modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak görünmeyebilir.

 Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Görme engelli kişiler için sesli kılavuzları etkinleştirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Sesli Kılavuz Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Görme engellilere yardımcı olmak için menü seçeneklerini açıklayan sesli kılavuzları etkinleştirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için, **Sesli Kılavuz** ögesini **Açık** olarak ayarlayın. **Sesli Kılavuz** açık iken Ürün kanal değişimi, ses düzeyi ayarı, mevcut ve yaklaşan programlar hakkında bilgi, zamanlı görüntüleme, diğer Ürün işlevleri ve **İnternet** ile **Ara** içindeki çeşitli içerikler için sesli kılavuzlar sağlar.

İşlevi açmak ve kapatmak için **Sesli Kılavuz** ögesine gidebilir ve sonra **Seç** düğmesine basabilirsiniz.

 **Sesli Kılavuz**, Ürün **Dil** kısmında belirtilen dilde sağlanır. Ancak, bazı diller Ürün **Dil** kısmında listelense bile **Sesli Kılavuz** tarafından desteklenmez. **İngilizce** her zaman desteklenir.

 Ürün **Dil** ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Menü dilini değiştirme](#)".

Sesli Kılavuz ögesinin ses düzeyini, hızını, ses perdesini ve Arka Plan Ses Düzeyini değiştirme

Sesli kılavuzun **Ses Düzeyi**, **Hız**, **Perde** ve **Arka Plan Ses Düzeyi** (***Smart Monitör**) öğelerini yapılandırabilirsiniz.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Ses (video) açıklama işlevi için sesi etkinleştirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Sesli Açıklama (Görüntülü Açıklama)** [Şimdi Dene](#)

Görme engelliler için video sahnelerinin bir sesli açıklamasını sağlayan sesli kılavuzu etkinleştirebilirsiniz. Bu işlev yalnızca bu işlevi sağlayan yayınlarla kullanılabilir.

 Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Sesli altyazıları ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Seslendirme Alt Yazıları Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Bu özellik, video içeriğinde görüntülenen altyazıları sesli olarak okur. Sesli altyazıların ses düzeyini veya hızını değiştirebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün ekranı kapanır ancak ses devam eder

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Otomatik Görüntü Kapalı** [Şimdi Dene](#)

Toplam güç tüketimini azaltmak için Ürün ekranını kapatın ve yalnızca ses sağlayın. Ekran kapalıyken uzaktan kumandadaki Ses Düzeyi ve Güç dışında bir düğmeye bastığınızda Ürün ekranı geri gelir.

Otomatik Görüntü Kapalı özelliği etkinleştirilmişse ve belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa ekran otomatik olarak kapanır.

Ekranı genişletin

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Büyütme** [Şimdi Dene](#)

Resmi veya metni büyütmek için ekranı genişletin. Görüntülenen talimatları uygulayarak yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilir veya yakınlaştırma alanını hareket ettirebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Siyah arka planda beyaz metin (yüksek kontrast)

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Yüksek Kontrast** [Şimdi Dene](#)

Smart Hub ve ayar menüsü ekranlarını siyah arka plan üzerinde beyaz metne değiştirebilirsiniz ve şeffaf Ürün menülerini opak olarak otomatik değiştirebilirsiniz, böylece metin kolayca okunabilir.

 **Yüksek Kontrast** açıkça bazı **Erişebilirlik** menüleri kullanılamaz.

Az gören izleyiciler için dış hatları vurgulama özelliğini ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Relumino Mode Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Bu özellik, ekranın kontrastını ve parlaklığını artırarak görüntülerin ana hatlarını vurgular. Böylece görme bozukluğu olan kullanıcılar ekranı daha net görebilir.

Bu özellik yalnızca giriş sinyali HDMI olduğunda kullanılabilir. Bazı videolarda kullanılamayabilir.

 Bu giriş sinyali modele veya coğrafi alana göre değişebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Relumino Mode**

özellikliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Yoğunluk**

Kontrastı, parlaklığı, şekil kenarlarının ve ekrandaki ana hatların vurgusunu ayarlar.

- **Kenar Rengi**

Kenar rengini değiştirme.

- **Birlikte Modu**

Relumino Mode açıldığında görüntülen ekranı ve mod kapatıldığında görüntülen ekranı aynı anda yan yana gösterir.

Yazı tipini büyütme (görme engelliler için)

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Menüyü ve Metni Yakınlaştır** [Şimdi Dene](#)

Ekrandaki yazı tipinin boyutunu büyütebilirsiniz. Etkinleştirmek için **Menüyü ve Metni Yakınlaştır** ögesini **Açık** olarak ayarlayın.

Ekranı siyah ve beyaza ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Gri ölçek** [Şimdi Dene](#)

Renklerden kaynaklanan bulanık kenarları keskinleştirmek için Ürün ekranının rengini siyah ve beyaza değiştirebilirsiniz.

 **Gri ölçek** açıksa bazı **Erişebilirlik** menüleri kullanılamaz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ekran rengini tersine çevirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Renk Dönüştürme** [Şimdi Dene](#)

Okunmasını kolaylaştırmak için Ürün ekranında görüntülenen ayar menüleri için metin ve arka plan rengini tersine çevirebilirsiniz.

 **Renk Dönüştürme** açıksa bazı **Erişebilirlik** menüleri kullanılamaz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Renk körlüğü olan kullanıcılar için renk düzeltme özelliğini ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **SeeColors Mode** [Şimdi Dene](#)

Bu özellik, renk körlüğü olan kullanıcıların daha zengin renkler deneyimlemesine yardımcı olur. Ekranda daha zengin renkler deneyimlemek üzere renkleri benzersiz izleme koşullarınıza göre özelleştirmek için bu özelliği kullanın.

 **SeeColors Mode** kullanımdayken bazı menüler devre dışı bırakılır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Uzaktan kumanda hakkında bilgi edinme (görme engelliler için)

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > ***Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren** [Şimdi Dene](#)

Bu işlev, görme engelli kişilerin düğmelerin uzaktan kumanda üzerindeki yerlerini öğrenmelerine yardımcı olur. Bu işlev etkinken, uzaktan kumandada bir düğmeye basabilirsiniz; Ürün düğmenin adını size söyler. ***Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren** öğesinden çıkmak için  düğmesine iki kez basın.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Ürün menüsünü öğrenme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Menü Ekranını Öğrenin** [Şimdi Dene](#)

Ürün ekranındaki menüleri öğrenin. Etkinleştirildiğinde Ürün'iniz seçtiğiniz menülerin yapı ve özelliklerini size söyler.

Ürün yayınlarını altyazılı izleme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Altyazı Ayarları** [Şimdi Dene](#)

Altyazı öğesini **Açık** olarak ayarlayın. Sonra, görüntülenen altyazıyla programı izleyebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu işlevin DVD veya Blu-ray oynatıcıların altyazılarını kontrol etmek için özelliklerle bir ilgisi yoktur. DVD veya Blu-ray altyazılarını kontrol etmek için, DVD veya Blu-ray oynatıcının altyazı özelliğini ve oynatıcının uzaktan kumandasını kullanın.

- **Altyazı** [Şimdi Dene](#)

Altyazıları açar veya kapatır.

- **Altyazı Modu** [Şimdi Dene](#)

Altyazı modunu ayarlar.

- **Altyazı Dili** [Şimdi Dene](#)

Altyazı dilini ayarlar.

Yayın altyazı dilini seçme

Varsayılan altyazı dilini seçebilirsiniz. Liste yayına bağlı olarak değişebilir.

- **Birinci Altyazı Dili** [Şimdi Dene](#)

Birincil altyazı dilini ayarlar.

- **İkinci Altyazı Dili** [Şimdi Dene](#)

İkincil altyazı dilini ayarlar.

İşitme engelliler için işaret dili ekranını büyütme

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [İşaret Dili Yakınlaştırma Ayarları](#) [Şimdi Dene](#)

İzlediğiniz program sağlıyorsa işaret dili ekranını yakınlaştırabilirsiniz. Önce, [İşaret Dili Yakınlaştırma](#) ögesini [Açık](#) olarak ayarlayın ve sonra işaret dili ekranının konumunu ve büyüklüğünü değiştirmek için [İşaret Dili Yakınlaştırmayı Düzenle](#) ögesini seçin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün'i Bluetooth cihazlardan dinleme (işitme engelliler için)

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [Çoklu Ses Çıkışı](#) [Şimdi Dene](#)

Hem Ürün hoparlörünü hem de Bluetooth kulaklığı aynı anda açabilirsiniz. Bu işlev etkinken Bluetooth kulaklığın ses düzeyini Ürün hoparlörünün ses düzeyinden daha yüksek ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Bluetooth cihazlar yoluyla Ürün'i dinleme](#)".

Uzaktan kumanda düğmeleri için tekrarlama ayarlarını yapılandırma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [Uzaktan Kumanda Düğmesi Tekrarlama Ayarları](#) [Şimdi Dene](#)

Uzaktan kumanda düğmelerinin çalışma hızını yapılandırabilirsiniz, böylece sürekli basılı tuttuğunuzda yavaşlarlar. Önce, [Yavaş Düğme Tekrarlama](#) ögesini [Açık](#) olarak ayarlayın ve sonra çalışma hızını [Tekrarlama Aralığı](#) olarak ayarlayın.

Erişebilirlik Kısayolu Ayarları Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [Erişebilirlik Kısayolu Ayarları](#) [Şimdi Dene](#)

Erişebilirlik kısayolunu, Ses Düzeyi düğmesi basılı tutulduğunda etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

İşlem Yapma Süresi Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [İşlem Yapma Süresi](#) [Şimdi Dene](#)

Açılır pencere gibi mesajların, siz bir işlem yapmadan önce ekranda ne kadar süre kalacağını seçin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Hareketli Metin ve Görüntü Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [Hareketli Metin ve Görüntü](#) [Şimdi Dene](#)

Bazı ekran efektleri sınırlansa da bu durum ekrandaki hareketlere hassas kişiler için yararlı olabilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Diğer İşlevleri Kullanma

Diğer işlevleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü dilini değiştirme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Dil** [Şimdi Dene](#)

Menü Stili değişiklikleri

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Menü Stili** [Şimdi Dene](#)

Ekranda görüntülenen menü öğelerinin boyutunu ve şeffaflığını değiştirin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Uzaktan kumanda pil düzeyini kontrol etme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Uzaktan kumanda** [Şimdi Dene](#)

Samsung Akıllı Kumanda'un kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Uzaktan Kumanda Tutma Sensörü**

Uzaktan kumanda kavrama sensörünün uzaktan kumanda yönünün hatalı olduğunu kavraması halinde kullanıcıları uzaktan kumandayı doğru tutmaları için uyarır. Kapatıldığı zaman uyarı kapanır.

- **Genel Uzaktan Kumanda Modu**

Başka Samsung kumandası kullanarak ekranı kontrol etmek için bu özelliği açın.

Pille ilgili özellikler için ayarları yapılandırma

Pille ilgili özellikler için ayarları aşağıdaki şekilde yapılandırın:

- **Pil Tasarrufu**

Şarj kablosu bağlı değilken ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için bu özelliği açın. Bu, pil gücü tüketimini en aza indirir.

 Bu özellik kullanımdayken bazı özellikler kısıtlanabilir.

- **Pil Koruma Modu**

Pili korumak için şarjı %85 ile kısıtlar.

Ses Geri Bildirimi ses düzeyini ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Ses Geri Bildirimi**

Menü öğelerini kullanırken veya seçenekleri belirlerken bildirim sesinin ses düzeyini ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Kullanım veya Perakende Modu Öğesini Seçme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Kullanım Modu** **Şimdi Dene**

Kullanım Modu öğesini **Perakende Modu** olarak ayarlayarak Ürün'i bayi ortamları için ayarlayabilirsiniz.

 Diğer tüm kullanıcılar için, **Ev Modu** öğesini seçin.

 **Perakende Modu** öğesini sadece mağazada kullanın. **Perakende Modu** ile bazı işlevler devre dışı bırakılır ve önceden ayarlanan bir süreden sonra Ürün ayarları otomatik olarak sıfırlanır.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bir şifre ayarlama

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **PIN değiştir** **Şimdi Dene**

PIN giriş penceresi görünür. PIN'i girin. Onaylamak için yeniden girin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 PIN'inizi unutursanız, uzaktan kumandanızla sıfırlayabilirsiniz. Ürünü açırken, PIN'i "0000" olarak sıfırlamak için uzaktan kumandadaki aşağıdaki düğmelere sırasıyla basın.

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda cihazında: **+/–** (Ses Düzeyi) düğmesine basın. > Ses Arttır >  > Ses Kıs >  > Ses Arttır > .

Ürün'i fabrika ayarlarına geri yükleme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Fabrika verilerine sıfırlama**
[Şimdi Dene](#)

Tüm Ürün ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. **Fabrika verilerine sıfırlama** öğesini seçin. Güvenlik PIN'i girişi penceresi görünür.
2. Güvenlik PIN'ini girin ve sonra **Fabrika verilerine sıfırlama** öğesini seçin. Tüm ayarlar sıfırlanır. Ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden açılır ve İlk Kurulum ekranı görüntülenir.

 **Fabrika verilerine sıfırlama** hakkında daha fazla bilgi için, Ürün ile gelen kullanım kılavuzuna bakın.

 Kullandığınız ürün şarjlı bir modelse lütfen **Fabrika verilerine sıfırlama** işlemini kablo bağlı durumdayken gerçekleştirin.

Harici Cihazları Yönetme

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Cihaz Bağlama Yöneticisi**
[Şimdi Dene](#)

Ürün ile aynı ağa bağlı mobil cihazlar veya tabletler gibi harici cihazları bağladığınızda içeriği paylaşabilir, izin verilen ve bağlı cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz.

- **Erişim Bildirimi**

Bir mobil cihaz veya tablet gibi harici bir cihaz Ürün'e bağlanmaya çalıştığında bir bildirim görüntüleyip görüntülememeyi ayarlayın.

- **Cihaz Listesi**

Ürün'de kayıtlı harici cihazların listesini yönetin.

AirPlay'i Kullanma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Apple AirPlay Ayarları** [Şimdi Dene](#)

AirPlay'i iPhone, iPad veya Mac'inizden içeriği Ürün ekranında görüntülemek için kullanabilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bakım Modu Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Bakım Modu](#) [Şimdi Dene](#)

Ürün onarılrken veya başka biri tarafından kullanılırken kişisel bilgilerinizi koruyun. Servis modu açıldığında, uygulamalara veya içeriğe erişim engellenir. Ayarların kaydedildiği verileri yedeklemek için Ürün'ye bir USB bellek bağlayın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Google Cast Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Google Cast Ayarları](#) [Şimdi Dene](#)

Mobil cihazınızdaki film, müzik, dizi veya diğer içerikleri ürün ekranında oynatmak için Google Cast'ı kullanın.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Eclipse Lighting Öğesini Kullanma

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Eclipse Lighting](#)

Eclipse Lighting sayesinde kendi benzersiz oyun alanlarınızı oluşturabilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- [Aydınlatma](#)

Ekranın üst ve alt kısmındaki LED aydınlatmayı açın veya kapatın.

- [Işık Etkisi](#)

LED aydınlatma için bir efekt seçin.

- [Renk](#)

LED aydınlatma için bir renk seçin.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync, aydınlatma efektini ekran ile eşitleyerek daha etkileyici bir oyun deneyimi sağlar.

Ekranı Active Ambient kullanarak değiştirme

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Active Ambient](#)

İsteddiğiniz deseni seçin ve mevcut boş ekranı çeşitli arka plan desenleriyle değiştirin.

 Bu işlev, modele veya uygulamalara bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Önlemler ve Notlar

Kurulumdan sonra okumanız gereken talimatlar ve bilgiler alabilirsiniz.

Apps Ögesini Kullanmadan Önce Okuyun

Apps kullanmadan önce bu bilgiyi okuyun.

- Yeni uygulamaları Apps'i kullanarak indirmek istiyorsanız, önce Samsung hesabınızda oturum açın.
- Samsung Smart Hub'daki ürün özellikleri nedeniyle ayrıca mevcut içerikteki sınırlamalardan dolayı bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya bölgelerde bulunmayabilir. Belirli cihaz bilgisi ve içerik bulunurluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.samsung.com> adresini ziyaret edin. Hizmetler ve içeriğin kullanılabilirliği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Samsung Electronics her ne nedenle olursa olsun hizmet sağlayıcı tarafından uygulama servisinin kesilmesiyle ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez.
- Uygulama hizmetleri yalnızca İngilizce dilinde mevcut olabilir ve kullanılabilir içerik coğrafi yere göre farklılık gösterebilir.
- Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için, uygulamanın hizmet sağlayıcısının web sitesine bakın.
- Tutarsız ağ bağlantısı gecikmelere veya kesilmelere neden olabilir. Ayrıca, ağ ortamına bağlı olarak uygulamalar otomatik sonlanabilir. Bu durumda, ağ bağlantınızı kontrol edin ve yeniden deneyin.
- Uygulama hizmetleri ve güncellemeler kullanılamaz hale gelebilir.
- Servis sağlayıcısı önceden haber vermeksizin uygulama içeriğini değiştirebilir.
- Bazı hizmetler Ürün'de yüklü uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.
- Bir uygulamanın işlevselliği uygulamanın sonraki sürümlerinde değişebilir. Bu durumda, uygulamanın öğreticisini çalıştırın veya hizmet sağlayıcısının web sitesini ziyaret edin.
- Servis sağlayıcısının ilkelerine bağlı olarak bazı uygulamalar çoklu görevi desteklemeyebilir.
- Bir uygulamaya nasıl abone olunacağına veya abonelikten nasıl çıkılacağına ilişkin ayrıntılar için lütfen servis sağlayıcıyla iletişime geçin.

Internet İşlevini Kullanmadan Önce Okuyun

Internet kullanmadan önce bu bilgiyi okuyun.

- Dosya indirme desteklenmiyor.
- **Internet** işlevi bazı şirketlerin çalıştırdığı web siteleri dahil bazı web sitelerine erişemeyebilir.
- Ürün flaş videoları oynatmayı desteklemez.
- Çevrimiçi satın almalar için e-ticaret desteklenmez.
- ActiveX desteklenmez.
- Yalnızca sınırlı sayıda yazı tipi desteklenir. Bazı semboller ve karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.
- Bir web sayfası yüklenirken uzak komutlara yanıt verme ve sonuçtaki ekran görüntüsü gecikebilir.
- Katılan sistemlerin durumuna bağlı olarak bir web sayfası yükleme gecikebilir veya tamamen beklemeye alınabilir.
- Kopyala ve yapıştır işlemleri desteklenmez.
- Bir e-posta veya basit bir mesaj oluştururken, yazı tipi boyutu ve renk seçimi gibi bazı işlevler kullanılamayabilir.
- Yer imleri sayısında ve kaydedilebilecek günlük dosyasının boyutunda sınır vardır.
- Eşzamanlı olarak açılacak pencere sayısı sınırlıdır.
- Web tarama hızı ağ ortamına bağlı olarak değişir.
- Tarama geçmişini en yeniden en eskiye olan sırayla kaydedilir, ilk olarak en eski girişlerin üzerine yazılır.
- Desteklenen video/ses kodeklerinin türlerine bağlı olarak bazı HTML5 video ve ses dosyalarını oynatamayabilirsiniz.
- PC için optimize edilmiş akış hizmeti sağlayıcılarının video kaynakları özel **Internet** tarayıcımızda düzgün çalışmayabilir.

Kablosuz ağ bağlantısı kurmadan önce okuyun

Kablosuz ağ önlemleri

- Bu Ürün, IEEE 802.11 a /b /g /n /ac iletişim protokollerini destekler. Ürün'e Ev Ağı yoluyla bağlanan bir cihazda depolanan video dosyaları düzgün oynatılamayabilir.
 IEEE 802.11 iletişim protokollerinden bazıları modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Kablosuz ağı kullanabilmeniz için Ürün'in kablosuz bir erişim noktasına veya modeme bağlanmış olması gerekir. Kablosuz erişim noktası DHCP'yi destekliyorsa Ürün kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.
- Kablosuz ağların çoğunda isteğe bağlı bir güvenlik sistemi bulunur. Kablosuz ağın şifresini etkinleştirmek için, karakter ve sayıları kullanarak bir şifre oluşturmanız gerekir. Bu şifre güvenlik etkin bir erişim noktasına bağlanmak için gerekecektir.

Kablosuz güvenlik protokolleri

Ürün yalnızca aşağıdaki kablosuz ağ güvenlik protokollerini desteklemektedir. Ürün, onaylı olmayan bir kablosuz erişim noktasına bağlanamaz.

- Kimlik Doğrulama Modları: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Şifreleme Türleri: WEP, TKIP, AES

Wi-Fi sertifikası özelliklerine uygun olarak Samsung Ürün'ler, 802.11n modunda çalışan ağlarda WEP veya TKIP güvenlik şifrelemesini desteklemez. Kablosuz erişim noktası WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) desteği sunuyorsa, Ürün'i ağınıza PBC (Düğmeyle Tetiklenen Yapılandırma) veya bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kullanarak bağlayabilirsiniz. WPS, SSID ve WPA anahtarı ayarlarını otomatik olarak yapılandırır.

Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun

Ortam içeriğini oynatmadan önce bu bilgileri okuyun.

Fotoğraf, video ve müzik dosyalarını kullanma sınırlamaları [Şimdi Dene](#)

- Ürün yalnızca Yığın Depolama Sınıfı (MSC) USB cihazlarını destekler. MSC, yığın depolama cihazları için bir sınıf atamasıdır. MSC cihazları türleri arasında harici sabit sürücüler, flaş kart okuyucuları ve dijital kameralar bulunur. (USB hub'lar desteklenmez.) Bu tür cihazlar doğrudan USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır. USB uzatma kablosuyla bağlanırsa Ürün, USB cihazını tanıyamayabilir veya cihazdaki dosyaları okuyamayabilir. Dosyaları aktarırken USB cihazlarının bağlantısını kesmeyin.
- Harici bir sabit sürücüye bağlarken USB (HDD 5V 1A) bağlantı noktasını kullanın. Kendi güç adaptörü olan harici bir sabit sürücü kullanmanızı öneririz.

 USB (HDD 5V 1A) bağlantı noktası bazı modellerde desteklenir.

- Bazı dijital kameralar ve ses cihazları Ürün ile uyumlu olmayabilir.
- Ürün'e bağlı birden fazla USB cihazı varsa, Ürün cihazlardan bazılarını veya tümünü tanımayabilir. Yüksek güç girişi kullanan USB cihazları USB (HDD 5V 1A) bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

 USB (HDD 5V 1A) bağlantı noktası bazı modellerde desteklenir.

- Ürün FAT, exFAT ve NTFS dosya sistemlerini destekler.
- Medya içeriği listesinde, Ürün klasör başına en fazla 1.000 dosya görüntüleyebilir. Ancak, USB cihazı 8.000'den fazla dosya ve klasör içeriyorsa bazı dosya ve klasörlere erişilemeyebilir.
- Bazı dosyalar, kodlanış şekline bağlı olarak Ürün'de oynatılamayabilir.
- Bazı dosyalar tüm modellerde desteklenmez.
- 2025 yılında piyasaya sürülen modeller, WMA, WMV veya VC1'i desteklememektedir.

Desteklenen altyazılar

Altyazı biçimleri

Ad	Biçim
MPEG-4 Zamanlı metin	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ya da .txt
SubStation Alpha	.ssa
Gelişmiş SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Metin	.xml

Altyazıları olan video biçimleri

Ad	Kapsayıcı
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Gelişmiş SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Zamanlı metin	MP4
Düzgün akışta TTML	MP4
SMPTE-TT METİN	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Desteklenen görüntü biçimleri ve çözünürlükleri

Dosya uzantısı	Biçim	Çözünürlük
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  MPO biçimi kısmen desteklenir.
-  Modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak HEIF biçimi desteklenmeyebilir.
-  HEIF, yalnızca ızgara türündeki (grid) tek bir görüntüyü destekler ve minimum çözünürlüğü genişlik veya yükseklikte en az 512 piksel olmalıdır.

Desteklenen müzik biçimleri ve kodekleri

Dosya uzantısı	Biçim	Kodek	Not
*.mp3	MPEG	MPEG1 Ses Katmanı 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	En fazla 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 kanalı destekler
*.ogg	OGG	Vorbis	2 kanala kadar destekler
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Tür 0 ve tür 1 desteklenir. Arama desteklenmez. Yalnızca USB cihazı desteklenir.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Desteklenen video kodekleri (M80F/LSM7F modeli)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.asf				Motion JPEG	3840 x 2160		30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.mov		MPEG2							
*.3gp		MPEG1							
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.mpg		H.263 Sorenson							
*.mpeg		VP6							
*.ts		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.tp									
*.trp									
*.flv									
*.vob		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis		
*.svi									
*.m2ts									
*.mts		WebM	VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)	3840 x 2160	60		80		
*.webm	AV1		3840 x 2160	120	40				
	RV8/9/10 (RV30/40)		1920 x 1080	60	20				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

Desteklenen video kodekleri (M1EF/M70F modeli)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Desteklenen video kodekleri (M50F modeli)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.mp4		MPEG4 SP/ASP									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1		30	20						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpg		H.263 Sorenson									
*.mpeg		VP6		60	40						
*.ts		AV1									
*.tp											
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis					
		VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)		60	50						
		AV1		60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6					

Desteklenen video kodekleri (M1ED/M70D/M50D/M50C modeli)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Desteklenen video kodekleri (M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D modeli)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 destekli) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Desteklenen video kodekleri (Odyssey Ark)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG4 SP/ASP				
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpeg		FLV				
*.ts		MPEG2				
*.tp		MPEG1				
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.flv		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.vob		H.263 Sorrenson				
*.svi		VP6				
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
	VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)		3840 x 2160	60	80	
	AV1		3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Desteklenen video kodekleri (G9/S9 Serisi)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)		
*.mkv				1920 x 1080: 120				
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100			
*.wmv				3840 x 2160: 120				
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20			
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.3gp		MPEG4 SP/ASP						
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mpg		MPEG2						
*.mpeg		MPEG1						
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.trp		H.263 Sorenson						
*.flv		VP6						
*.vob		AV1	7680 x 4320		7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80	
*.svi								
*.m2ts								
*.mts								
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
			VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)	3840 x 2160	60		80	
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

Desteklenen video kodekleri (M90SF/G80SD modeli)

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG		3840 x 2160	30	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		ASF				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MP4				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		3GP				
*.ts		MOV				
*.tp		FLV	30			
*.trp		VRO				
*.flv		VOB				
*.vob		PS	H.263 Sorenson	120	80	
*.svi		VP6				
*.m2ts		TS				
*.mts			AV1	3840 x 2160		
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 destekli)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾M90SF model desteklenmemektedir.

Diğer kısıtlamalar

- İçerikte sorun varsa kodekler düzgün çalışmayabilir.
- İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
- Ürün'in uyumluluk puanlarının üzerinde standart bit hızlarına/kare hızlarına sahipse ses veya video çalışmayabilir.
- Dizin Tablosunda bir hata varsa Ara (Atla) işlevi çalışmaz.
- Ağ bağlantısı üzerinden video oynatırken veri iletim hızları nedeniyle video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.
- Bazı USB/dijital fotoğraf makinesi cihazları Ürün'e uygun olmayabilir.
- HEVC kodek yalnızca MKV / MP4 / TS kapsayıcılarında kullanılabilir.
- Panelde gösterilen videolar, orijinal kaynaktan daha düşük çerçeve hızında gösterilebilir.

Video dekoderleri

- H.264 FHD, en fazla Düzey 4.2'e kadar desteklenir.
 - Product FMO / ASO / RS desteklemez.
- H.264 UHD, en fazla Düzey 5.1'e kadar desteklenir.
 - Çözünürlük video oynatma sırasında değiştirilir (3840 x 2160 çözünürlüğe kadar desteklenir)
 - M50F model desteklenmemektedir.
- HEVC FHD, en fazla Düzey 4.1'e kadar desteklenir.
- GMC 2 veya üstü desteklenmez.

(M1ED/M50C/M50D/M70D modeli)

- VC1 AP L4 desteklenmez.
- HEVC UHD, Düzey 5.1'e kadar desteklenir.
- Çözünürlük video oynatma sırasında değiştirilir (3840 x 2160 çözünürlüğe kadar desteklenir)

(G8/G9/S9 Serisi, M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D modeli, Odyssey Ark)

- VC1 AP L4 desteklenmez.
HEVC UHD, Düzey 5.2'e kadar desteklenir.
 - Çözünürlük video oynatma sırasında değiştirilir (Seviye 5.1 3840 x 2160 çözünürlüğe kadar desteklenir)

(M90SF/G80SD/M80F/LSM7F modeli)

- HEVC UHD, Düzey 5.2'e kadar desteklenir.
 - Çözünürlük video oynatma sırasında değiştirilir (Seviye 5.1 3840 x 2160 çözünürlüğe kadar desteklenir)

(M1EF/M70F modeli)

- HEVC UHD, Düzey 5.1'e kadar desteklenir.
 - Çözünürlük video oynatma sırasında değiştirilir (3840 x 2160 çözünürlüğe kadar desteklenir)

Ses dekodeerleri

- WMA, 10 Pro 5.1 kanal, M2 profiline kadar destekler. WMA1, WMA kayıpsız / Ses desteklenmez.
 - M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F modelleri desteklenmemektedir.
- QCELP ve AMR NB/WB desteklenmez.
- Vorbis en fazla 5,1 kanala kadar desteklenir.
- Dolby Digital+ en fazla 5.1 kanala kadar desteklenir.
- Desteklenen örnek hızlar 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ve 48 KHz'dir ve kodeke göre değişir.

En Boy Oranları ve Desteklenen Çözünürlükler

Bu bölümde giriş kaynağına göre en boy oranı ve desteklenen çözünürlük gösterilmektedir.

 Aşağıdaki bilgiler LSM7F modelleri için geçerlidir. Diğer modellere ilişkin ilgili bilgiler için Samsung web sitesini ziyaret edin ve modelin kendi Ürün kılavuzuna bakın.

Giriş sinyaline göre Ekran Boyutu seçeneğini kontrol etme

Harici cihazın giriş sinyaline göre Ekran Boyutu seçeneğini kontrol edin.

Resim Boyutu her giriş sinyali için ayrı olarak kaydedilir ve giriş sinyali değiştirildiğinde önceden kayıtlı **Resim Boyutu** otomatik olarak uygulanır.

Giriş sinyali	Resim Boyutu
HDMI (720p)	16:9 Standart, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 Standart, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Standart
HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 Standart, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9 Standart
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16:9 Standart
USB Type-C (720p)	16:9 Standart, 4:3
USB Type-C (1080p @ 60Hz)	16:9 Standart, 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz)	16:9 Standart
USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9

 Kullanılabilen **Resim Boyutu** harici cihaza göre değişebilir.

UHD Giriş Sinyalleri İçin Desteklenen Çözünürlükler

UHD giriş sinyalleri için desteklenen çözünürlükleri kontrol edin.

- Çözünürlük: 3840 x 2160p

Giriş Sinyali Artı Kapalı olarak ayarlandığında

Çerçeve hızı (fps)	Renk Derinliği / Renk Örneklemesi	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Giriş Sinyali Artı Açık olarak ayarlandığında

Çerçeve hızı (fps)	Renk Derinliği / Renk Örneklemesi	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

 USB-C için YCbCr 4:2:0 desteklenmez.

Bir Bilgisayar Bağlamadan Önce Okuyun (Desteklenen Çözünürlükler)

PC giriş sinyalleri için desteklenen çözünürlükleri kontrol edin.

Ürüne bir bilgisayar bağladıktan sonra aşağıdaki tabloya bakarak bilgisayar çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60 Hz'de 3840 x 2160'dir (LSM7F modelleri için geçerlidir). Tabloda belirtilmeyen bir çözünürlük seçtiğinizde boş bir ekran görünebilir veya yalnızca uzaktan kumanda sensörü açılabilir. Grafik kartınızın kullanım kılavuzuna ve aşağıdaki tabloya bakarak çözünürlüğü ayarladığınızdan emin olun. Geçişli tarama modunun desteklenmediğine dikkat edin.

 **Giriş Sinyali Genişletme** özelliği etkinleştirildiğinde, optimum çözünürlük 120 Hz'de 2560 x 1440'tır. **Giriş Sinyali Genişletme** devre dışı bırakıldığında, optimum çözünürlük 60 Hz'de 2560 x 1440'tır.

 Çözünürlük desteklenmeyen bir değere ayarlanırsa ekranda "**Desteklenmeyen Mod**" mesajı görünebilir ya da gürültü oluşabilir. Çözünürlüğü desteklenen değere ayarladığınızdan emin olun.

VESA DMT

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/dikey)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/dikey)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Video Sinyalleri İçin Desteklenen Çözünürlükler

Video sinyalleri için desteklenen çözünürlükleri kontrol edin.

CTA-861

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/ dikey)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

HDR10'u destekleyen grafik kartlarının listesi

HDR10'a yalnızca Play Ready 3.0 Dijital Haklar Yönetimi'ni (korunan HDR içeriği için) destekleyen grafik kartlarıyla donatılmış Windows 10 sistemlerinde erişilebilir. Aşağıdaki HDR10 için listelenen grafik kartlarını kullanın.

- NVIDIA GeForce 1000 serisi veya üzeri
- AMD Radeon™ RX 400 serisi veya üzeri
- Intel UHD Graphics 600 serisi veya üzeri

 HDR video kodekleri için donanım hızlandırmalı 10 bit video kod çözmeyi destekleyen grafik kartları önerilir.

Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun

Bir Bluetooth cihazı kullanmadan önce bu bilgiyi okuyun.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bluetooth kullanma kısıtlamaları

- Bluetooth cihazına bağlı olarak uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir (ortama bağlı olarak Mobil'e özel bir kulaklık bulunmayabilir).
- Dudak senkronizasyonu hataları oluşabilir.
- Aralarındaki mesafeye bağlı olarak Ürün ve Bluetooth cihazının bağlantısı kesilebilir.
- Bir Bluetooth cihazı uğultu çıkarabilir veya arızalanabilir:
 - Gövdenizin bir parçası Bluetooth cihazınızın veya Ürün'inizin alma/iletme sistemine temas ettiğinde.
 - Cihaz, duvar, köşe veya ofis bölümlemesi gibi engeller nedeniyle elektrik değişimine maruz kaldığında.
 - Cihaz, tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN'lar gibi aynı frekans bantlı cihazların elektrik etkileşimine maruz kaldığında.
- Sorun devam ederse kablolu bir bağlantı kullanmanızı öneririz.
 - DİJİTAL SES ÇIKIŞI (OPTİK) bağlantı noktası
 - HDMI (ARC) bağlantı noktası

Lisanslar & Diğer bilgiler

Ürün cihazınızla ilgili lisans bilgilerini ve ticari markaları kontrol edin.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Bu lisans modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Bu lisans modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY

QUICKSET®

 Bu lisans modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.



 Bu lisans modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir. FreeSync ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen [samsung.com](https://www.samsung.com) web sitesine bakın.

Ürünün enerji etiketi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için:

1. Şu adrese gidin: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
2. Enerji etiketi üzerinde bulunan ürün kodunu sayfadaki arama bölümüne yazın
3. Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz

Yazılımı Yükleme

Yazılımı Yükleme

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box, ürün ekranını birden çok bölüme ayırmanıza olanak sağlar. Bu yazılım ile ürüne bağlanmış birden çok PC'yi de tek fareyle kontrol edebilirsiniz.

En son Easy Setting Box sürümünü Samsung web sitesinden (<http://www.samsung.com>) indirerek yükleyin.

- ✎ Yükleme işleminden sonra bilgisayarı yeniden başlatmazsanız yazılım düzgün çalışmayabilir.
- ✎ Bilgisayar sistemine ve ürün özelliklerine bağlı olarak Easy Setting Box simgesi görünmeyebilir.
- ✎ Kısayol simgesi görünmezse F5 tuşuna basın.

Kurulumla İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar

Easy Setting Box kurulumu Grafik Kartı, Anakart ve Ağ Ortamından etkilenebilir.

Sistem Gereksinimleri

İS

- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit
- Windows 11 32Bit/64Bit

Donanım

- En az 32 MB bellek
- Sabit disk sürücüsünde en az 60 MB boş alan

Sürücü Yükleme

Ürün sürücüsünün en son sürümünü Samsung web sitesinden (<http://www.samsung.com>) indirerek yükleyin.

- ✎ İlgili sürücülerini yükleyerek bu ürün için ideal çözünürlüğü ve frekansı ayarlayabilirsiniz.

Sorun Giderme

Aşağıdaki, her sorun için sorun giderme çözümleri verilmiştir.

Resim Sorunları

Ürün'de resimle ilgili sorun varsa, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Ekran yanıp sönüyor veya kararıyor

Ürün'inizde zaman zaman titremeler veya kararmalar oluyorsa bazı enerji tasarrufu özelliklerini devre dışı bırakmanız gerekebilir.

[Parlaklık Optimizasyonu](#), [Enerji Tasarruflu Çözüm](#), [Hareketli Aydınlatma](#) veya [Kontrast İyileştirici](#) öğesini devre dışı bırakın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Güç ve Enerji Tasarrufu](#) > [Parlaklık Optimizasyonu](#) [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Güç ve Enerji Tasarrufu](#) > [Enerji Tasarruflu Çözüm](#) [Şimdi Dene](#)
-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Güç ve Enerji Tasarrufu](#) > [Hareketli Aydınlatma](#) [Şimdi Dene](#)
-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Görüntü](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Kontrast İyileştirici](#) [Şimdi Dene](#)

[Görüntü Testi](#) öğesini çalıştırın. Test edilen görüntü kalitesi normalden bağlı cihazın sinyalini kontrol edin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Kendi Kendini Tanılama](#) > [Görüntü Testi](#) [Şimdi Dene](#)

Resim parlak değil veya resim renkleri net görünmüyor

Ekran çok karanlık görünüyorsa, [Görüntüyü Sıfırla](#) altındaki ayarları değiştirmeyi veya [Parlaklık Optimizasyonu](#), [Enerji Tasarruflu Çözüm](#) öğesini devre dışı bırakmayı deneyin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Görüntü](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Görüntüyü Sıfırla](#) [Şimdi Dene](#)
-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Güç ve Enerji Tasarrufu](#) > [Parlaklık Optimizasyonu](#) [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Güç ve Enerji Tasarrufu](#) > [Enerji Tasarruflu Çözüm](#) [Şimdi Dene](#)

Görüntü öğesine gidin, ardından **Resim Modu**, **Kontrast**, **Parlaklık** ve **Netlik** ayarlarını yapın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Resim Modu** **Şimdi Dene**
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** > **Kontrast** **Şimdi Dene**
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** > **Parlaklık** **Şimdi Dene**
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** > **Netlik** **Şimdi Dene**
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** > **Renk** **Şimdi Dene**
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Görüntü** > **Uzman Ayarları** > **Ton (Y/K)** **Şimdi Dene**

Resim renkleri siyah beyaz gibi görünüyor veya olması gerektiği gibi görünmüyor

Ürünün renkleri veya mutlak beyazlar/siyahlar kapalı görünüyorsa, **Görüntü Testi** işlevini başlatın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **Cihaz Bakımı** > **Kendi Kendini Tanılama** > **Görüntü Testi** **Şimdi Dene**

Test sonuçları sorunun Ürün'den kaynaklanmadığını gösteriyorsa şunu yapın:

Bir bileşen kablosu kullanıyorsanız, yeşil (Y), mavi (Pb) ve kırmızı (Pr) kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun. Yanlış bağlantılar renk sorunlarına veya boş ekrana neden olabilir.

 Bileşen bağlantı noktası, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Gri ölçek ayarının **Açık** olarak ayarlanıp ayarlanmadığına bakın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Gri ölçek** **Şimdi Dene**

Ürün otomatik olarak kendi kendine kapanıyor

Ürün'iniz kendi kendine kapanırsa Ürün'in bazı enerji tasarrufu işlevlerini devre dışı bırakmayı deneyin.

Kapanış Ayarı öğesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bakın. **Kapanış Ayarı**, belirtilen süreden sonra Ürün'i otomatik kapatır.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Kapanış Ayarı**
[Şimdi Dene](#)

Kapanış Ayarı etkinleştirilmediyse, **Oto Kapatma**, **Kapama Zmnlycsı** veya **Bekleme Modu Zamanlayıcısı** öğesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bakın ve devre dışı bırakın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Oto Kapatma**
[Şimdi Dene](#)
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Kapama Zmnlycsı** [Şimdi Dene](#)
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Bekleme Modu Zamanlayıcısı** [Şimdi Dene](#)

Kullandığınız Ürün şarjlı bir modelse pil sıcaklığı yükseldiğinde pili korumak için otomatik olarak kapanabilir.

Ürün mağazada olduğu kadar iyi görünmüyor

Mağaza ekranları bir dijital UHD kanal veya HD kanala ayarlanır.

Dijital yayın alıcısı ve set üstü kutusu gibi cihazlarınızın çıkış çözünürlüğünü UHD veya HD olarak değiştirin.

Yüksek kaliteli videoların keyfini çıkarmak için bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.

-  > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **Bağlantı Kılavuzu** > **Video Cihazı** > **HDMI**

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün'i PC'nize bağlamak için PC'nizin grafik kartının UHD çözünürlüğünü desteklediğinden emin olun.

 Set üstü kutusunun veya kablo kutusunun UHD için içeriği veya yayını desteklediğinden emin olun ve çözünürlüğü ayarlayın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

 **Samsung TV Plus** kanal kullanırken ağ bağlantısını kontrol edin. Ağ hızı yavaşken uygulama çalışmayabilir veya görüntü kalitesi zayıf olabilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Görüntülenen video bulanık görünüyor

Ekranda bulanıklık veya titreme varsa sorunu çözmek için [Görüntü Netliği Ayarları](#) işlevini kullanın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Görüntü](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Görüntü Netliği Ayarları](#)
[Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Görüntü bozuk

Video içeriğinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde görüntü bozulmalarına yol açabilir.

Güç kablosunu çıkarıp yeniden bağlayın ve uzaktan kumandanın pilini kontrol edin.

Sinyal alımı zayıfa veya azsa ekran bozulması görünebilir ancak bu bir arıza değildir.

Ürün cihazının yakınında (en fazla 1 metre mesafede) kullanılan cep telefonları analog ve dijital kanallarda parazite neden olabilir.

Ekranın kenarında noktalı bir çizgi var

[Resim Boyutu](#) öğesini [16:9 Standart](#) olarak değiştirin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Görüntü](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Resim Boyutu Ayarları](#)
> [Resim Boyutu](#) [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Harici cihazınızın çıkış çözünürlüğünü değiştirin.

Görüntü tam ekranda görüntülenmiyor

HD kanalları, yükseltilmiş SD (4:3) içerik görüntülerken ekranın her iki tarafında siyah çubuklara sahip olur.

Ürün'inizden farklı en-boy oranına sahip filmlerde, ekranın üst ve alt kısımda siyah çubuklar görüntülenir.

Harici cihazınızdaki veya Ürün'inizdeki resim boyutu seçeneklerini tam ekran olarak ayarlayın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Görüntü](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Resim Boyutu Ayarları](#) > [Resim Boyutu](#) [Şimdi Dene](#)

Ürün menüsündeki Altyazı işlevi devre dışı

Harici bir cihaz bir HDMI veya Komponent kablosuyla bağlıyken, [Altyazı](#) işlevi kullanılamaz. Harici cihazda altyazı ayarını yapın.

Altyazılar Ürün ekranında görünür

[Altyazı Ayarları](#) içindeki [Altyazı](#) işlevini kapatın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Erişebilirlik](#) > [Altyazı Ayarları](#) > [Altyazı](#) [Şimdi Dene](#)

Bağlı harici cihazın HDR'si kapanıyor

[Giriş Sinyali Genişletme](#) özelliği açıksa, HDMI giriş sinyallerinin alınma aralığı genişletilerek harici bir cihazdan gönderilen HDR içeriğini görüntülemenize olanak tanır.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Harici Cihaz Yöneticisi](#) > [Giriş Sinyali Genişletme](#) [Şimdi Dene](#)

 USB C Tipi bağlantı noktasına bir giriş kaynağı bağlıysa, [Giriş Sinyali Genişletme](#) seçili olsa bile HDR işlevi desteklenmez.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Gece uyuduğum sırada bile Daily Board işlevinin otomatik olarak çalışması beni rahatsız ediyor.

Daily Board üzerinde **Night Mode** seçeneğini **AÇIK** olarak ayarlayın. **Night Mode** açılırsa etraf karanlık olduğunda Daily Board otomatik olarak çalışmaz.

- [Daily Board](#) > [Düzenle](#) > [Ayarlar](#) > [Night Mode](#)

Etraf aydınlıkken bile **Daily Board** işlevinin otomatik olarak çalışması sizi rahatsız ediyorsa **Daily Board** üzerinde **Kullanıcı Algılama** özelliğini kapatın.

Kullanıcı Algılama özelliği açıksa Ürün kapalıyken **Daily Board** ortam gürültüsünü ve hareketi analiz ederek otomatik olarak çalışır.

- [Daily Board](#) > [Düzenle](#) > [Ayarlar](#) > [Kullanıcı Algılama](#)
-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Daily Board](#) > [Kullanıcı Algılama ile Etkinleştir](#)

Ekran otomatik olarak açılıyor ve güç kapalıyken bile saat ve hava durumu gibi bilgileri gösteriyor.

Daily Board üzerinde **Kullanıcı Algılama** özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edin.

Kullanıcı Algılama özelliği ürün kapalıyken ortam gürültüsü ve hareketi algılar ve saat, hava durumu ve diğer bilgileri içeren **Daily Board** ekranı otomatik olarak görüntüler.

Kullanıcı Algılama özelliğini kullanmak istemiyorsanız kapatın.

- [Daily Board](#) > [Düzenle](#) > [Ayarlar](#) > [Kullanıcı Algılama](#)
-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Daily Board](#) > [Kullanıcı Algılama ile Etkinleştir](#)

Ses ve Gürültü Sorunları

Ürün'de sesle ilgili sorunlar varsa, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Bir ses cihazını Ürün'e nasıl bağlayabilirim?

Bağlantı yöntemi HDMI (ARC), Bluetooth ve Wi-Fi gibi ses cihazına bağlı olarak değişebilir.

Bir ses cihazını bağlama hakkında daha fazla bilgi için [Bağlantı Kılavuzu](#) ögesini çalıştırın.

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [Ses Cihazı](#)

Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde ses çok düşük.

Ürün'inizin ses düzeyi kontrolünü yapın ve sonra Ürün'e bağlı harici cihazın (kablolu yayın kutusu veya uydu kutusu, DVD, Blu-ray vb.) ses düzeyi kontrolünü kontrol edin.

Harici bir cihaz ve Ürün arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve sonra kablo bağlantısını yeniden deneyin.

Görüntü iyi, ancak ses yok.

[Ses Çıkışı](#) ayarını kontrol edin. Ürün Hoparlörü seçeneğine ayarlanmışsa ses ayarını kontrol edin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Ses](#) > [Ses Çıkışı](#) [Şimdi Dene](#)

Harici bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin.

Örneğin, Ürün'inize bağlı kutu bir HDMI kablosu kullanıyorsa kablolu yayın kutunuzun ses seçeneğini HDMI olarak değiştirmeniz gerekebilir.

Bilgisayar sesini dinlemek için harici hoparlörü bilgisayarın ses çıkış konektörüne bağlayın.

Ürün'inizde bir kulaklık jakı varsa, jaka hiçbir şey takılı olmadığından emin olun.

Bağlı cihazın güç kablosunu çekip yeniden takarak cihazı yeniden başlatın.

Set üstü bir kutusu veya kablo kutusu ile kablo bağlantısını kontrol edin ve harici cihazı yeniden başlatın. Belirti devam ederse Internet servis sağlayıcınıza başvurun.

HDMI (ARC) bağı ve hiç ses yok.

Dijital Çıkış Ses Biçimi ayarının **Doğrudan** olarak ayarlanıp ayarlanmadığına bakın.

Dolby Digital+ desteği olmayan bir ses çubuğu veya A/V alıcısı kullanılıyorsa ve **Doğrudan** seçiliyse, bir **Dolby Digital+** kaynağı kullanıldığında ses olmaz.

Sadece bağı ses çubuğunun veya A/V alıcısının performansına bağı olarak sınırlı ses biçimi destekleniyorsa **Dijital Çıkış Ses Biçimi** özelliğinin **Otomatik** seçeneğine ayarlanması önerilir.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Uzman Ayarları** > **Dijital Çıkış Ses Biçimi** > **Otomatik**

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağı olarak desteklenmeyebilir.

Hoparlörler garip bir ses çıkarıyor.

Ses Testi ögesini çalıştırın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **Cihaz Bakımı** > **Kendi Kendini Tanılama** > **Ses Testi** **Şimdi Dene**

Ses kablosunun harici cihazda doğru ses çıkış konektörüne bağı olduğundan emin olun.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağı olarak desteklenmeyebilir.

Ses yarıda kesilir.

Kablosuz yönlendirici Bluetooth hoparlöre yakınsa ses kalitesi etkilenebilir. Bluetooth hoparlörü, aralarında herhangi bir engel olmadan Ürün'ye mümkün olduğunca yakın yerleştirin. Kablosuz yönlendiriciyi Bluetooth hoparlörüne yakın yere yerleştirmeyin.

Yarıda kesilmeleri minimum duruma getirmek için 5 GHz frekans kullanan kablosuz bir erişim noktası öneririz. 5 GHz modele bağı olarak kullanılamayabilir.

Belirti devam ederse HDMI (ARC) gibi kablolu bir bağlantı kullanmanız önerilir.

Ürün'de bir işlev kullanıldığında veya kanal değiştiğinde Ürün yapılan işlemi sesli olarak bildirir. Ürün, ekranda görüntülenen video sahnelerini sesle açıklar.

Sesli Kılavuz Ayarları içindeki **Sesli Kılavuz** işlevini kapatın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişebilirlik** > **Sesli Kılavuz Ayarları** > **Sesli Kılavuz** **Şimdi Dene**

Ses çubuğu bar veya A/V alıcısı kullanıldığında Ürün sesi gelmiyor.

Ses Çubuğu veya A/V alıcısının güç kaynağını ve ayarlarını kontrol edin.

- HDMI ARC bağlantısı kullanılacaksa, Ürün cihazınızdaki ARC'ye özel HDMI bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Ancak, ARC yalnızca ses çubuğu veya A/V alıcısı ARC özelliğini desteklediğinde kullanılabilir.

Ses net duyulmuyor.

Uygun bir ses moduna değiştirin.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Ses** > **Ses Modu** [Şimdi Dene](#)

Akıllı Mod Ayarları ve **Uyarlanabilir Ses+** (veya **Uyarlanabilir Ses Pro**) açıldığında, ses efektleri çevreye otomatik ayarlanır.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Akıllı Mod Ayarları** > **Akıllı Mod** [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Sesi çevreye bağlı olarak optimize etmek için **Uyarlanabilir Ses+** (veya **Uyarlanabilir Ses Pro**) öğesini seçin.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Akıllı Mod Ayarları** > **Uyarlanabilir Ses Ayarları** > **Uyarlanabilir Ses+** [Şimdi Dene](#)
-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Akıllı Mod Ayarları** > **Uyarlanabilir Ses Ayarları** > **Uyarlanabilir Ses Pro** [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Harici cihazın ses düzeyi ayarlanamıyor.

Ürün ve harici cihaz arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin.

HDMI yoluyla ev sineması gibi harici bir hoparlöre bağlanıldığında, Ürün'deki HDMI (ARC) bağlantı noktasına bağlandığından emin olun.  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Harici Cihaz Yöneticisi](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) öğesinin Ürün'nizde etkin olmasına dikkat edin. [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün'i ve ses cihazını aynı zamanda kapatmak ve açmak istiyorum.

Bluetooth yoluyla Samsung Soundbar'ı Ürün'e bağlarken güç birlikte kapanır ve açılır. Samsung Soundbar modeline bağlı olarak desteklenmeyebilir.

HDMI ARC'yi destekleyen bir ses cihazını Ürün cihazındaki HDMI (ARC) bağlantı noktasına bağlarken güç birlikte kapanır ve açılır.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Harici Cihaz Bağlanabilirlik Sorunları

Ürün'de; PC, oyun konsolu veya mobil cihaz gibi harici cihazlara bağlanmayla ilgili sorunlar varsa bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

"Mode Not Supported" (Desteklenmeyen Mod) mesajı görünüyor.

Harici cihazın çıkış çözünürlüğünü Ürün tarafından desteklenen bir çözünürlüğe ayarlayın.

Görüntü var, ancak ses yok.

HDMI bağlantısı kullanıyorsanız, PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.

DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.

Bilgisayar sesi dinlemek için, harici hoparlörleri bilgisayarın ses çıkışı bağlantısına bağlayın.

Ekran aynalama yoluyla bir PC'ye ve mobil cihaza bağlanmak istiyorum.

Ürün'i PC'nize kablosuz olarak bağlamak için [Bağlantı Kılavuzu](#) içindeki [PC](#) > [Ekran Paylaşımı \(Kablosuz\)](#) kısmındaki talimatları okuyun ve sonra bağlanmaya çalışın.

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [PC](#) > [Ekran Paylaşımı \(Kablosuz\)](#)

Ürün'in ve PC'nizin aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.

Üründe Wi-Fi işlevinin açık olduğundan emin olun.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Ağ](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Wi-Fi](#)

Ürün'i mobil cihazınıza kablosuz olarak bağlamak için [Bağlantı Kılavuzu](#) içinde [Akıllı Telefon](#) > [Ekran Paylaşımı \(Smart View\)](#) kısmındaki talimatları okuyun ve sonra bağlanmaya çalışın.

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [Akıllı Telefon](#) > [Ekran Paylaşımı \(Smart View\)](#)
[Şimdi Dene](#)

Ürün, çevredeki radyo girişimleri nedeniyle PC veya mobil cihaza bağlanmada zorluk yaşıyorsa kablosuz erişim bandının frekansını değiştirin ve sonra bağlanmayı deneyin.

Bu, harici bir USB hub aracılığıyla bağlanır ve kullanılırsa düzgün çalışma garanti edilemez.

USB bağlantı noktası üzerinden maksimum elektrik akımı desteği 500 mA veya altındadır. Ürün harici cihazlar olmadan etkin bir şekilde çalışıyorsa veya belirli bir harici cihazla çalışmıyorsa bu bir Ürün arızası değildir. Bir sorun varsa, lütfen kullanımda olan harici aygıtların çalışma özelliklerini kontrol edin.

Ürün harici bir cihaza bağlanırken hiç ekran görünmüyor.

Harici bir cihazı bağlama hakkında daha fazla bilgi için [Bağlantı Kılavuzu](#) ögesini çalıştırın.

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) [Şimdi Dene](#)

Harici cihazın iyice bağlandığından ve açıldığından emin olun. Başka giriş kaynaklarına geçmek için Kaynaklar ögesine gidin.

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > Kaynaklar

[HDMI ile İlgili Sorun Giderme](#) ögesini kullanarak, HDMI kablosuna ve harici cihazlara bağlantıyı kontrol edebilirsiniz (yaklaşık 2 dakika sürer).

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [Video Cihazı](#) > [HDMI ile İlgili Sorun Giderme](#)

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bir set üstü kutusu veya kablo kutusu kullanırken yayın sinyallerini veya harici cihaza bağlı ağı kontrol edin.

Bir Bluetooth hoparlöre bağlanmak istiyorum.

Bir Bluetooth hoparlörü bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı Kılavuzu](#) içinde [Ses Cihazı](#) > [Bluetooth](#).

-  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Bağlantı Kılavuzu](#) > [Ses Cihazı](#) > [Bluetooth](#)

PC ekranı görünmüyor veya yanıp sönüyor.

PC ekranı görünmediğinde veya PC tanınmadığında, PC'nin güç kaynağını kontrol edin ve sonra PC ile Ürün'yi HDMI kablosuyla yeniden bağlayın. Belirti devam ediyorsa PC'nin Uyku modunda olup olmadığını kontrol edin ve sonra [Giriş Sinyali Genişletme](#) ögesini [Açık](#) olarak ayarlayın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Harici Cihaz Yöneticisi](#) > [Giriş Sinyali Genişletme](#) [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ayarlanan çözünürlük eşleşmediğinde, boş veya titreyen bir ekran görebilirsiniz.

Bilgisayar, PC'yi Uyandır ile uyanmıyor.

Bilgisayar ekranı boşsa veya bilgisayar tanınmıyorsa monitördeki [USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu](#) ayarını kontrol edin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Harici Cihaz Yöneticisi](#) > [USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu](#)

 Bu özellik, bilgisayardaki Güç ve uyku ayarları ayarlarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Klavye veya fare üzerindeki özel bir tuş otomatik olarak girilir.

Ürün bir USB C Tipi bağlantı noktasına bağlanır ve ardından ürünün USB bağlantı noktasına bir klavye veya fare takılırsa, grafik kartının USB paket işleme hataları nedeniyle arızaya neden olabilir.

Herhangi bir hata oluşursa, grafik kartının üreticisine başvurmanız veya klavyeyi ya da fareyi doğrudan bilgisayarın ana kartına bağlamanız önerilir.

Görüntülenen görüntü boyutu ekrana sığmıyor, görüntü renkleri bulanık veya metin net görünmüyor.

Harici cihazın adını düzenleyin. Özellikle PC bağlıken cihaz adının PC olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > Kaynaklar(HDMI, DisplayPort, USB-C veya Thunderbolt) > Seç düğmesini > **Düzenle** ögesini basılı tutun

 Desteklenen bağlantı noktaları ve bağlantı noktası adları modele göre farklılık gösterebilir.

Bir bilgisayar bağlandı, ancak Uzman Ayarları seçeneği gri görünüyor.

Harici cihaz adı PC olarak ayarlanmadıysa, adı PC olarak değiştirin.

 > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > Kaynaklar(HDMI, DisplayPort, USB-C veya Thunderbolt) > Seç düğmesini > **Düzenle** ögesini basılı tutun

 Desteklenen bağlantı noktaları ve bağlantı noktası adları modele göre farklılık gösterebilir.

Bağlı harici cihaz kapandığında Ürün ekranının da hemen kapanmasını istiyorum.

Ürün ekranının hemen kapanması için, **Bekleme Modu Zamanlayıcısı** ayarını **Kapalı** olarak ayarlayın.

Ürünü otomatik olarak bekleme moduna almak için zamanlayıcıyı ayarlayın.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Güç ve Enerji Tasarrufu** > **Bekleme Modu Zamanlayıcısı** **Şimdi Dene**

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün uygulamasında kamera çalışmıyor.

USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu'ünü **Otomatik Döngü** veya **Smart Monitör** olarak ayarlayın. Bu ayar yalnızca bilgisayarlar için olan **USB-C** olarak belirlendiyse, kamera Smart Monitor uygulaması tarafından algılanmayacaktır.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi** > **USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu** > **USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu** > **Otomatik Döngü** veya **Smart Monitör**

 Bu özellik, ürün dahili kameraya sahipse veya bir kameraya bağlıysa desteklenir.

Ürün kamerası bilgisayarımda çalışmıyor.

USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu'ünü **Otomatik Döngü** veya **USB-C** olarak ayarlayın. (Bu ayar koşulu yerine getirilirse, Üründeki tüm USB bağlantı noktaları bilgisayar tarafında algılanır.) Bu ayar **Smart Monitör** olarak belirlendiyse, kamera bilgisayar tarafından algılanmayacaktır.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi** > **USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu** > **USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu** > **USB-C**

 Bu özellik, ürün dahili kameraya sahipse veya bir kameraya bağlıysa desteklenir.

 Dahili kameralı modeller harici USB kamera bağlantısını desteklemiyor.

Kamera bağlı değil.

Desteklenen USB Kamera olduğundan emin olun

-  > sol yön düğmesi >  **Bağlı Cihazlar** > **Bağlantı Kılavuzu** > **Giriş Cihazı** > **USB Kamera**

Dahili kameralı modeller harici USB Kamera bağlantısını desteklemez. Bu durumda, bir mobil kamera bağlayın. Bir mobil kamerayı bağlamak için, **USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu**'ünü **USB-C** olarak ayarlayın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi** > **USB Giriş Bağlantı Noktası Kurulumu** > **USB Bağlantı Noktası Değişim Kurulumu** > **USB-C**

Ağ Sorunları

Ürün'de ağa bağlanmayla ilgili sorunlar varsa, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Kablosuz ağ bağlantısı başarısız oldu. Kablosuz bir erişim noktasına bağlanılamıyor. Ağa bağlanılamıyor.

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Kendi Kendini Tanılama](#) > [Smart Hub Bağlantı Testi](#) [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

Ağ kablosunun bağlı, yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.

Mobil cihazınızı Wi-Fi üzerinden yönlendiriciye bağlayın.

Yönlendiriciyi kapatın ve tekrar açın. (2 ila 3 dakika sürer)

Güvenlik anahtarı gerekiyorsa, doğru girildiğinden emin olun.

Ürün cihazının güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın veya güç düğmesine en az 3 saniye uzun basın.

Ürün ile yönlendirici arasına elektromanyetik dalga oluşturun bir cihazın yerleştirilmediğinden emin olun.

Kablosuz ağ bağlantısı kurulamıyorsa, Ürün'yi bir kablo aracılığıyla kablosuz yönlendiriciye bağlayın.

Ürün, kablo bağlantısı üzerinden ağa normal şekilde bağlanabiliyorsa, kablosuz yönlendiricide bir sorun olabilir. Bu durumda farklı bir kablosuz yönlendirici kullanmayı deneyin.

 Bazı modellerde kablolu ağlar desteklenmez.

Kablolu ağ bağlantısı başarısız.

LAN kablosunun her iki uca da takıldığını kontrol edin. Takılıysa erişim noktasının açık olup olmadığını kontrol edin. Açıkta kapatın, 1 veya 2 dakika bekleyin ve sonra açın.

 Bazı modellerde kablolu ağlar desteklenmez.

Yerel ağa bağlandı, ancak Internet'e bağlanılamadı.

Yerel ağa bağlandı, ancak Internet'e bağlanılamadı.

 Bazı modellerde kablolu ağlar desteklenmez.

1. Internet LAN kablosunun erişim noktasının dış LAN bağlantı noktasına bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. [IP Ayarları](#) içindeki DNS ayarını kontrol edin.

–  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Bağlantılar](#) > [Ağ](#) > [Ağ Durumu](#) > [IP Ayarları](#)

Anynet+ (HDMI-CEC) Sorunları

Anynet+ (HDMI-CEC) çalışmıyorken, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Anynet+ nedir?

Ürün'in uzaktan kumandasını Anynet+ (HDMI-CEC) desteği olan ve Ürün'e bir HDMI kablosu ile bağlanan harici cihazları kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bağlı bir harici cihaz Anynet+'i destekliyorsa Ürün cihazını açtığınızda veya kapattığınızda bağlı cihazı açabilir veya kapatabilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Anynet+ çalışmıyor. Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.

Cihazın bir **Anynet+ (HDMI-CEC)** cihazı olduğundan emin olun. Cihazdaki ayarlar menüsünden HDMI-CEC seçeneğinin etkinleştirildiğini onaylayın.

Ürün cihazından, **Anynet+ (HDMI-CEC)** özelliğinin **Açık** olarak ayarlandığını onaylayın.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Harici Cihaz Yöneticisi** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Şimdi Dene**

Cihazın güç kablosunun sıkı bir şekilde takıldığını onaylayın.

Cihazın HDMI kablo bağlantısını kontrol edin.

Anynet+ (HDMI-CEC) belirli şartlarda çalışmaz. (Ürün kanalları tararken veya **Sıfırla** işlemini yaparken)

Bir HDMI kablosunu takarken veya çıkarırken, Ürün'yi kapatıp tekrar açın.

AnyNet+'i başlatmak istiyorum. Ürün açıldığında bağlı cihazların açılmasını da isteyebilirsiniz.

AnyNet+ cihazının düzgün şekilde Ürün'e bağlandığını kontrol edin ve sonra [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) öğesinin [Açık](#) olarak ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) menüsünü seçin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Harici Cihaz Yöneticisi](#) > [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Şimdi Dene](#)

AnyNet+'ten çıkmak istiyorum. Ürün de açıldığından diğer cihazları açmak uygun değildir. Bağlı cihazlar (örn. set üstü kutusu) birlikte kapandığından bu uygun değildir.

Ürün'e bağlı bir cihazın AnyNet+ işlevini kapatmak için cihazın [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) işlevini kapatın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Harici Cihaz Yöneticisi](#) > [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Şimdi Dene](#)

[AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) kapatıldığında, HDMI (ARC) bağlantı noktası yoluyla bağlanan ses çubuğu Ürün ile birlikte kapanmaz ve açılmaz. Ürün'e bağlı belirli bir cihazın otomatik olarak kapanmasını önlemek için Ürün'e bağlı belirli bir cihazdaki HDMI-CEC işlevini kapatın.

Ekranda "Connecting to AnyNet+ device..." (AnyNet+ cihazına bağlanılıyor...) veya "Disconnecting from AnyNet+ device" (AnyNet+ cihazı bağlantısı kesiliyor) mesajı görünür.

Ürün AnyNet+ öğesini yapılandırırken veya Ürün görüntüleme ekranına geçerken uzaktan kumandayı kullanamazsınız.

Uzaktan kumandayı Ürün AnyNet+ yapılandırmasını bitirdikten sonra veya Ürün izleme ekranına geçtikten sonra kullanın.

AnyNet+ cihazı oynatılmıyor.

[Fabrika verilerine sıfırlama](#) işlemi sürerken oynat işlevini kullanamazsınız.

Uzaktan Kumanda Sorunları

Uzaktan kumanda çalışmıyorken, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Uzaktan kumanda ve Ürün arasındaki bağlantı kaybolabilir.

Samsung Akıllı Kumanda ögesini Ürün'in ön tarafına yöneltin, ardından  ile  düğmelerini aynı anda 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

 M5 serisinde eşleştirme kullanılamaz.

Önceden bağlı olan bir uzaktan kumandayı sıfırlamak için  ve  düğmelerine aynı anda basın ve en az 3 saniye süreyle tutun. Uzaktan kumanda bağlantısı sıfırlanır.

Ayrıca, uzaktan kumanda düzgün çalışmıyorsa veya çok yavaş yanıt veriyorsa pil az veya bitmiş olabilir.

- Alttaki USB bağlantı noktasını (C tipi) kullanarak uzaktan kumandayı şarj edin veya uzaktan kumandayı ters çevirerek güneş pilinin ışık görmesini sağlayın.
 - Güneş pilli Samsung Akıllı Kumanda için kalan pil gücünü  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Uzaktan kumanda](#) kısmından kontrol edebilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Uzaktan kumandanın pilleri varsa yenileriyle değiştirin.

Mobil cihaz uzaktan kumandası çalışmıyor.

Ürün, önceden kullanılan mobil cihaz uzaktan kumandasıyla kontrol edilemiyorsa aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Ürün'yi SmartThings uygulamasından yeniden bağlayın.
 - Ürün, mobil SmartThings uygulamasında çevrimdışı durumdaysa Ürün'ye yeniden bağlanmak için çevrimdışı cihaz tanılama işlevini kullanın.
 - Yine de bağlantı kurulamazsa Ürün'nin SmartThings uygulamasındaki kaydını silin ve kaydı tekrar oluşturun.
 Ürün'yi mobil SmartThings uygulamasındaki cihaz ekleme işlevini kullanarak kaydedin.
- Ürün güç kablosunun doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
 - Ürün güç kablosu doğru şekilde takılmadıysa mobil cihaz uzaktan kumandasında bir hata mesajı görüntülenir ve kumanda çalışmayabilir.
- Mobil cihaz uzaktan kumandasını Ürün'ye yakın bir mesafeden kullanın.
 - Mobil cihaz uzaktan kumandası, Ürün'den çok uzakta olduğunda çalışmayabilir.
- Ekranda görüntülenen QR kodunu tarayın.
 - Ürün arkasındaki veya altındaki güç düğmesine basın, ardından ekrandaki menüden mobil uzaktan kumandayı seçin. Mobil uzaktan kumandayı yeniden başlatmak için ekrandaki QR kodunu tarayın.

Harici cihazlar Ürün uzaktan kumandasıyla çalıştırılmaz.

Ürün ile harici cihazlar arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin.

Sorun devam ederse manuel olarak  > sol yön düğmesi >  [Bağlı Cihazlar](#) > [Evrensel Kumanda Kurulumu](#) içerisinden ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürünü uzaktan kumanda ile açtığımda başka bir cihaz da açılıyor.

Samsung tarafından sağlanan kızılötesi uzaktan kumandalar birbiriyle uyumludur. Ancak aynı anda birden fazla cihazın etkinleştirilebileceğini unutmayın. Bunun olmasını istemiyorsanız, her bir ürünü kullanmak için SmartThings uygulamasını kullanın.

Uygulamalar

Uygulamalar çalışmıyorken, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

İstediğim uygulamayı bulamıyorum.

Akıllı işlevleri kullanmak için bir ağa bağlanmanız, hüküm ve koşulları kabul etmeniz ve Samsung hesabınızla oturum açmanız gerekir. İlk ayarlama işlemi sırasında bu ayarlar yapılandırılmadıysa, İlk Ekran üzerinden [Uyg.](#) ögesini çalıştırarak Smart Hub ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

-  > sol yön düğmesi > [Ana Sayfa](#) > [Uyg.](#)

Smart Hub ayarları tamamlandığı halde istediğiniz uygulamayı İlk Ekran'de bulamıyorsanız, uygulamayı [Ara](#) veya [Uyg.](#) bölümünden bulabilirsiniz. Sık kullanılan uygulamaları İlk Ekran'e eklemek için, [Uyg.](#)'deki [Ana Ekran'a Ekle](#) özelliğini kullanın.

-  > sol yön düğmesi > [Ana Sayfa](#) > [Uyg.](#) > [Uygulama Ayarları](#) > Yüklü uygulamaların listesi > [Ana Ekran'a Ekle](#)

Bir uygulamayı başlattım ancak farklı bir dilde. Dili nasıl değiştirebilirim?

Bir uygulamanın desteklediği diller menüde ayarlanmış Ürün [Dil](#) ayarından farklı olabilir.

Dilin değiştirilip değiştirilemeyeceği uygulama sağlayıcısına bağlıdır. Uygulamadaki ayarlar menüsünden dili değiştirin.

Uygulama düzgün çalışmıyor. Görüntü kalitesi zayıf.

Ağ bağlantısını kontrol edin. Ağ hızı yavaşken uygulama çalışmayabilir veya görüntüsünün kalitesi zayıf olabilir.

Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin. Uygulama kaldırma hakkında daha fazla bilgi için "[Yüklenen uygulamaları yönetme](#)" bölümüne bakın.

Uygulamanızın servisleri Ürün tarafından sağlanmaz, ancak uygulama servis sağlayıcısı tarafından sağlanır.

Uygulama servis sağlayıcısının web sitesindeki Yardım bölümüne bakın.

Smart Hub İlk Ekran, Ürün'yi her açtığınızda görünmeye devam eder.

[Başlangıç Ekranı Seçeneği](#) içindeki [Smart Hub Ana Sayfasıyla Başla](#) işlevini kapatın.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Başlangıç Ekranı Seçeneği](#) > [Smart Hub Ana Sayfasıyla Başla](#) [Şimdi Dene](#)

Ortam Dosyaları

Dosyalar yürütülmüyorken bu, sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Bazı dosyalar oynatma sırasında yarıda kesilebilir.

Bu sorun desteklenmeyen dosyalarda veya yüksek bit hızına sahip dosyalarda oluşabilir. Çoğu dosyalar oynatılabilir, ancak bazı dosyalar düzgün çalıştırılamayabilir.

Bazı dosyalar oynatılamıyor.

Desteklenmeyen bir kodek kullanan bazı dosyalar oynatılamayabilir.

Kodekin Ürün tarafından desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. "Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun".

Ses Tanıma Sorunları

Ses tanıma veya Bixby işlevleri çalışmadığında, bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Mikrofon kapalıdır.

Ürün ürününün altındaki mikrofon anahtarını açın. Anahtar her açıldığında veya kapatıldığında, ekranda mikrofonun açık veya kapalı olduğunu gösteren bir açılır pencere görüntülenir.

-  Mikrofon kapalıysa, hiçbir ses tanıma özelliği ve mikrofonu içeren bazı ses özellikleri çalışmaz.
-  Mikrofon anahtarının konumu ve görünümü modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Bixby otomatik yanıt verir.

Ürün bir ortam gürültüsünü veya günlük konuşmaları Bixby'ye yapılan bir çağrı olarak algılayabilir.

Voice Wake-up işlevini kapatın veya **Wake-up Sensitivity** özgesini **Düşük** olarak ayarlayın.

-  >  **Discover Bixby**

-  Bu işlev ve Ses Tanıma Çözümü Ortağı, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

"Hi, Bixby" diyorum ancak ancak Bixby yanıt vermiyor.

Ürün sizden uzaktaysa veya ortam gürültüsü çok yüksekse, Ürün sesinizi tanıyamayabilir.

- En iyi sonuçlar için Ürün cihazınızla aranızda en fazla 3-4 metre mesafe olmalıdır. Lütfen Ürün'inizin ekranına bakın ve konuşun.

Voice Wake-up işlevini açın.

-  >  **Bixby Ayarları** > **Voice Wake-up**

-  Bu işlev ve Ses Tanıma Çözümü Ortağı, modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Ses tanıma, diğer özelliklerin aksine Samsung Akıllı Kumanda ile çalışmaz. Voice Assistant düğmesine basılsa bile yanıt yok.

Uzaktan kumanda ve Ürün arasındaki bağlantı kaybolabilir. Uzaktan kumandayı Ürün ile eşlemeyi deneyin.

Samsung Akıllı Kumanda ögesini Ürün'in ön tarafına yöneltin, ardından  ile  düğmelerini aynı anda 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

Önceden bağlı olan bir uzaktan kumandayı sıfırlamak için  ve  düğmelerine aynı anda basın ve en az 3 saniye süreyle tutun. Uzaktan kumanda bağlantısı sıfırlanır.

Ayrıca, uzaktan kumanda düzgün çalışmıyorsa veya çok yavaş yanıt veriyorsa pil az veya bitmiş olabilir.

- Alttaki USB bağlantı noktasını (C tipi) kullanarak uzaktan kumandayı şarj edin veya uzaktan kumandayı ters çevirerek güneş pilinin ışık görmesini sağlayın.
 - Güneş pilli Samsung Akıllı Kumanda için kalan pil gücünü  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Uzaktan kumanda](#) kısmından kontrol edebilirsiniz.

 Bu işlev modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Uzaktan kumandanın pilleri varsa yenileriyle değiştirin.

Ses tanıma sırasında, ağır yük mesajı görünür ve işlev çalışmaz.

Ürün'in güç kablosunu fişten çıkarıp yeniden takın ve ardından 1 dakika 30 saniye sonra yeniden deneyin. Ses tanıma sunucusu incelenmekteyse biraz sürebilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

İstenen yerin hava bilgilerini görmek istiyorum.

Yer adını ekleyerek söyleyin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Dokunma sorunları

Dokunma özelliđi alıřmıyorsa bu adımlar sorunun özölmesine yardımcı olabilir.

Dokunma özelliđi bazı uygulamalarda alıřmıyor.

Dokunma işlevini desteklemeyen uygulamalarda ekranı kontrol etmek için ekrandaki sanal kumandayı kullanın. Sanal kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Sanal Uzaktan Kumandayı Kullanma](#)".

 Bu özellik yalnızca The Moving Style (LSM7F) modellerinde desteklenir.

Netflix kontrol ubuđu ters yönde hareket eder.

Kontrol ubuđunun üzerinde görüntölenen bir küçük resmi sürükleyip bırakarak farklı bir oynatma konumuna taşıyabilirsiniz.

Kontrol ubuđunu basılı tutarsanız dairesel bir işaretçi görünür. İşaretçiyi sola veya sağa sürükleyin; kontrol ubuđu normal şekilde hareket edecektir.

Netflix'te arama yaptıktan sonra arama sonuçlarına dokunulduğunda uygulama yanıt vermiyor.

Arama sonuçları alanında dokunarak istediđiniz içeriđi seçin veya odađı arama sonuçları alanına kaydırın ve ardından yukarı veya aşağı sürükleyerek istediđiniz içeriđe gidin.

Diğer sorunlar

Ürünle ilgili oluşabilecek diğer sorunları çözmek için bu yordamları kullanın.

Ürün sıcak.

Uzun süre Ürün izleme panelin ısınmasına neden olur.

Panelin ısısı Ürün'in üst kısmındaki dahili hava boşluklarından çıkar.

Ancak uzun süre kullanımdan sonra altı dokunulmayacak kadar sıcak olabilir.

Ürün'ü izleyen çocukların Ürün'e dokunmaması için sürekli yetişkin gözetimi altında olmalıdır.

Ancak bu ısı bir arıza değildir ve Ürün'in çalışmasını etkilemez.

Ürün plastik gibi kokuyor.

Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.

Ayarlar 5 dakika sonra veya Ürün her kapatıldığında kayboluyor.

Kullanım Modu ögesi **Perakende Modu** olarak ayarlanırsa, Ürün'in ses ve video ayarları otomatik olarak her 5 dakikada bir sıfırlanır.

Kullanım Modu ögesini **Ev Modu** olarak değiştirin.

-  > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Kullanım Modu** [Şimdi Dene](#)

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün yana eğiliyor.

Taban standını Ürün'den çıkarıp tekrar takın.

Stand sallanıyor veya eğri.

Hızlı Kurulum Kılavuzu'na bakın ve standın düzgün takıldığından emin olun.

Ürün sehpaının nasıl takılıp çıkarıldığını öğrenmek istiyorum.

Sehpaının nasıl takılacağına ilişkin ayrıntılar için Kurulum Kılavuzu talimatlarına bakın.

Sehpayı sökmek için, takma adımlarını ters sırayla izleyin.

Kurulum Kılavuzu, <https://www.samsung.com/support/> adresindeki Samsung Electronics web sitesinden indirilebilir.

Ekranında bir POP (Ürün'in dahili başlık reklamı) görünüyor.

[Kullanım Modu](#) öğesini [Ev Modu](#) olarak değiştirin.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Kullanım Modu](#) [Şimdi Dene](#)

Ürün'den patlama sesi geliyor.

Ürün'in dış muhafazasının genişip daralması patlama sesine neden olabilir.

Bu, üründe arıza olduğu anlamına gelmez.

Ürün güvenli kullanılabilir.

Ürün'den uğultulu bir gürültü geliyor.

Ürün'iniz yüksek hızlı anahtar devreler ve yüksek düzeyde elektrik akımı kullanır. Ürün'in parlaklık düzeyine bağlı olarak Ürün geleneksel Ürün'e göre biraz daha gürültülü gelebilir.

Ürün'iniz performans ve güvenilirlik gereksinimlerimizi karşılayan sıkı kalite kontrol prosedürlerinden geçmiştir.

Ürün'den gelen bazı sesler normaldir ve değişim veya para iadesi için kabul edilebilir bir neden değildir.

Ekran kapalı ama ses duyuyorum.

Ekran kapalıyken ürünün arka planda görevleri gerçekleştirmesi durumunda bile ses duyulabilir. Görevler tamamlandıktan sonra ses duyulmaz.

- Örneğin [SmartThings](#) çalışırken veya Wi-Fi aracılığıyla ağa yeniden bağlandığında ses duyulabilir

Ürün, sesli anlatımla ekrandaki olayları açıklar.

[Sesli Kılavuz](#) öğesini kapatmak için odağı [Erişebilirlik Kısayolları](#) öğesinden [Sesli Kılavuz](#) öğesine getirin ve sonra Seç düğmesine basın. [Sesli Kılavuz](#) öğesini açabilir veya kapatabilirsiniz. [Erişebilirlik Kısayolları](#) öğesini çalıştırmak için şunlara bakın:

- Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan Kumanda üzerindeki +/— (Ses Düzeyi) düğmesini basılı tutun.

Ürün'in çalışmasıyla ilgili sorunları tanılama

Ürün cihazınız ve Smart Hub ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve sıfırlama işlevlerini çalıştırabilirsiniz.

Otomatik Test

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **Cihaz Bakımı** > **Kendi Kendini Tanılama** [Şimdi Dene](#)

Ürünün görüntüleri normal şekilde görüntüleyip görüntümediğini ve sesleri normal şekilde çalıp çalmadığını kontrol edin. Modüllerin ve sensörlerin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ayrıca, Smart Hub sıfırlama ile ilgili ayarları da yapılandırabilirsiniz.

 Bazı işlevler modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Güç**

Güç kaynağı geçmişi hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

- **Video Testi**

Ekranla ilgili sorunları kontrol etmek için test videoları oynatın.

- **Ses Testi**

Ses kalitesini kontrol etmek için test sesleri çalın.

- **Smart Hub Bağlantı Testi**

Ağ bağlantısını kontrol edin.

- **Bluetooth**

Bluetooth modülünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- **Işık sensörü**

Işık yoğunluğu sensörünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- **DP Testi**

Harici cihaz sinyalini, sinyal geçmişi ve olağan dışı çalışan DP kablo bağlantısını kontrol edin.

- **HDMI Testi**

Harici cihaz sinyalini, sinyal geçmişi ve HDMI kablo bağlantısını kontrol edin ve herhangi bir HDMI-CEC bağlantısının olağandışı bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakın.

- **Yazılım Sürüm Bilgileri**

Şu anda yüklü olan yazılım sürümünü kontrol edin ve gerekirse yazılımı en son sürüme güncelleyin.

- **Görüntü Testi**

Ekranla ilgili sorunları kontrol etmek için test fotoğrafları kullanın.

- **Uzaktan kumanda**

Uzaktan kumanda bağlantısında veya düğmelerinde sorun olup olmadığını kontrol edin.

- **Wi-Fi**

Wi-Fi modülünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çevrede kullanılabilir bir erişim noktası (AP) yoksa sonuç bir arıza gibi görünebilir.

- **IoT Modülü**

IoT Modülünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- **Hızlandırma Sensörü**

Hızlandırma Sensörü ögesinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- **Mikrofon Testi**

Mikrofon modülünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- **Pil**

Pildeki sorunları kontrol edin.



Pille ilgili bir sorun olursa lütfen yardım için en yakın servis merkeziyle iletişime geçin. Cihazı sökmeyin.

Smart Hub'ı Sıfırla

Tüm Smart Hub ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar ve Samsung hesapları, bağlı hizmet hesapları, Smart Hub hizmet sözleşmeleri ve Smart Hub uygulamalarıyla ilgili tüm bilgileri siler.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Smart Hub'ı Sıfırla](#) [Şimdi Dene](#)

Görüntüyü sıfırla

Geçerli resim ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlar.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Görüntü](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Görüntüyü Sıfırla](#) [Şimdi Dene](#)

Ses sıfırlama

Geçerli ses ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlar.

-  > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Ses](#) > [Uzman Ayarları](#) > [Ses Sıfırlama](#) [Şimdi Dene](#)

Destek Alma

Ürün'inizle ilgili bir sorunuz varsa doğrudan Samsung'dan yardım alın.

Hizmet için kişi bilgilerini bulma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > ***Smart Monitör Hakkında** [Şimdi Dene](#)

Samsung web sitesinin adresini, çağrı merkezi telefon numarasını, Ürün model numarasını, Ürün yazılım sürümünü, Açık Kaynak Lisansı'nı ve bir Samsung çağrı aracısından veya Samsung web sitesinden servis desteği almak için gerekebilecek diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

 Ürün'inizin QR kodunun tarayarak da bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

 Bu işlevi ayrıca  düğmesini 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutarak da başlatabilirsiniz. Müşteri bilgi açılır penceresi görüntüleninceye kadar düğmeyi basılı tutmayı sürdürün.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Uzaktan Yönetim yoluyla destek alma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **Uzaktan Yönetim** [Şimdi Dene](#)

Servis sözleşmemizi kabul ettikten sonra **Uzaktan Yönetim** kullanarak Uzaktan Destek'e erişebilir ve bir Samsung servis teknisyeninin web yoluyla uzaktan Ürün için inceleme yapmasını, sorunları düzeltmesini ve Ürün yazılımını güncellemesini sağlayabilirsiniz. **Uzaktan Yönetim** öğesini açabilir ve kapatabilirsiniz.

 Bu işlev ağ bağlantısı gerektirir.

Kalibrasyon Raporu kontrolü

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Kalibrasyon Raporu](#)

Ölçüm sonuçlarını ve kalibrasyon durumunu gösterin.

 Bu işlev coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Servis isteme

 > sol yön düğmesi >  [Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Destek İste](#) [Şimdi Dene](#)

Ürün ile ilgili bir sorun yaşadığınızda servis isteyebilirsiniz. Karşılaştığınız sorunla eşleşen öğeyi seçin, gerekli öğeyi girin, odağı [Sonraki](#) öğesine taşıyın ve sonra Seç düğmesine basın. [Şimdi Talep Et](#) > [Gönder](#) veya [Randevu Ayarla](#) > [İste](#) > [Gönder](#) öğesini seçin. Servis isteğiniz kaydedilecek. Servis randevunuzu onaylamak veya ayarlamak için Samsung Başvuru Merkezi sizinle temas kurar.

 Servis isteği için hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekir.

 Bu işlev coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Bu işlev ağ bağlantısı gerektirir.

Erişilebilirlik Kılavuzu

Görme engellilere yardımcı olmak için bir menü ve uzaktan kumanda kılavuzu sağlar.

Menü Ekranını Öğrenin

Ürün ekranındaki menüleri öğrenin. Etkinleştirildiğinde Ürün'iniz seçtiğiniz menülerin yapı ve özelliklerini size söyler.

Uzaktan Kumandayı Kullanma

Düğmelerin açıklamalarını Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda ögesinde görebilirsiniz.

 Samsung Akıllı Kumanda modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda Yönelimi

Uzaktan kumandayı düğmeler yukarı bakacak şekilde tutun. Uzaktan kumandanın üst tarafında düğmeler vardır ve alt tarafında düğme yoktur.

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda Açıklaması

 Uzaktan kumandanın görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Üstten alta ve soldan sağa şunları bulacaksınız:

-  düğmesi sol üsttedir.
- Samsung Akıllı Kumanda cihazında  düğmesinin altındaki üç düğmeden soldaki , ortadaki  ve sağdaki  düğmesidir.
- Samsung Akıllı Kumanda üzerinde bulunan  düğmesi ile  düğmesi arasında küçük bir LED (mikrofon) vardır, ancak dokunularak hissedilmez.
- M5 Serisi ile gelen Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesinin altındaki 2 düğmeden soldaki  düğmesi ve sağdaki  düğmesidir.

- Uzaktan kumandanın üst kısmındaki iki (veya üç) düğmenin altında, iç içe geçmiş iki büyük dairenin bulunduğu bir düğme bulunmaktadır. İçteki daire Seç düğmesi ve dıştaki daire dört yönlü (yukarı/aşağı/sol/sağ) yön düğmesidir.
- Yön düğmesinin altında, solda bir, sağda bir ve ortada bir olmak üzere 3 düğme bulunur. Soldaki  düğmesidir ve sağdaki  düğmesidir. Ortadaki yuvarlak düğme  düğmesidir.
-  düğmesinin altında 2 ince yatay düğme bulunur. Bu düğmelerin yüzeyden çıkıntısı uzaktan kumandadaki diğer düğmelerden daha fazladır. Soldaki ses seviyesi düğmesidir ve sağdaki kanal düğmesidir. Bunları kanalı veya ses düzeyini değiştirmek için basmalı düğmeler olarak kullanmak için alttan yukarı veya üstten aşağı itin.
 - Sesi kapatmak için $\pm$ (Ses düzeyi) düğmesine kısa süreli basın.
 - [Erişebilirlik Kısayolları](#) menüsünü açmak için $\pm$ (Ses Düzeyi) düğmesini basılı tutun.
 - [Kılavuz](#) ögesini açmak için $\wedge/\vee$ (Kanal) düğmesine kısa süreli basın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Erişilebilirlik Menüsünü Kullanma

Erişilebilirlik menüsündeki işlevlerin nasıl kullanılacağını ve işlevlerin açıklamalarını görüntüleyin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Erişilebilirlik Kısayolları menüsünü çalıştırma

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda üzerinde uzaktan kumandanın ortasında, yan yana 2 ince, yatay basmalı düğme bulunur. Soldaki ses düzeyi düğmesidir. **Erişilebilirlik Kısayolları** menüsünü açmak için ses düzeyi düğmesini basılı tutun.

Sesli Kılavuz, **Sesli Açıklama**, **Seslendirme Alt Yazıları**, **Otomatik Görüntü Kapalı**, **Büyütme**, **Yüksek Kontrast**, **Relumino Mode**, **Menüyü ve Metni Yakınlaştır**, **Gri ölçek**, **Renk Dönüştürme**, **SeeColors Mode**, **Altyazı**(veya **Altyazı**), **İşaret Dili Yakınlaştırma**, **Yavaş Düğme Tekrarlama**, **Otomatik Menü Sıralaması** gibi erişilebilirlik özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz ve ***Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren**, ***Menü Ekranını Öğrenin**, **Çoklu Ses Çıkışı** ve **Accessibility Settings** sayfalarına geçebilirsiniz.

 Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

Genel menüsünü kullanarak Erişilebilirlik menü işlevlerini çalıştırma

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Genel ve Gizlilik** > **Erişilebilirlik** **Şimdi Dene**

Ayrıca Ürün ayarları menüsünden de **Erişilebilirlik** menüsüne gidebilirsiniz. Bu, Sesli Kılavuz hızını değiştirme gibi daha fazla seçenek sağlar.

Sesli Kılavuz önceden açık olmadığı sürece Ürün bu menüyü seslendirmeyecektir.

1.  düğmesine basın.
2. Sol yön düğmesine basın ve ardından  **Ayarlar** kısmına gitmek için yukarı ve aşağı yön düğmesini kullanın.
3. Seç düğmesine basın, ardından **Tüm Ayarlar** düğmesine basıp menüyü açın. Ürün'nin Ayar menüsünü yüklemek için Seç düğmesine basın.
4. **Genel ve Gizlilik** ögesine erişmek için aşağı yön düğmesine basın ve sonra bu menüyü açmak için Seç düğmesine basın.

- Menüyü açmak için odağı **Erişebilirlik** üzerine getirin ve Seç düğmesine basın.
- Menü **Sesli Kılavuz Ayarları** ile ilk seçim olarak görünecektir. **Sesli Kılavuz Ayarları** öğesini vurgulayın ve sonra Seç düğmesine basın.
- Sesli Kılavuz, Ses Düzeyi, Hız, Perde** ve ***Smart Monitör Arka Plan Ses Düzeyi** öğelerini değiştirmek için seçenekler içeren bir menü belirir.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

- Yön düğmelerini kullanarak menüyü seçin ve sonra Seç düğmesine basın.

 **Sesli Kılavuz** açıldığında menüler etkinleştirilir.

Bixby'yi kullanarak Erişebilirlik menü işlevlerini çalıştırma

 Bu işlev yalnızca Voice Assistant öğesi Bixby olarak ayarlandığında kullanılabilir. (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ **Ayarlar** > **Tüm Ayarlar** > **Gelişmiş Özellikler** > **Ses** > **Voice Assistant**) **Şimdi Dene**

 Bixby modele veya coğrafi bölgeye göre desteklenmeyebilir.

Bixby özelliğini kullanmak için Ürün kurulmalı, ayarlanmalı ve ağa bağlanmalıdır. Ürün'yi ilk kurulum sırasında ağa bağlayabilirsiniz veya ayarlar menüsünden daha sonra yapabilirsiniz.

Ürün'i kontrol etmek için söyleyebileceğiniz birçok komut vardır. Bunlar ses girişi ve ses çıkışı vermek için **Sesli Kılavuz** ile birlikte kullanılabilir. Samsung Akıllı Kumanda öğesini kullanabilirsiniz, ancak Ürün ağa bağlı olmalıdır.

Bir komut söylemek için  düğmesini basılı tutun (Samsung Akıllı Kumanda öğesinin en üstüne yakın yerde, doğrudan küçük LED (mikrofon) altında ve yön düğmesinin üstünde bulunur) ve komutu söyleyin ve sonra  düğmesini bırakın. Ürün komutu onaylayacaktır.

Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Sesli Kılavuz öğesini açın

Samsung Akıllı Kumanda üzerinde  düğmesine basın ve sonra **"Voice Guide aç"** deyin.

- Görüntülü Açıklama öğesini açın

Samsung Akıllı Kumanda üzerinde  düğmesine basın ve sonra **"Video Description aç"** deyin.

- Yüksek Kontrast öğesini açın

Samsung Akıllı Kumanda üzerinde  düğmesine basın ve sonra **"High Contrast aç"** deyin.

 Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Eriřebilirlik menü işlevleri hakkında bilgi edinme

- **Sesli Kılavuz Ayarları**

Görme engellilerin Ürün cihazını kullanmasını kolaylařtırmak için sesli kılavuzlar sağlar. Sesli kılavuz, kanalların deęiřtirilmesi ve ses düzeyinin ayarlanması gibi temel işlemleri destekler, Programlanmış Görüntüleme olaylarını ayarlama konusunda rehberlik sunar. Bu özellik ayrıca **Internet**, **Ara** ve dięer akıllı hizmetlerde sesli açıklamalar sağlar.

Özellięi etkinleřtirmek/devre dıřı bırakmak için **Sesli Kılavuz** öęesine gidin ve Seç düęmesine basın.

- **Seslendirme Alt Yazıları Ayarları**

Bu özellik görme engelli izleyiciler için tasarlanmıřtır ve video içerięinde görüntülenen altyazıları sesli olarak okur. Sesli altyazıların ses düzeyini veya hızını deęiřtirebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coęrafi bölgeye baęlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Otomatik Görüntü Kapalı**

Toplam güç tüketimini azaltmak için Ürün ekranını kapatın ve yalnızca ses sağlayın. Ekran kapalıyken uzaktan kumandadaki Ses Düzeyi ve Güç dışında bir düęmeye bastıęınızda Ürün ekranı geri gelir.

- **Büyütme**

Resmi veya metni büyötmek için ekranı genişletin. Görüntülenen talimatları uygulayarak yakınlařtırma seviyesini ayarlayabilir veya yakınlařtırma alanını hareket ettirebilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coęrafi bölgeye baęlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Yüksek Kontrast**

Tüm menüleri maksimum kontrast sağlayarak opak siyah arka planla ve beyaz yazı tipiyle görüntölemek içindir.

 **Yüksek Kontrast** açıksa bazı **Eriřebilirlik** menüleri kullanılamaz.

- **Relumino Mode Ayarları**

Bu özellik, ekranın kontrastını ve parlaklığını artırarak görüntülerin ana hatlarını vurgular. Böylece görme bozukluğu olan kullanıcılar ekranı daha net görebilir.

Bu özellik yalnızca giriş sinyali HDMI olduğunda kullanılabilir. Bazı videolarda kullanılamayabilir.

 Bu giriş sinyali modele veya coğrafi alana göre değişebilir.

- **Relumino Mode**

özellikliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Yoğunluk**

Kontrastı, parlaklığı, şekil kenarlarının ve ekrandaki ana hatların vurgusunu ayarlar.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Kenar Rengi**

Kenar rengini değiştirme.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Birlikte Modu**

Relumino Mode açıldığında görüntülenene ekranı ve mod kapatıldığında görüntülenene ekranı aynı anda yan yana gösterir.

 Bu işlem modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Menüyü ve Metni Yakınlaştır**

Menünün önemli öğelerini büyütür.

- **Gri ölçek**

Renklerden kaynaklanan bulanık kenarları keskinleştirmek için Ürün ekranının rengini siyah ve beyaza değiştirebilirsiniz.

 **Gri ölçek** açıksa bazı **Erişebilirlik** menüleri kullanılamaz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Renk Dönüştürme**

Metnin okunmasını kolaylaştırmak için Ürün ekranında görüntülenen metin ve arka plan rengini tersine çevirebilirsiniz.

 **Renk Dönüştürme** açıksa bazı **Erişebilirlik** menüleri kullanılamaz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **SeeColors Mode**

Bu özellik, renk körlüğü olan kullanıcıların daha zengin renkler deneyimlemesine yardımcı olur.

Ekranı daha zengin renklerle deneyimlemek üzere renkleri benzersiz izleme koşullarınıza göre özelleştirmek için bu özelliği kullanın.

 **SeeColors Mode** kullanımdayken bazı menüler devre dışı bırakılır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- ***Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren**

Uzaktan kumandadaki düğmelerin ad ve işlevlerini öğrenin. Bu ekranda güç düğmesine basıldığında (sol üst düğme) Ürün kapanır, ancak başka bir düğmeye basıldığında Ürün düğme adını ve kısaca düğmenin işlevini söyler. Bu öğrenme modu, Ürün'in normal çalışmasını etkilemeden uzaktan kumandadaki düğmelerin konum ve çalışmasını öğrenmenize yardımcı olur. ***Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren** öğesinden çıkmak için  düğmesine iki kez basın.

 *: Menü adı, modele göre farklılık gösterebilir.

- **Menü Ekranını Öğrenin**

Ürün ekranındaki menüleri öğrenin. Etkinleştirildiğinde Ürün'iniz seçtiğiniz menülerin yapı ve özelliklerini size söyler.

- **Altyazı Ayarları**

Yayın altyazıları sağlayan programlardaki alt yazıları görüntüleyebilirsiniz.

 Set üstü kutusu ve kablo kutusu gibi harici bir cihazda bir kanal izlerken cihazda altyazı işlevini açın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **İşaret Dili Yakınlaştırma Ayarları**

İzlediğiniz program sağlıyorsa işaret dili ekranını yakınlaştırabilirsiniz. **İşaret Dili Yakınlaştırma'yı Açık** olarak ayarlayın ve ardından **İşaret Dili Yakınlaştırmayı Düzenle** altında pencerenin konumunu ve en boy oranını ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Çoklu Ses Çıkışı**

Hem Ürün hoparlörünü hem de işitme engelliler için tasarlanan Bluetooth kulaklığı aynı anda açabilirsiniz. İşitme engelliler Bluetooth kulaklığın ses düzeyini, hem işitme engellileri hem de ailenin rahat ses düzeylerinde Ürün hoparlörünü dinlemesine izin vererek Ürün hoparlörünün ses düzeyini etkilemeden Ürün hoparlörünün ses düzeyinden daha yüksek ayarlayabilirler.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Uzaktan Kumanda Düğmesi Tekrarlama Ayarları**

Uzaktan kumanda düğmelerinin çalışma hızını yapılandırabilirsiniz, böylece sürekli basılı tuttuğunuzda yavaşlarlar.

- **Erişebilirlik Kısayolu Ayarları**

Erişebilirlik kısayolunu, Ses Düzeyi düğmesi basılı tutulduğunda etkinleşecek şekilde ayarlayın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **İşlem Yapma Süresi**

Açılır pencere gibi mesajların, siz bir işlem yapmadan önce ekranda ne kadar süre kalacağını seçin.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Hareketli Metin ve Görüntü**

Bazı ekran efektleri sınırlansa da bu durum ekrandaki hareketlere hassas kişiler için yararlı olabilir.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ürün'i Sesli Kılavuz açık olarak kullanma

Görme engellilere yardımcı olmak için menü seçeneklerini sesli olarak açıklayan Sesli Kılavuz öğesini açın.

Kanal değiştirme

Kanal değiştirmenin üç yolu vardır. Kanalları her değiştirdiğinizde yeni kanal ayrıntıları bildirilecektir. Kanalları değiştirme yolları aşağıdadır.

- **Kanal Listesi**

Kanal Listesi öğesini açmak için $\wedge/\vee$ (Kanal) düğmesini basılı tutun. Bir kanala geçmek için yukarı veya aşağı yön düğmesini kullanın ve Seç düğmesine basın.

- $\wedge/\vee$ (Kanal) düğmesi

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda ortasındaki 2 düğmeden sağdaki $\wedge/\vee$ (Kanal) düğmesidir. Kanalı değiştirmek için $\wedge/\vee$ (Kanal) düğmesini yukarı itin veya aşağı çekin.

- Sayı düğmesi

Sanal sayısal tuş takımını açmak için Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda üzerindeki  veya  düğmesini kullanın, bir sayı girin ve ardından **Bitti** öğesini seçin.

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda yoluyla ekran numarası girişini kullanma

Sayı (örneğin bir kanal numarası veya bir PIN) girmek için sanal sayısal tuş takımını kullanın.

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda üzerindeki  veya  düğmesine basın, 2 satırlı sanal sayısal ped ekranda görünür. Sesli Kılavuz, sayı şeridinin ekranda olduğunu ve odağın 6 sayısı üzerinde olduğunu belirtecek şekilde "sanal sayısal tuş takımı, 6" der. Şeritte şu düğmeler bulunur:

- En üst satırda, En Çok İzlenen Kanalların listesi gösterilir.
-  veya  düğmesine basın: Alt satırda: En soldan itibaren: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Sil**

 Sanal sayısal tuş takımında seçebileceğiniz seçenekler izleme moduna göre değişebilir.

Ses düzeyini deęiřtirme

Ses düzeyini deęiřtirmek için soldaki $\pm$ (Ses Düzeyi) düęmesini kullanın. Ses seviyesini her deęiřtirdięinizde yeni ses seviyesi bildirilecektir.

- Samsung Akıllı Kumanda / Uzaktan kumanda

Samsung Akıllı Kumanda veya Uzaktan kumanda ortasındaki iki düęmeden soldaki $\pm$ (Ses Düzeyi) düęmesidir. Ses düzeyini deęiřtirmek için $\pm$ (Ses Düzeyi) düęmesini yukarı itin veya ařaęı çekin.

Program bilgilerini kullanma

Ürün izlerken, ekranın üst kısmında görüntülenen program bilgilerini görmek için Seç düęmesine basın. Sesli Kılavuz, program altyazıları varsa bunları sesli olarak okuyacaktır. Daha ayrıntılı program bilgilerini görüntülemek için Seç düęmesini basılı tutun. Sesli Kılavuz bir program özeti gibi daha fazla ayrıntıyı söyleyecektir.

Aynı kanalda daha sonra ne izleyebileceęinizi görmek için sol veya saę yön düęmesine basın. Başka kanallara gitmek ve onlarda hangi programların o anda yayınlanmakta olduęunu görmek için yukarı veya ařaęı yön düęmesine basın.

Geri gitmek veya program ayrıntılarını kapatmak için  öęesine basın.

 Bu işlev coęrafi bölgeye baęlı olarak desteklenmeyebilir.

Smart Hub Öğesini Kullanma

Uygulamalara, oyunlara, filmlere vb. erişmek için Smart Hub öğesinin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Smart Hub

Samsung Ürün'nizin sunduğu çeşitli Smart Hub içeriklerini kullanın.

-  Bazı Smart Hub hizmetleri paralı hizmetlerdir.
-  Smart Hub öğesini kullanmak için Ürün'nin ağa bağlı olması gerekir.
-  Bazı Smart Hub özellikleri servis sağlayıcısı, dil veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Smart Hub servisinin devre dışı kalması Internet servisinizdeki kesilmelerden kaynaklanabilir.

 düğmesine basın. Kullanmakta olduğunuz içeriğin İlk Ekran bölümüne yönlendirilirsiniz. Sol yön düğmesine basın ve odağı diğer öğelere taşımayı deneyin.

Aşağıdaki gibi çeşitli Smart Hub içeriklerini kullanın: [Samsung Hesabı](#), [Ara](#), [Samsung Daily+](#), [Oyun](#), [Ana Sayfa](#), [Ayarlar](#), [Gizlilik Seçenekleri](#).

-  Desteklenen Smart Hub içerikleri modele ve coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Smart Hub İlk Ekran Öğesini Kullanma

Smart Hub İlk Ekran bölümünün en solunda statik menü listelenir. Ana Ürün ayarlarına veya harici cihazlara, arama ve uygulamalara erişmek için listelenen menü öğelerini hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

- [Samsung Hesabı](#)

Yeni bir hesap oluşturmak veya hesabınızın oturumunu kapatmak için [Samsung Hesabı](#) ekranına gidin.

-  Daha fazla bilgi için bkz. "[Samsung hesabını kullanma](#)".

- [Ara](#)

Smart Hub tarafından sunulan kanalları, programları, filmleri ve uygulamaları arayın.

-  Ara Arama hizmetini kullanmak için Ürün'nin bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Ambient**

Ürün, kullanılmadığında saat veya hava durumu gibi istediğiniz içeriği gösterecek şekilde ayarlayın.

Ambient modundan Ürün moduna dönmek için  > sol yön düğmesine >  **Ana Sayfa** basın. Ürün'yi kapatmak için  düğmesine basın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 **Ambient** modu hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ambient modunu kullanma](#)"

- **Sanat**

Ürün izlemediğinizde veya Ürün kapalıyken, **Sanat** Modu işlevini sanat çalışmaları, fotoğraflar gibi görüntü içeriğini düzenlemek için veya içeriği görüntülemek için kullanabilirsiniz.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 Daha fazla bilgi için bkz. "[Sanat İlk Ekranı hakkında](#)".

- **Samsung Daily+**

Evde antrenman, uzaktan çalışma ve alışveriş gibi sunduğu faydalı hizmetlerle, kullanıcıların farklı yaşam tarzlarını kolayca deneyimlemelerine olanak tanır.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 **Samsung Daily+** hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Samsung Daily+ İlk Ekranı hakkında](#)".

- **Oyun**

Ürüne bir Kumanda bağlayarak Ürün ekranından oyun oynayın. Oyun oynamak üzere Kontroller ve ses cihazını optimize etmek için ayarları yapılandırın.

 Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

 **Oyun** hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Samsung Gaming Hub Öğesini Kullanma](#)".

- [🏠 Ana Sayfa](#)

Çeşitli TV programlarını görüntüleyin. Smart Hub tarafından sunulan video, müzik ve spor uygulamaları gibi çeşitli uygulamaları yükleyin ve uygulamaları Ürün'den kullanın.

 [Ana Sayfa](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ana Sayfa İşlevini Kullanma](#)".

- [⚙️ Ayarlar](#)

Ürün'ye bağlı harici cihazları yönetin ve Ürün'de bulunan çeşitli işlevlerin ayarlarını yapılandırın.

 [Menü](#) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Ayarlar Hakkında İlk Ekran](#)".

- [🔒 Gizlilik Seçenekleri](#)

Ürün'nizden, Smart Hub ile ilgili hizmetlerin gizlilik politikasını kolayca yönetin ve kişisel bilgilerin nasıl korunduğunu doğrulayın.

 Smart Hub'ı kullanmak için Smart Hub hizmet sözleşmesini ve kişisel bilgilerin toplanmasını ve kullanımını kabul etmeniz gerekir. İzin vermezseniz, ek özellikleri ve hizmetleri kullanamazsınız. [Şartlar ve Gizlilik](#) metninin tamamını şuraya giderek görüntüleyebilirsiniz:  > sol yön düğmesi > [⚙️ Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Genel ve Gizlilik](#) > [Şartlar ve Gizlilik](#). [Şimdi Dene](#)

 Smart Hub öğesini kullanmayı durdurmak istiyorsanız, sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Smart Hub hizmet sözleşmesini iptal etmek için [Smart Hub'ı Sıfırla](#) öğesini seçin ( > sol yön düğmesi > [⚙️ Ayarlar](#) > [Destek](#) > [Cihaz Bakımı](#) > [Smart Hub'ı Sıfırla](#)). [Şimdi Dene](#)

Kullanıcı kılavuzu Ögesini Başlatma

Ürün'inizdeki katıştırılmış kullanım kılavuzunu açın.

 > sol yön düğmesi >  **Ayarlar** > **Destek** > **İpuçları ve Kullanıcı Kılavuzları** > **Kullanıcı kılavuzunu aç** [Şimdi Dene](#)

Ürün'inizin önemli özellikleri hakkında bilgi içeren katıştırılmış Kullanıcı kılavuzu'ı görüntüleyebilirsiniz.

 Alternatif olarak Kullanıcı kılavuzu ögesinin bir kopyasını Samsung web sitesinden (<https://www.samsung.com>) indirebilirsiniz.

 Mavi renkli sözcükler (örn. [Internet](#)) bir menü ögesini gösterir.

Kullanıcı kılavuzu İlk Ekran, 1 satır menü simgesi içerir. Bir sıra içinde hareket etmek için sol ve sağ yön düğmelerini kullanın. Okumak istediğiniz bölümü açmak için Seç düğmesine basın.

 [Ara](#), [Site Haritası](#) ve [Dizin](#) gibi üst kısımdaki işlevleri kullanmak için uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanabilirsiniz.

Kullanıcı kılavuzu, "Erişilebilirlik Kılavuzu" içinde "Smart Monitör Uzaktan Kumandasını Öğren" adımda bir bölüm içerir. Bu, özellikle kumandadaki düğmeleri kolayca göremeyen kişiler veya düğmelerin ne yaptığını tam olarak bilmeyen kişiler için kullanışlıdır. Kullanıcı kılavuzu'un bu bölümünü görüntülerken, uzaktan kumandadaki düğmelere basıldığında Ürün etkilenmez.

Bixby Öğesini Kullanma

Voice Assistant öğesini Bixby olarak ayarlayın. Ürün'ünüzü kumanda etmek için Bixby kullanma kılavuzu.

Bixby'yi kullanmak için Ürün'nizin ağı bağlı olması ve Samsung Akıllı Kumanda cihazınızdaki mikrofonu kullanmanız gerekir.

Bixby'yi kullanmak için Samsung Akıllı Kumanda öğesinde  düğmesini basılı tutun, uzaktan kumandadaki mikrofona bir komut söyleyin ve sonra Bixby'yi çalıştırmak için düğmeyi bırakın.

-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Bixby güncellenirse varolan işlevsel özellikler değişebilir.
-  Bu işlev yalnızca Voice Assistant öğesi Bixby olarak ayarlandığında kullanılabilir. (🏠 > sol yön düğmesi > ⚙️ [Ayarlar](#) > [Tüm Ayarlar](#) > [Gelişmiş Özellikler](#) > [Ses](#) > [Voice Assistant](#)) [Şimdi Dene](#)
-  Desteklenen dil coğrafi bölgeye göre değişebilir.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.

Bixby Öğesini Çalıştırma

Samsung Akıllı Kumanda 'de  düğmesini basılı tutun. Bixby dinleme modunda etkinleşir, Ürün ekranının en altında Bixby simgesi görünür. Bir komut söyleyin ve sonra düğmeyi bırakın. Ürün komutu nasıl anladığıyla ilgili geri bildirim sağlar ve sonra komutu verilen görevi gerçekleştirir.

-  Ürün komutu anlayamazsa daha doğru bir telaffuzla yeniden deneyin.
-  Bu işlev modele veya coğrafi bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
-  Sesli komutların ayrıntılı bir açıklamasını [Discover Bixby](#) içinde bulabilirsiniz.  düğmesine basın.  simgesi, ekranın sağ alt kısmında belirir. [Discover Bixby](#) ekranına gitmek için Seç düğmesi görünür.
-  Samsung Akıllı Kumanda cihazının görüntüleri, düğmeleri ve işlevleri modele veya coğrafi bölgeye göre değişebilir.