

Kullanım kılavuzu

MPF (MP008F MP012F MP016F)
MPF-E (MP008F-E)
MMF (MM009F MM012F MM015F)
IEF (IE012F)
MMF-L (MM015F-L)

Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve kılavuzun içeriği performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıldır.



Aşağıdaki durumlarda bir yönetim ücreti alınabilir:

- (a) Talep etmeniz üzerine bir mühendis çağırılır, ancak üründe hiç arıza olmadığı görülürse (yani, kullanıcı kılavuzu okunmadığında).
- (b) Üniteyi onarım merkezine götürdüğünüzde, ancak üründe bir arıza olmadığı görülürse (yani, kullanıcı kılavuzu okunmadığında).

Teknisyen ziyaret etmeden önce yönetim ücreti tutarı hakkında bilgilendirileceksiniz.

İçindekiler

Ürünü Kullanmadan Önce

Güvenlik Önlemleri	3
Güvenlik sembolleri	3
Elektrik ve Güvenlik	4
Kurulum	5
Çalışma	6
Temizleme	7

Hazırlıklar

Bağlantı Noktaları	8
--------------------	---

Cihazları Bağlama

Dolaplar kurulmadan önce alınması gereken önlemler	9
Dolapları kurma	10
Koruyucu dirsekleri çıkarma	10
Dolaplara bağlama	11
Kurulumu göre desteklenen çözünürlükler	13
Güç kablosunun bağlanması	14

Teknik Özellikler

Genel	15
-------	----

Ek

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)	16
Bir ürün kusuru yoksa	16
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse	16
Diğer	16
Lisans	17

Bölüm 01

Ürünü Kullanmadan Önce

Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki güvenlik yönergeleri kişisel güvenliğinizi sağlamak ve ürün hasarını önlemek içindir. Lütfen ürünün düzgün kullanılmasını sağlamak için aşağıdakileri okuyun.

Güvenlik sembolleri

Sembol	Ad	Anlamı
	Uyarı	Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
	Dikkat	Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
	Yasaklama	Denemeyin.
	Yönerge	Yönlendirmeleri izleyin.

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. AÇMAYIN.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.

	Bu sembol, içinde yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün içindeki parçalarla herhangi bir temasta bulunmak tehlikelidir.		AC voltajı: Bu sembolle işaretlenen nominal voltaj AC voltajıdır.
	Bu sembol, bu ürünle çalışma ve bakıma ilişkin önemli literatür verildiğini gösterir.		DC voltajı: Bu sembolle işaretlenen nominal voltaj DC voltajıdır.
	Sınıf II ürün: Bu sembol, elektrik topraklamasına (toprak) bir güvenlik bağlantısı gerekmediğini gösterir. Bu sembol elektrik kablosu olan bir ürününüz üzerinde yoksa ürünün koruyucu topraklamaya (toprak) güvenli bir bağlantısı olması GEREKİR.		Dikkat. Kullanım talimatlarına bakın: Bu sembol, kullanıcıya güvenlikle ilgili daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna başvurmasını söyler.

Elektrik ve Güvenlik

Uyarı

-  Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
-  Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
-  Elektrik fişinin vücudunuzda ıslak herhangi bir yerle temas etmemesine dikkat edin.
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
-  Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
-  Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
-  Elektrik fişini yerine tam oturarak gevşek kalmamasını sağlayın.
Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
-  Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
-  Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
Yangına neden olabilir.

Dikkat

-  Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
-  Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın.
Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
-  Elektrik kablosunun takıldığı priz önünün açık olmasına dikkat edin.
Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması gerekir.
-  Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Kurulum

⚠ Uyarı

- ❌ Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
Yangına neden olabilir.
- ❌ Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara yerleştirmeyin.
Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
- ❌ Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey, vb.)
 - Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
- ❌ Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
- ❌ Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü mutfaka veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
- ⓘ Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
 - Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden olabilir.
 - Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
- ⓘ Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
- ⓘ Ürünün içinde bulunduğu plastik ambalajı, açtıktan hemen sonra atın.
Plastik ambalaj malzemesi uygunsuz şekilde kullanıldığında boğulmaya neden olabilir.
- ⓘ Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Kurulumun ardından LED Signage ürününün neminin alınması tavsiye edilir.

- Bu, neme bağlı zararın engellenmesine ve optimum performansın sağlanmasına yardımcı olur.
- Ürünün neminin alınması hakkında bilgi almak için size verilen kurulum kılavuzuna göz atın.
Kurulum kılavuzunu buradan indirebilirsiniz: <http://www.samsung.com/business>.

⚠ Dikkat



Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

Ekran hasara uğrayabilir.



Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin olun.

- Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.



Taşırken ürünü düşürmeyin. Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.



Ürünü yere yavaşça koyun.

Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.



Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.

Çalışma

⚠ Uyarı

- ❌ Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 - Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
- ❌ Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ❌ Ürünün üzerine ağır cisimler, oyuncaklar veya atıştırmalıklar koymayın.

Oyuncak veya atıştırmalık almak için ürüne asılmak ağır nesnelerin düşmesine veya ürünün devrilmesine neden olabileceğinden yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir.
- ❌ Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- ❌ Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.

Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- ❌ Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.

Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
- ❌ Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla) metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
 - Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
 - Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

- ❌ Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.
 - Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
 - Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- ! Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.

Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ! Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- ! Şimşekli veya yıldırımli havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ! Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ! Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.

Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
- ! Ürünün yakınında parlayıcı spre y veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.

Patlama veya yangın meydana gelebilir.

Dikkat

-  Ekran parlaktır. Ekrandan yeterince mesafe bırakın.
 - Ekrana sürekli yakından bakmak gözleriniz için iyi değildir.
 - En azından ekranla arasında önerilen görüntüleme mesafesini (piksel aralığı x 3,5 m) koruyun.
Örneğin) MM015F için: 1,56 x 3,5 m = en az 5,5 m mesafe bırakılması önerilir
-  Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
-  Ürünün çevresinde sinek kovucu gibi böcek ilaçları veya oda spreyi gibi kimyasallar içeren sıvı püskürtücü ürünler kullanmayın.
 - Buharın ürün yüzeyine temas etmesi veya ürüne girmesi, lekeler ya da arızalara neden olabilir.
-  Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
-  Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
-  Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablolarını prizden çıkarın.

Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına neden olabilir.
-  LED ekran parlaklık farkı (bozulması) meydana gelebilir.
 - Uzun süre sabit desenler görüntülenirse ekrandaki video oynatma koşullarındaki farklılıklar nedeniyle LED ekranda parlaklık farkı meydana gelebilir ve bu, LED ışıklarının zamanla eskimesiyle oluşan normal bir olgudur.
 - LED ekran parlaklık farkının ortaya çıkmasını önlemek için hareketli desenlere sahip bir video oynatmanızı öneririz. Monitörü kullanmadığınızda siyah ekran görüntüleyin veya güç kaynağı bağlantısını kesin.

Temizleme

LED yapısı monitörün önünde yer almaktadır. Yapiya dokunmamaya dikkat edin. LED elemanlarının düşme veya hasar görme riski vardır.

Dış kısmı temizlemek için, dış kısmı hafifçe silmek amacıyla monitörle birlikte gelen yumuşak temizlik bezini kullanın.

(Kurulum kılavuzunu buradan indirebilirsiniz: www.samsung.com/business.)

Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis ücreti alınır).


Bölüm 02

Hazırlıklar


Bağlantı Noktaları

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.


MP008F / MP012F / MP016F / MP008F-E

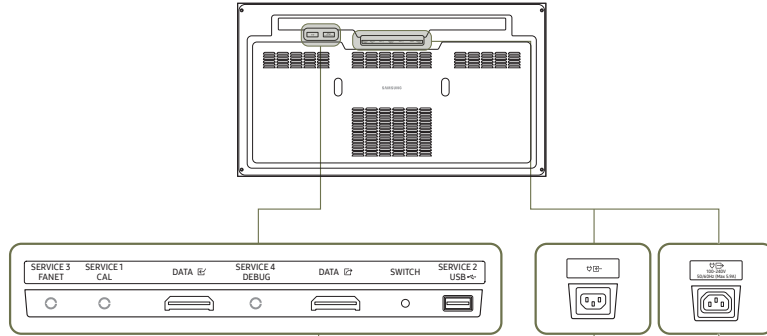

MM009F / MM012F / MM015F

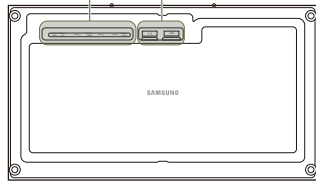

IE012F / MM015F-L

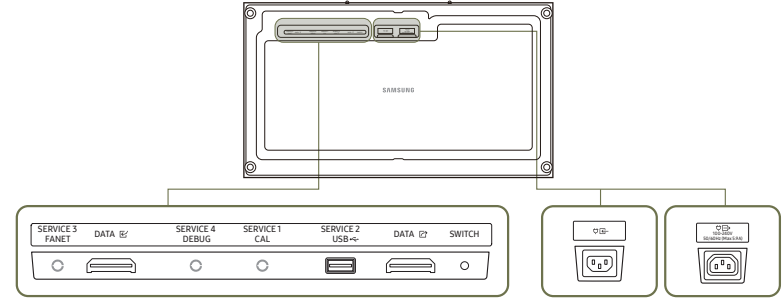


Parçalar	Açıklama
SERVICE 3 FANET SERVICE 1 CAL SERVICE 4 DEBUG SERVICE 2 USB	Servis teknisyenlerine mahsustur.
DATA E	Önceki dolabın DATA E bağlantı noktasına bağlayın.
DATA E	Önceki dolabın DATA E bağlantı noktasına bağlayın.
SWITCH	Fabrika moduna (3 saniye boyunca basılı tutun) veya fabrika sıfırlama moduna (10 saniye boyunca basılı tutun) girer.
115V	AC gücüne bağlar.
230V 100-240V 50/60Hz (Max 5.9A)	AC gücünü desteklemek için güç kablosunu sonraki dolaba bağlar.

Bölüm 03


Cihazları Bağlama

Dolaplar kurulmadan önce alınması gereken önlemler

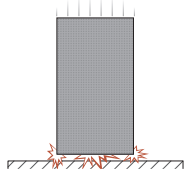


[Harici şoku ve ürünün yere düşmesini önlemeyle ilgili uyarılar]


Koruyucu dirsekleri çıkardıktan sonra ürünü harici şok veya titreşimlerden korumaya dikkat edin. Ürünün düşmemesini sağlayın.

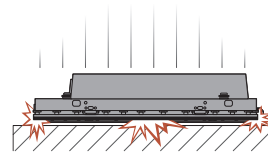


[LED'in hasar görmesini önlemeyle ilgili uyarılar]
Koruyucu dirsekleri çıkardıktan sonra ürünü LED aşağı bakacak şekilde yere koymayın.

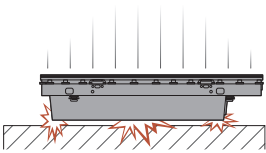

[LED'in hasar görmesini önlemeyle ilgili uyarılar]
Zemine düz bir şekilde bıraktığınızda ürünü titreşim veya harici şoklardan koruyun.

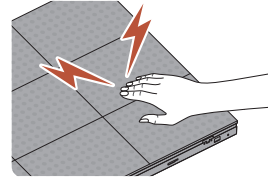

[LED'in statik elektrik hasarından korunmasıyla ilgili uyarılar]
Ürüne dokunurken mutlaka antistatik ekipman kullandığınızdan emin olun.

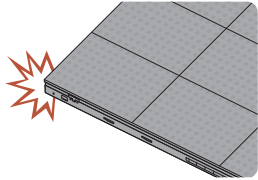

[Köşelerin hasar görmesini önlemeyle ilgili uyarılar]
Dolabın köşelerinin hasar görmediğinden emin olmak için son derece dikkatli olun.

Dolapları kurma



- Kurulumu profesyonel bir kurulum hizmeti sağlayıcısına yaptırdığınızdan emin olun. Kurulumla ilgili daha fazla bilgi edinmek için, ürünü satın aldığınız bayiye başvurun.
- Üretici tarafından sağlamak çerçeve kitini kullanarak dolabı monte edin. Çerçeve setini nasıl yükleyeceğinize dair daha fazla bilgi edinmek için ürünle birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.
- Samsung, kullanıcıların ürünü monte etmesi sırasında oluşabilecek ürüne gelen herhangi bir zarardan veya kullanıcının ya da başkalarının yaralanmalarından sorumlu olmayacaktır.
- Ürünün yapısı gereği, doğal ışık veya güçlü iç mekan aydınlatması, LED modülleri arasında parlaklık farklılıklarına neden olabilir.

Koruyucu dirsekleri çıkarma


Kurulumu geçmeden önce güvenlik braketini çıkarın.

MP008F / MP012F / MP016F /
MP008F-E / IE012F



MM009F / MM012F / MM015F /
MM015F-L

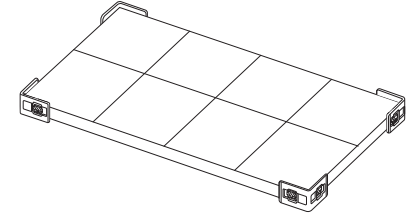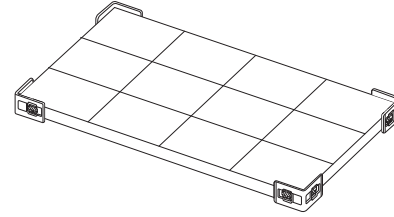

Örneğin) MP008F

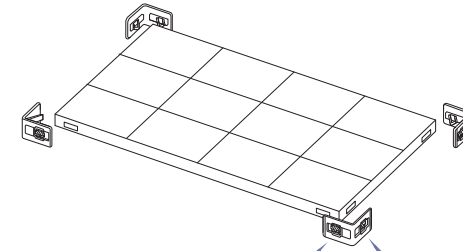

Yalnızca MM015F-L modeli.

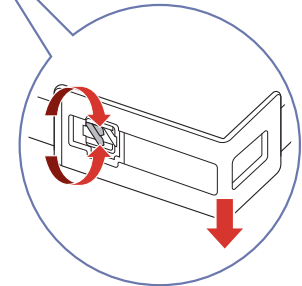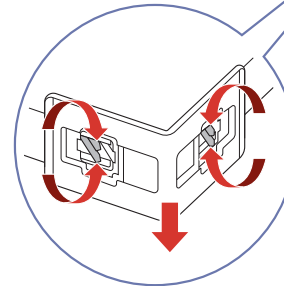



Dolaplara bağlama

MP008F / MP012F / MP016F / MP008F-E

Video sinyali iletimi için S-Box (SBB-CS4B / SBB-SNOWAAE) ile dolabı, kurulan dolaba bağlayın.

- ✎ SBB-SNOWAAE yalnızca MPF modelini destekler.
- ✎ MP008F-E'yi, model adı SBB-CS4B-P olan bir S-Box'a bağlayın.
- ✎ S-Box'ı dolaba bağlamadan önce, S-Box'ı harici bir cihaza bağlayın.
- ✎ Dolaplara güç bağlamadan önce, I/G kartını dolaplara takın.
- ✎ Yalnızca tek bir türde LED aralığı dolabını tek bir S-Box'a bağlayın. Farklı türde dolaplar bağlanırsa normal görüntü kalitesi elde edilemeyebilir. Farklı türlerde LED aralığı dolaplarını bir arada KULLANMAYIN.
- ✎ Yedeklilik bağlantısı teknik özellikleri için kurulum kılavuzuna bakın.

Örneğin) MP008F 4 x 4

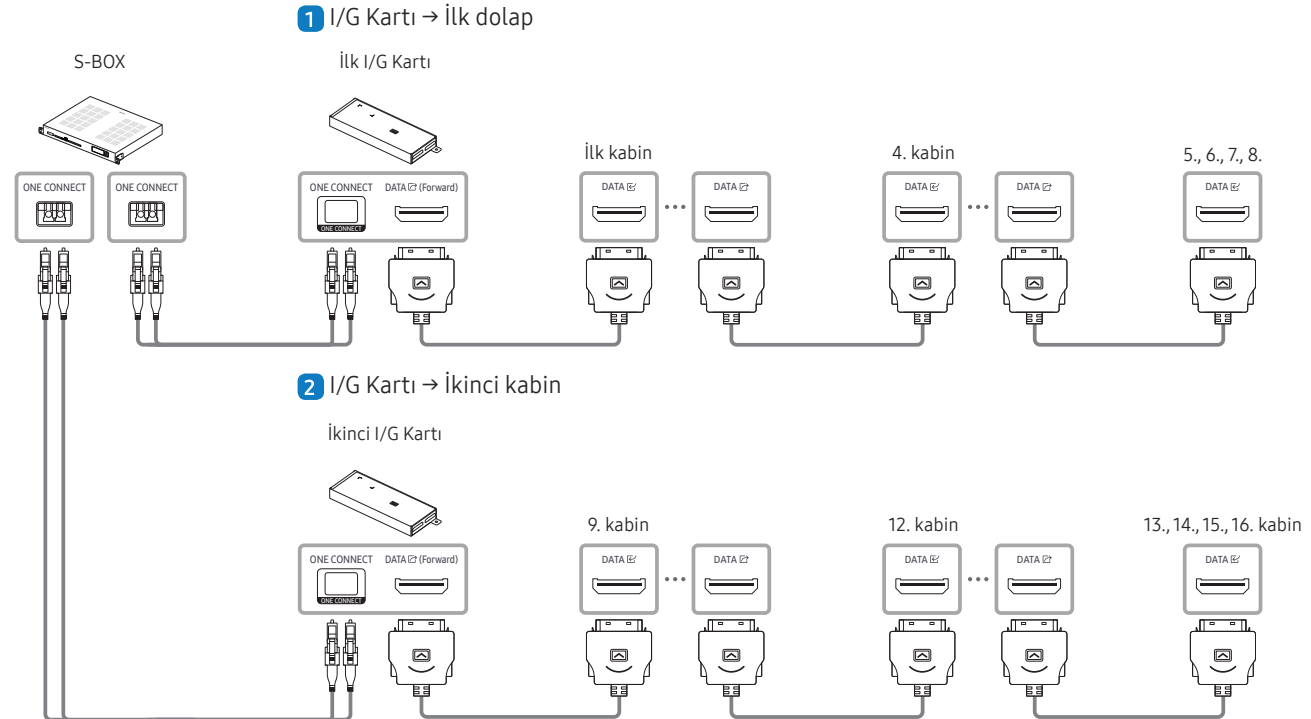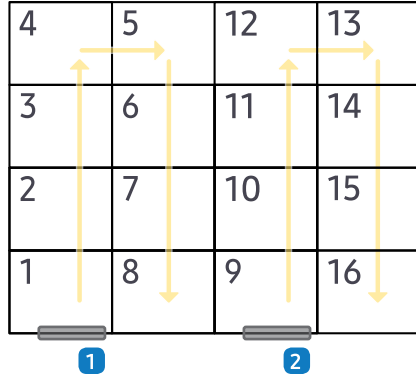

Kuruluma göre desteklenen çözünürlükler

Çözünürlük	384 x 216	480 x 270	640 x 360	960 x 540	1920 x 1080	3840 x 2160
MP008F / MP008F-E	-	-	-	1	2 x 2	4 x 4
MP012F / MM009F	-	-	1	-	3 x 3	6 x 6
MP016F	-	1	-	2 x 2	4 x 4	8 x 8
MM012F / IE012F	-	1	-	2 x 2	4 x 4	8 x 8
MM015F / MM015F-L	1	-	-	-	5 x 5	10 x 10

 Bir S-Box (SBB-SNOWAAE) 8K'ya kadar olan çözünürlükleri destekler. (SBB-SNOWAAE yalnızca MPF modelini destekler.)

 Bir adet S-Box (SBB-CS4B), dört adet yerleşik **ONE CONNECT** bağlantı noktası olduğundan en fazla 4K çözünürlüğü destekler.

 MP008F-E'yi, model adı SBB-CS4B-P olan bir S-Box'a bağlayın.


 4K çözünürlüğün üzerinde çözünürlükler elde etmek için yapılandırmaya S-Box (SBB-CS4B)'lar eklenmesi gerekir.

Güç kablosunun bağlanması

- Tüm kablolar bağlandıktan sonra güç kablosunu bağlayın.
- Harici cihazları bağlamadan önce güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- AC güç kabloları modele bağlı olarak gönderilmeyebilir. Ayrı olarak satın almak istiyorsanız, ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçin.

⚠ Güce bağlarken alınacak tedbirler

- MP008F / MP012F / MP016F / MP008F-E
110 V güç kullanıyorsanız, güç kaynağına en fazla 4 dolap bağlanabilir.
220 V güç kullanıyorsanız, güç kaynağına en fazla 8 dolap bağlanabilir.
- MM009F / MM012F / MM015F / IE012F / MM015F-L
110 V güç kullanıyorsanız, güç kaynağına en fazla 5 dolap bağlanabilir.
220 V güç kullanıyorsanız, güç kaynağına en fazla 10 dolap bağlanabilir.
- Ayrıntılı bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.
- ✎ Önerilen maksimum cihaz sayısı aşıldığında aşırı gerilim oluşarak ürünün sigortasının atmasına veya zarar görmesine neden olabilir. Bağlı cihaz sayısının önerilen maksimum sayıyı aşmadığından emin olun.
- ✎ Samsung önerilen maksimum sayıyı aşan sayıda cihaz bağlanmasından kaynaklanabilecek problemlerden sorumlu değildir.

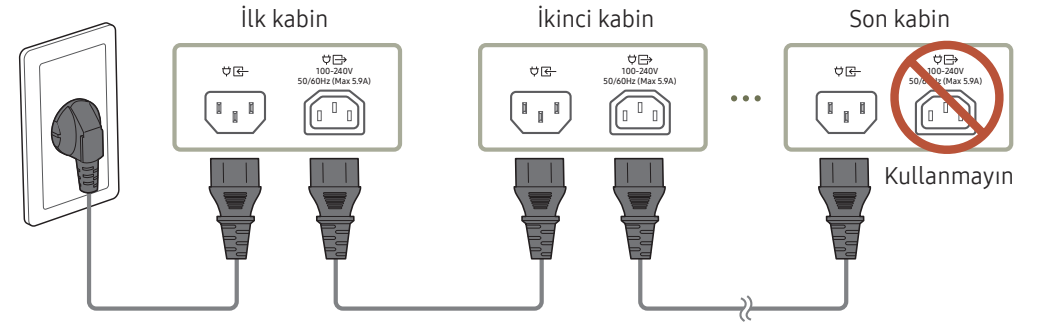

Bölüm 04

Teknik Özellikler

Genel

Model Adı		MP008F-E	MP008F	MP012F	MM009F	MP016F	MM012F	MM015F / MM015F-L	IE012F
Dolap	Piksel Aralığı	0,84 mm		1,26 mm	0,98 mm	1,68 mm	1,25 mm	1,56 mm	1,25 mm
	LED piksel yapılandırması	Pentile (RGGB)	Flip-chip RGB LED						SMD
	Piksel (Satır x Sütun)	960 x 540 piksel		640 x 360 piksel		480 x 270 piksel		384 x 216 piksel	480 x 270 piksel
	En/Boy Oranı (G:Y)	16:9							
Güç Kaynağı		AC100-240V~ 50/60Hz Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.							
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arası * Muhafazayı takmak için, iç sıcaklığı 40 °C veya altında tutun. Nem: %10 ila %80RH, yoğunlaşmayan							
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C ila 45 °C (-4 °F ila 113 °F) arası Nem: %5 ila %95RH, yoğunlaşmayan * Ürün paketinin açılmadığı durumlar için geçerlidir.							

- Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
- Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bölüm 05

Ek

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

 Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için ücret alabiliriz.

Bir ürün kusuru yoksa

Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

- Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
- Dış çevresel etkenlerin (İnternet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
- Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar bağlanmışsa.
- Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
- Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, ağır veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
- Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
- Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.

Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse

Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.

Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

- Dış darbe veya düşürme.
- Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
- Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin yaptığı onarın.
- Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
- Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
- Kullanım kılavuzundaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.

Diğer

- Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
- Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)
- Ürünün eskimesi nedeniyle parlaklık azaldı.
- Ürün, sülfür (S), fosfor (P) veya diğer kimyasal maddeler nedeniyle arızalı.
-  Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Dolayısıyla lütfen önce Kullanım kılavuzunu okuyun.

Lisans

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage
(<https://opensource.samsung.com>).

İmalatçı

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea

Tel: +82-2-2255-0114
